

项目名称	
R2432B-P20 Ultra- 欧 B 版 - 说明书	
版本号	
A00	
设计时间	
2024/08/26	
物料名称	
说明书	
设计师	文案
白士洋	李晓楠
审核	
批准	
料号	
04170500003509	
材质工艺要求：	
材质要求：	材质:封面:157g 金东太空梭哑粉纸, 单面过油;内页:68g 晨鸣云镜; 胶装
颜色及专色：	四色印刷
尺寸要求：	210mm*140mm
变更履历：	



For more support, contact us via www.mova-tech.com

Manufactured by: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.


Made in China



EU-A00

MOVA P20 Ultra

Robot Vacuum and Mop with
Auto-Empty and Mop Self-Cleaning
User Manual

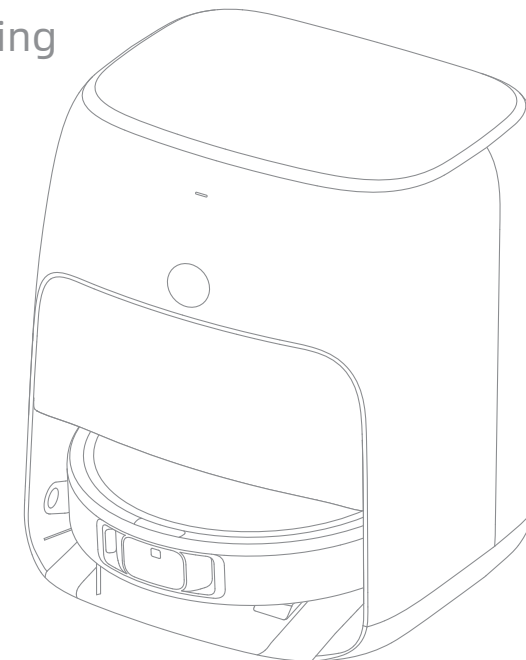

The illustrations in this manual are for reference only. Please refer to the actual product.

MOVA

Contents

EN	User Manual	1
TR	Kullanıcı Kılavuzu	32
VI	Hướng Dẫn Sử Dụng	63
TH	คู่มือการใช้งาน	94
ID	Panduan Pengguna	124

Safety Information

EN

To avoid electric shock, fire or injury caused by improper use of the appliance, please read the user manual carefully before using the appliance and keep it for future reference.

Usage Restrictions

- This product should not be used by children younger than 8 years old nor persons with physical, sensory, intellectual deficiencies, or limited experience or knowledge without the supervision of a parent or guardian to ensure safe operation and to avoid any risks. Cleaning and maintenance shall not be performed by children without supervision.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
- This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.
- Clear the area to be cleaned. Children shall not play with the appliance. Ensure children and pets are kept at a safe distance from the robot while it is operating.
- Do not install, charge or use the appliance in the bathrooms or around the pools.
- This product is for floor cleaning in a home environment only. Do not use it outdoors, on non-floor surfaces, or in a commercial or industrial setting.
- Ensure that the appliance operates correctly in a proper environment. Otherwise, do not use the appliance.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.
- Do not use the robot in an area suspended above ground level without a protective barrier.

Safety Information

Usage Restrictions

- Do not place the robot upside down. Do not use the LDS cover, robot cover, or bumper as a handle for the robot.
- Use the robot in environments with an ambient temperature above 0°C and below 40°C. Make sure there is no liquid or sticky substance on the floor.
- To prevent damage or harm from dragging, clear any loose objects from the floor, and remove cables or power cords on the cleaning path before operating the appliance.
- Remove fragile or small items from the floor to prevent the robot from bumping into and damaging them.
- Keep hair, fingers, and other body parts away from the suction opening of the robot.
- Keep the cleaning tool out of reach of children.
- Do not operate the appliance in a room where an infant or child is sleeping.
- Do not place children, pets, or any item on top of the robot regardless of whether it is stationary or moving.
- Only clean water and the officially-approved cleaning solution can be added to the clean water tank. Do not add any other liquid such as alcohol or disinfectant. The ratio of the cleaning solution to clean water can be checked on the cleaning solution bottle. Keep the cleaning solution out of reach of children.
- Do not use the robot to clean any burning objects. Do not use the robot to pick up flammable or combustible liquids, corrosive gases, or undiluted acids or solvents.

Safety Information

Usage Restrictions

- Do not vacuum hard or sharp objects. Do not use the appliance to pick up objects such as stones, large pieces of paper or any item that may clog the appliance.
- Plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- Do not wipe the robot or the base station with a wet cloth or rinse them with any liquid. After cleaning washable parts, fully dry the parts before reinstalling and using them.
- Please use this product in accordance with the instructions in the User Manual. Users are responsible for any loss or damage that arise from improper use of this product.

Batteries and Charging

- Do not use any third-party battery or base station. The robot can only be used with the model RLJE0101 base station.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the battery or the base station on your own.
- Do not place the base station near a heat source.
- Do not use a wet cloth or wet hands to wipe or clean the base station's charging contacts.

Safety Information

Batteries and Charging

- Do not improperly dispose of old batteries. Unneeded batteries should be discarded at an appropriate recycling facility.
- If the power cord becomes damaged or broken, stop using it immediately and contact after-sales service.
- Make sure the robot is turned off when being transported and kept in its original packaging if possible.
- If the robot will not be used for an extended period of time, fully charge it, then turn it off and store it in a cool, dry place. Recharge the robot at least once every 3 months to avoid over-discharging the battery.

Laser Safety Information

- The laser sensor in this product meets the IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 Standard for Class 1 laser products. Please avoid direct eye contact with it during use.
- CLASS 1 LASER PRODUCT
CONSUMER LASER PRODUCT
EN 50689:2021

Safety Information



For indoor use only




Read operator's manual


Hereby, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. declares that the radio equipment type RLJ61CE0 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.mova-tech.com
For detailed e-manual, please go to <https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Product Overview

Package Contents

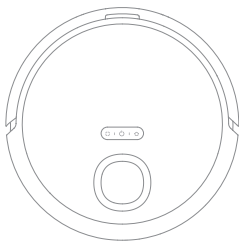

Robot

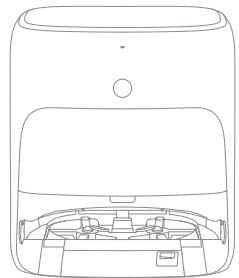


Base Station


Other Accessories



Side Brush




Power Cord



User Manual



Dust Bag
(pre-installed)



Mop Pad × 2
(pre-installed)



Mop Pad Holder × 2
(pre-installed)



Cleaning Tool



Used Water Tank
Deodorizer




Auto-Detergent Compartment
(pre-installed)



Cleaning Solution

Product Overview

Robot

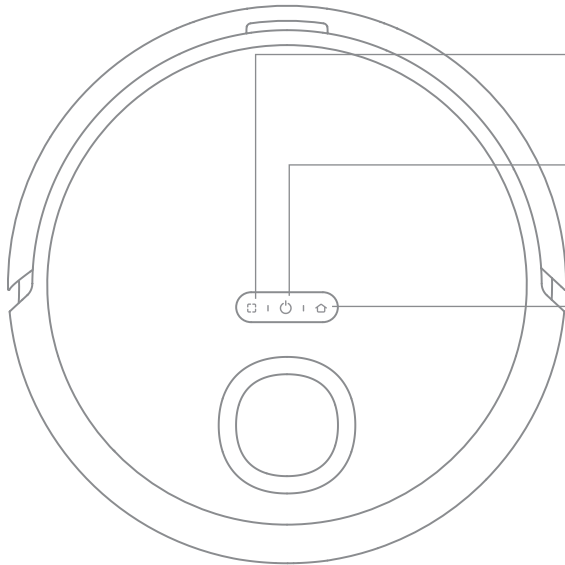

 **Spot Cleaning Button**
· Press to start spot cleaning

 **Power / Clean Button**
· Press and hold for 3 seconds to turn on or off
· Press to start cleaning after the robot is turned on


 **Dock Button**
· Press to send the robot back to the base station
· Press and hold for 3 seconds to disable Child Lock

Status Indicator
· Solid White: Cleaning or cleanup completed
· Breathing White: Charging (not low battery)
· Solid Orange: Standby at low battery or paused at low battery
· Breathing Orange: Charging (low battery)
· Blinking Orange: Error

Note:
· Press any button on the robot to pause while the robot is cleaning or returning to charge.
· Child Lock can be enabled/disabled through the MOVAhome App.


Product Overview

Robot and Sensors

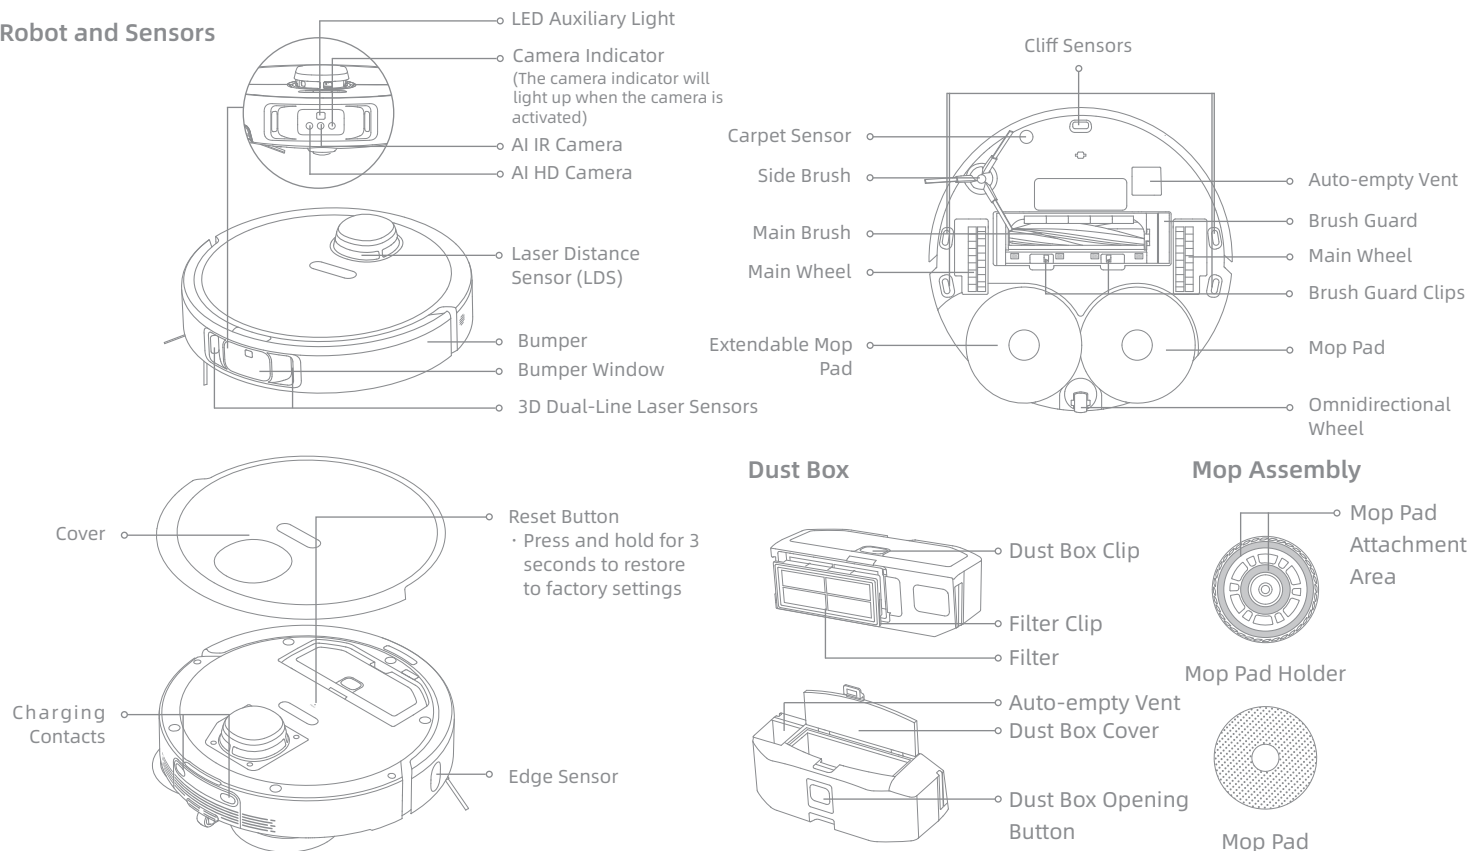

Product Overview

Base Station

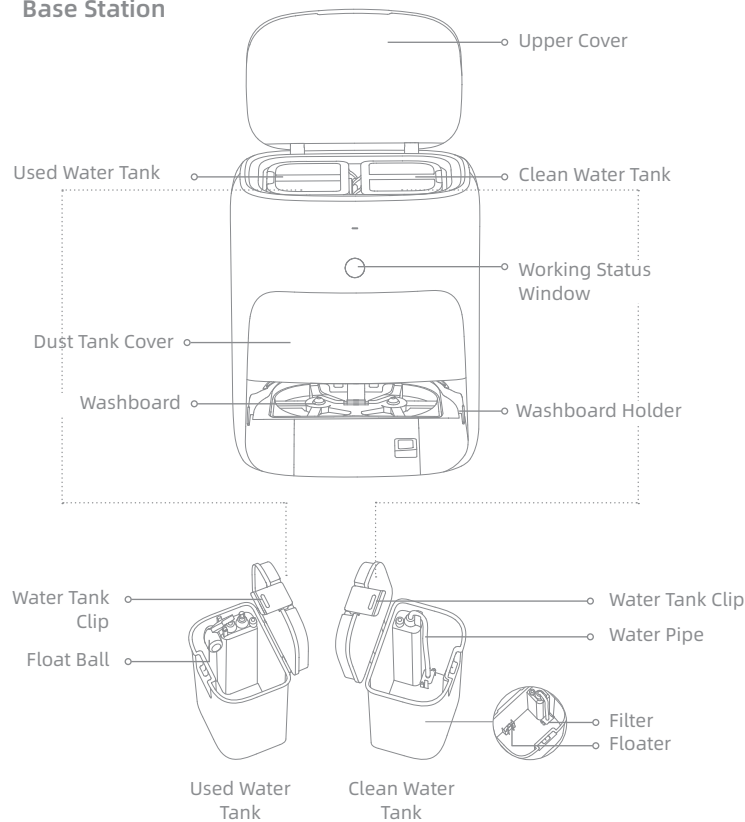

Base Station Buttons

- Washing and Drying Button**
- Press to start/cancel mop washing and drying
 - Press and hold for 3 seconds to start/cancel mop drying


Start Button Press to start cleaning

CleanGenius Press to switch between CleanGenius Mode and Customize Mode

Child Lock


Press and hold buttons **Washing and Drying Button** and **Start Button** for 3 seconds to enable or disable the child lock. All buttons on the robot and the base station will be locked after the child lock is enabled.

Product Overview

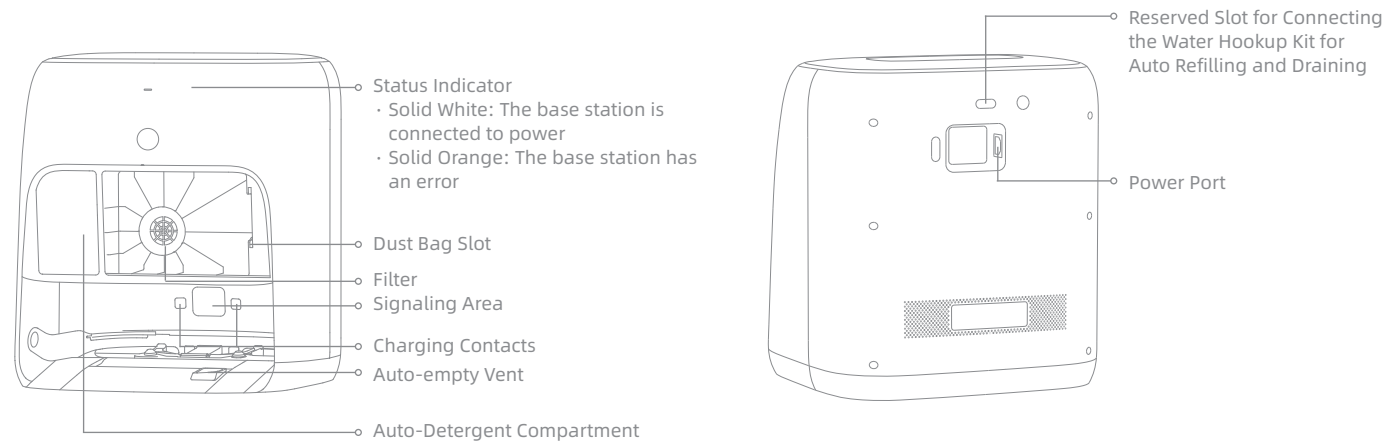


Note: The water hookup kit for auto refilling and draining needs to be purchased separately. (Only available in specific regions)

Preparing Your Home

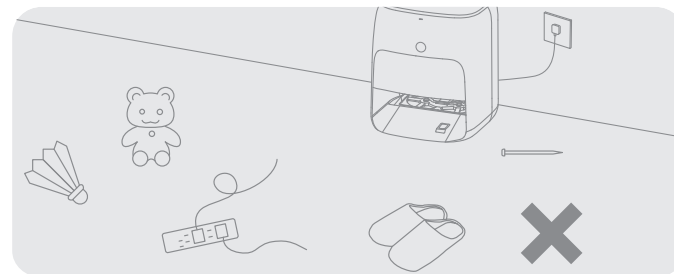


Before cleaning, please move away unstable, fragile, valuable or dangerous items, and clean up cables, cloths, toys, hard objects and sharp objects on the ground to avoid being entangled, scratched or knocked over by the robot and causing losses.

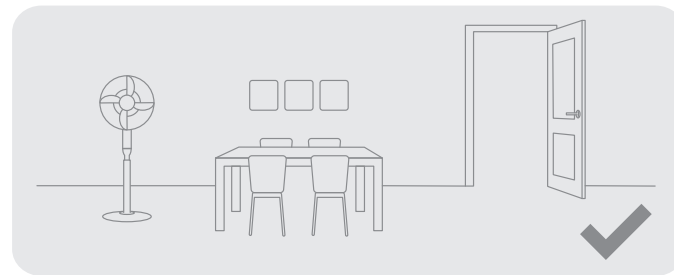


Open the door of the room to be cleaned, and put the furniture in its proper place to leave more space.

Note:

- When operating the robot for the first time, follow it around while cleaning to remove any potential obstacles in time.
- The LED auxiliary light will provide auxiliary lighting in dimly lit environments.
- Do not vacuum hard objects like stones, steel balls and toy parts, or sharp objects like construction waste, broken glass and nails, otherwise the ground may be scratched.

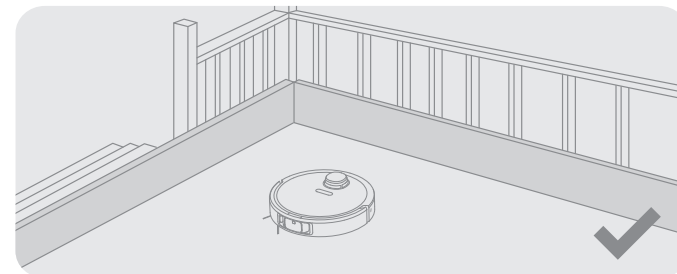

Before cleaning, place a physical barrier at the edge of the stairs to ensure the secure and smooth operations of the robot.


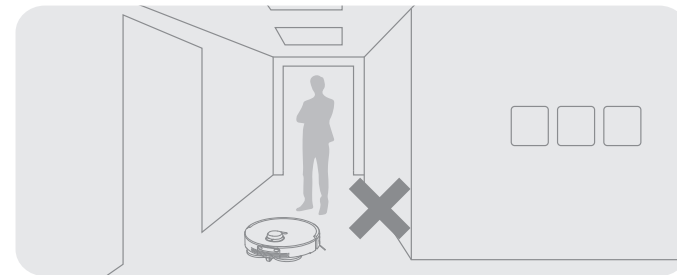


To prevent the robot from not recognizing areas that need to be cleaned, do not stand in front of the robot, threshold, hallway, or narrow places.

Before Use

1. Place the Base Station and Connect to an Electrical Outlet

Place the base station in a location that is as open as possible with a good Wi-Fi signal. Remove any objects that are closer than 1 m from the front and 0.3 m from either side of the base station. Insert the power cord into the base station and plug it into the socket.

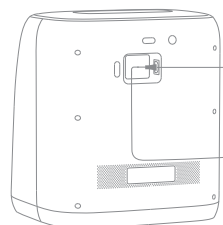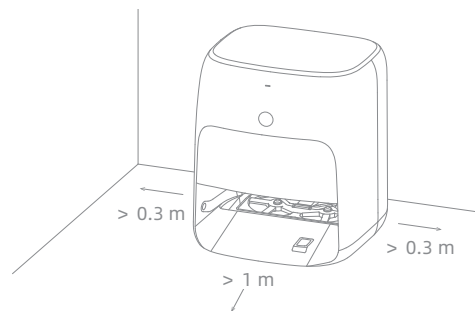


Firmly insert the power cord upwards until the indicator turns on.


Note:

- Make sure that no objects might block the signaling area.
- To prevent water stains from wetting wood floors or carpets, placing the base station on tile floors or marble floors is recommended.

2. Remove Robot Protections

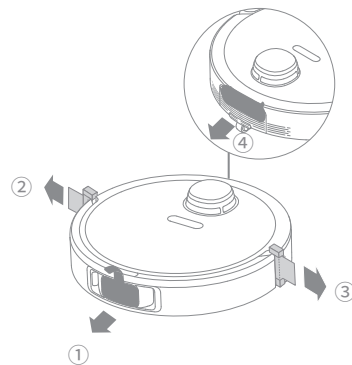

3. Install the Side Brush

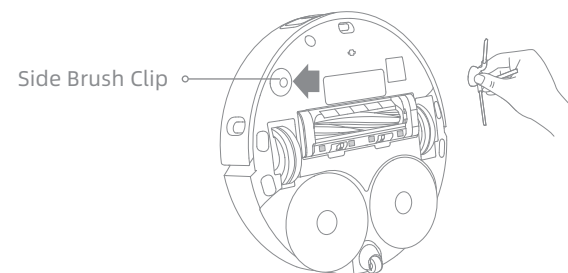


Note: Install the side brush until it clicks into place.

Before Use

4. Connect the Robot to the Base Station


Press and hold the button  on the robot for 3 seconds to turn it on. Place the robot into the base station with the mop assembly facing toward the washboard. Then you will hear a voice notification when the robot successfully connects to the base station.

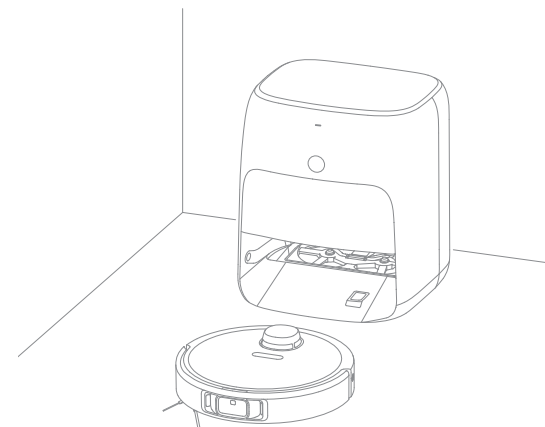

Note: It is recommended to fully charge the robot before its first use. When the robot cannot be turned on after the battery is depleted, manually connect the robot with the station to charge it.

5. Add the Cleaning Solution

- (1) Remove the dust tank cover and pull out the auto-detergent compartment.
- (2) Open the upper lid of the compartment and add the cleaning solution.
- (3) Close the lid of the compartment, put it back into the base station, and then reinstall the dust tank cover. The cleaning solution will be added automatically while working.

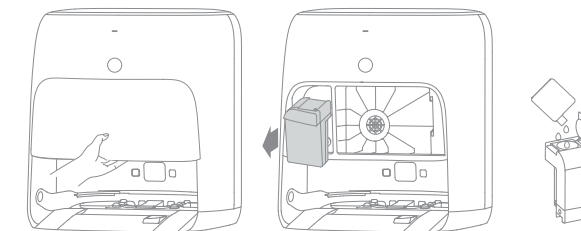


Note:

- The auto-detergent compartment can be filled up with cleaning solution for use. Do not add any liquid other than the officially-approved cleaning solution to help prevent malfunction.
- Install the auto-detergent compartment until it clicks into place.

Before Use

6. Add Water to the Clean Water Tank

Take out the clean water tank from the base station and fill up the tank with clean water. Then install it back into the base station.

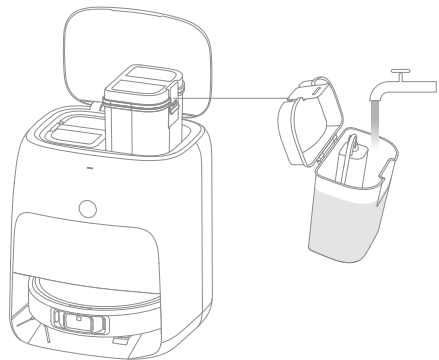


Note:

- Do not add hot water into the water tank, as this may cause the tank to become deformed.
- Do not add any cleaning agents or oily substances to the clean water tank, such as disinfectants, alkaline substances, laundry detergent, dishwashing liquid, vinegar, cologne, or essential oils. This may cause damage to the machine or result in poor cleaning performance.

7. Install the Used Water Tank Deodorizer

Take out the used water tank from the base station and align the deodorizer with the slot at the bottom of the tank. Press the deodorizer as shown in the figure below until it clicks into place.

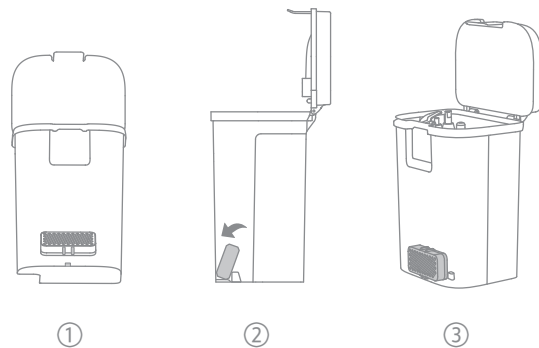


Note: To clean or replace the deodorizer, pull it out from the used water tank upwards in an inclined way.

Connecting with the MOVAhome App

1. Download the MOVAhome App

Scan the QR code on the robot, or search "MOVAhome" in the app store to download and install the app.

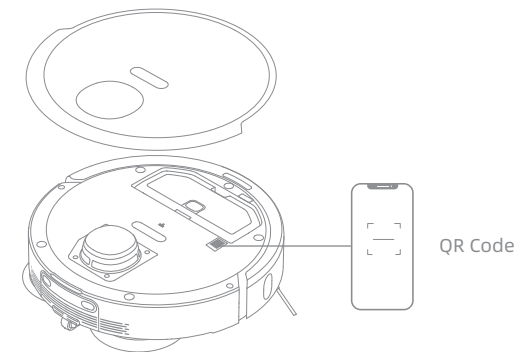


Note:

- Only 2.4 GHz Wi-Fi is supported.
- Due to upgrades in the app software, the actual operations may differ from the directions in this manual. Please follow the instructions based on the current app version.

2. Add Device

Open the MOVAhome app, tap "Scan QR code to connect", and scan the same QR code on the robot again to add the device. Please follow the prompts to finish the Wi-Fi connection.

Note: If you want to reset Wi-Fi, repeat step 2 and then follow the prompts to finish the Wi-Fi connection.

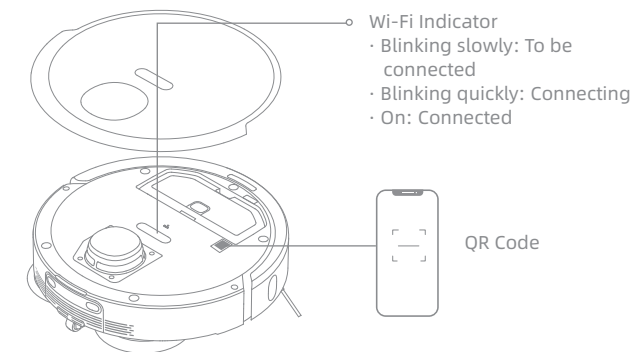

How to Use

Turn On/Off

Press and hold the button  for 3 seconds to turn on the robot. The power indicator should be illuminated. Place the robot onto the base station, the robot should turn on automatically and begin charging. To turn off the robot, move the robot away from the base station and press and hold the button  for 3 seconds.

Fast Mapping

After configuring the network for the first time, follow the instructions in the app to quickly create a map. The robot will start mapping without cleaning. When the robot returns to the base station, the mapping process has been completed and the map will be saved automatically.

Pause/Sleep

When the robot is running, press any button to pause it. If the robot is paused for more than 10 minutes, it automatically enters sleep mode. All indicators on the robot will turn off. Press any button on the robot, or use the app to wake up the robot.

Note: If the robot is paused and placed onto the base station, the current cleaning process will end.

Auto Resume Cleaning

If the battery is too low, the robot will automatically return to the base station to charge. After charging to the appropriate battery level, it will resume unfinished cleaning tasks.

Note: To use this function, please enable it in the app.

Do Not Disturb (DND) Mode

When the robot is set to the Do Not Disturb (DND) mode, the robot will be prevented from resuming cleaning. The DND mode is disabled by default at the factory. You can use the app to enable the DND mode or modify the DND period. The DND period is 22:00-8:00 by default.

Note:

- The scheduled cleaning tasks will be performed as usual during the DND period.
- The robot will resume cleanup where it left off after the DND period expires.

Spot Cleaning

When the robot is on standby, press briefly the button  to enable the spot cleaning mode. In this mode, the robot cleans a square-shaped area of 1.5 × 1.5 meters around it and returns to its starting point once the spot cleaning is completed.

Robot Restarting

If the robot stops responding or cannot be turned off, press and hold the button  for 10 seconds to forcefully turn it off. Then, press and hold the button  for 3 seconds to turn the robot on.


How to Use

Vacuum and Mop

Note: When using the robot for the first time, it performs the “Vacuum and Mop” task by default.

1. Start cleaning

Press the button  on the base station, or use the app to make the robot start from the base station. Then the robot will plan the optimal cleaning route and perform the cleaning task based on the created map.

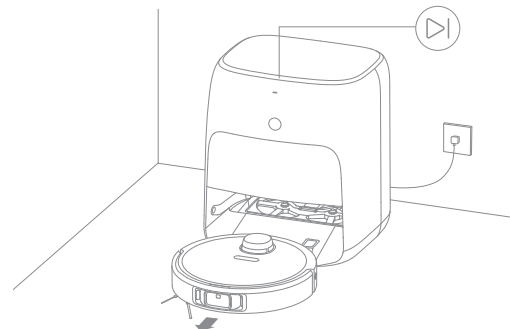

Note:

- The mop pads will be cleaned before the robot starts mopping, please wait patiently.
- To ensure the robot easily returns to the base station after cleaning, it is recommended to make the robot start from the base station.
- Do not move the base station, the clean water tank, the used water tank, the washboard, or the washboard holder during operation.
- Hot water cleaning can be enabled in the app for mop pad and washboard base cleaning tasks, which applies to all modes. To prevent scalding, do not touch the water outlet when the function is on.

2. Auto mop washing


When cleaning, the robot will automatically return to the base station to wash mop pads based on the mop pad cleaning frequency specified in the app.



How to Use

3. Automatically empty the dust box and wash and dry the mop pads

After the robot finishes a cleaning task and returns to the base station to charge, the base station will automatically start emptying the dust box. Then it will wash and dry the mop pads.

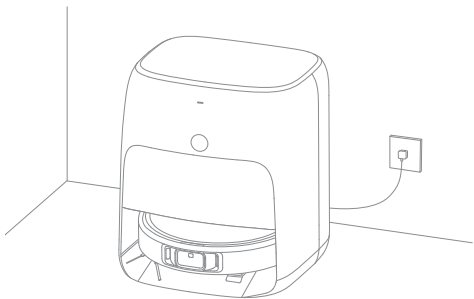


Note:

- If the auto-empty function is turned off in the app, the base station will not automatically empty the dust box.
- The base station will empty the dust box according to the setting in the app.

4. Clean the used water tank

After the robot has completed its task, please clean the used water tank to prevent any odor.

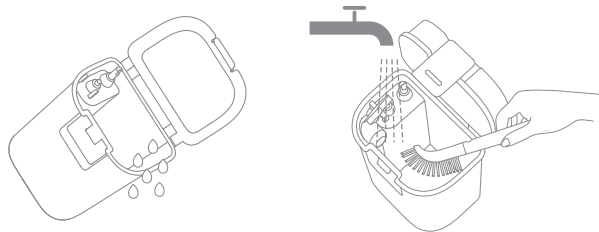

Mop after Vacuuming

Enable the mopping after vacuuming function in the app, and the robot will automatically lift the mop assembly to vacuum the floor. After vacuuming is completed, the robot will return to empty the dust box, and then start mopping after automatically raising the main brush and lowering the mop assembly.

Vacuum Only

Enable the vacuuming function in the app, and the robot will automatically lift the mop assembly and start vacuuming.

Mop Only

Enable the mopping function in the app, and the robot will check if the mop assembly is installed. If not, manually install the mop assembly, and then the robot will automatically start mopping after the main brush is raised.

Routine Maintenance

Parts

To keep the robot in good condition, it is recommended to refer to the accessory usage in the app or the following table for routine maintenance.

Part	Maintenance Frequency	Replacement Period
Used water tank	After each use	/
Clean water tank	Once every 2 weeks	
Main brush		Every 6 months
Dust box's filter		Every 3 to 6 months
Side brush		
Mop pad holder		
Washboard		
Washboard Holder		
Base station's signaling area	Once every month	
Base station's charging contacts		/
Base station's auto-empty vent		
Omnidirectional wheel		
Edge sensor		
Laser Distance Sensor (LDS)		

Part	Maintenance Frequency	Replacement Period
Bumper window	Once every month	/
3D dual-line laser sensors		
Carpet sensor		
Cliff sensors		
Robot's charging contacts		
Bumper	Clean it as needed	
Robot's auto-empty vent		
Bottom of the robot	/	Every 2 to 4 months
Dust box		
Dust bag		
Mop pads	After each use	Every 1 to 3 months
Used water tank deodorizer		Every 3 to 6 months



Note: The maintenance and replacement frequency will depend on your usage of the robot. If an exception occurs due to special circumstances, the parts should be performed maintenance or replaced promptly.

Routine Maintenance


Washboard Base

The base station will perform washboard self-cleaning along with each mop pad cleaning. For deep cleaning, please refer to the following steps.


1. Take out the robot. Pinch the handles on both sides of the washboard holder, and then take out the washboard and washboard holder upwards in an inclined way.

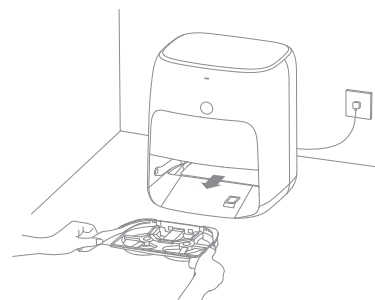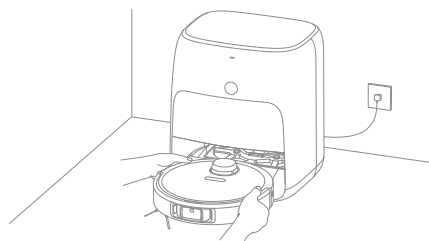

2. Separate the washboard from the washboard holder and rinse them with clean water. Use the provided cleaning tool for a thorough clean, and wipe them dry.

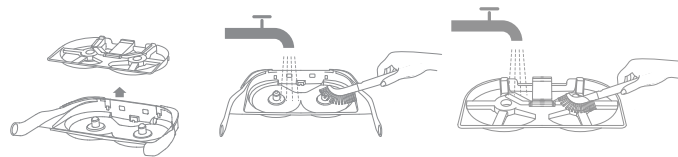

3. Flip the washboard over, and then remove the roller cover and the roller in turn.

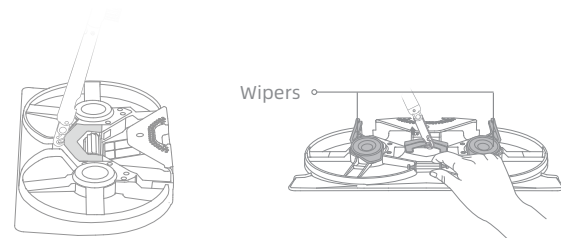


Note:


- If the roller cover is blocked by wipers on both sides of the washboard, rotate the roller to move them aside.
- The roller cover can be removed with an appropriate tool, such as the provided cleaning tool.

Routine Maintenance


4. Remove the hair tangled in the roller, and then reassemble the parts as shown in the figure below.

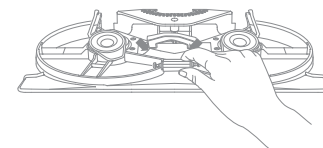

5. Reinstall the washboard holder and the washboard.

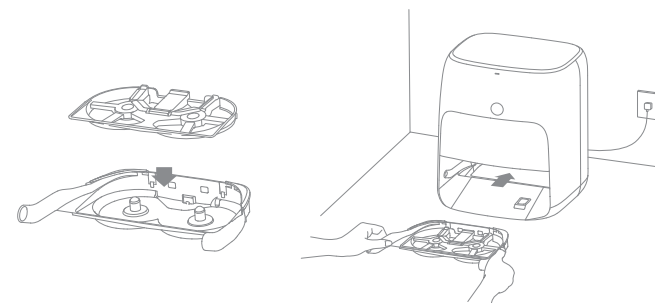

6. Use the app or press the button  on the robot to make it return to the base station, or place it back manually.

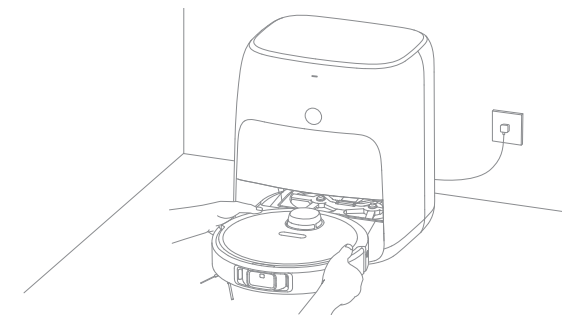


Note: When placing the robot back manually, hearing the prompt “start charging” indicates that the robot has successfully connected to the base station.

Routine Maintenance


Dust Bag

1. Remove the dust tank cover and discard the dust bag.

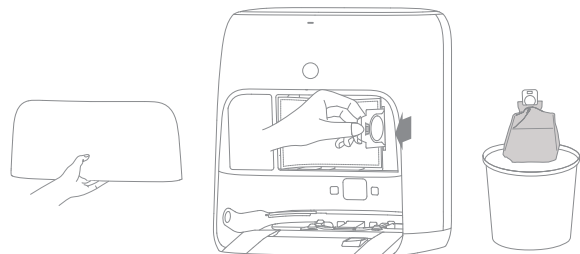


Note: Pulling upwards on the handle will seal the bag to prevent the dust and debris from accidentally falling out.


2. Remove the dust and debris from the filter with a dry cloth.

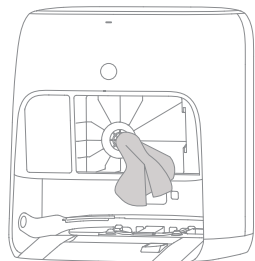

3. Install a new dust bag.

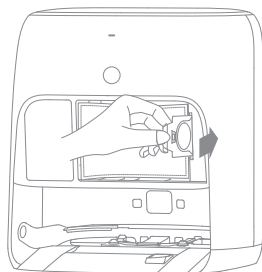


4. Reinstall the dust tank cover.

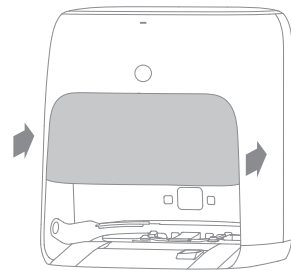


Routine Maintenance

Main Brush


1. Press the brush guard clips inwards to remove the brush guard and lift the brush out of the robot.

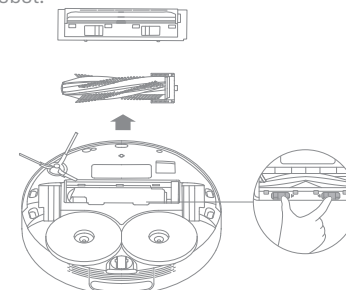

2. Remove the hair tangled in the main brush by hand from one side. Unscrew the end cap as shown in the figure below, then pull off the end cover forcefully, and use the cleaning tool or another suitable tool to remove the hair tangled in the bearing.

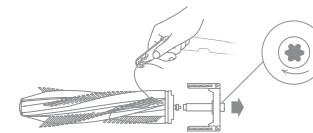


3. Align the main brush with the slot and install it according to the illustrated angle, then reinstall the brush guard.

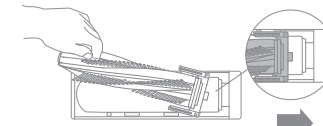


Side Brush and Mop Pad Holder

Remove and clean the side brush and mop pad holder.

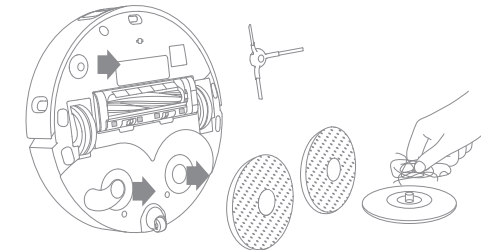

Omnidirectional Wheel

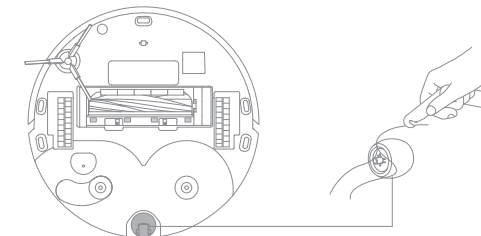


Note:

- Use a tool such as a small screwdriver to separate the axle and tire of the omnidirectional wheel. Do not use excessive force.
- Rinse the omnidirectional wheel under the running water and put it back after drying it completely.


Routine Maintenance

Dust Box and Filter


1. Open the robot cover and press the dust box clip to remove the dust box.

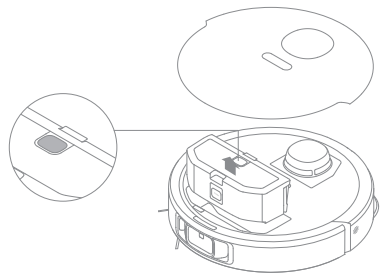

2. With the dust box cover facing down towards the trash can, press the dust box opening button as shown in the figure to empty the debris.

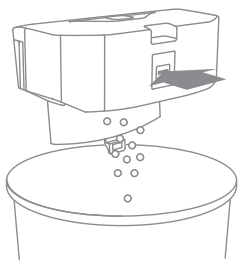


3. Gently tap the basket of the filter to remove the dirt.

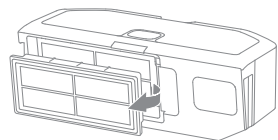

Note: Do not attempt to clean the filter with a brush, a finger or sharp objects to prevent damage.

4. Rinse the dust box and filter with water and dry them completely before reinstalling.

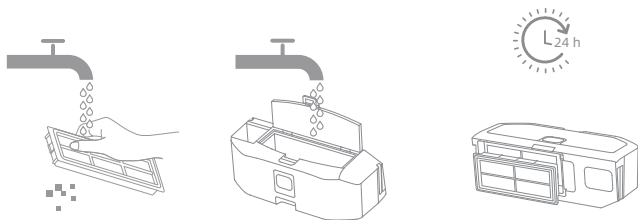


Note:

- Rinse the dust box and filter with clean water only. Do not use any detergent.
- Use the dust box and filter only when they are completely dry.


Routine Maintenance

Used Water Tank


1. Remove the used water tank, open its cover and pour out the used water.

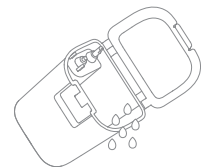

2. Pull out the used water tank deodorizer upwards in an inclined way and rinse it clean.

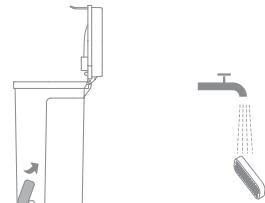


3. Rinse the used water tank with clean water, and use the provided cleaning tool to clean the inner wall of the used water tank.

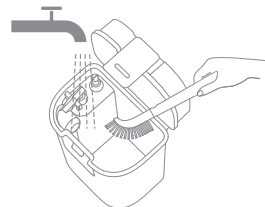


Note: The float ball in the used water tank is a movable part. Do not apply too much force when cleaning it to avoid damaging it.

4. Reinstall the used water tank deodorizer.

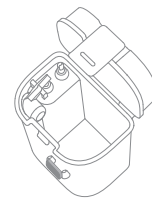

Mop Pad

Remove the mop pad from the mop pad holder to replace it.

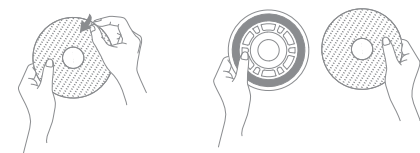



Battery

The robot contains a high-performance lithium-ion battery pack. Make sure that the battery remains well-charged for daily use to maintain optimal battery performance. If the robot is not used for an extended period of time, turn it off and put it away. To prevent damage from over-discharging, charge the robot at least once every three months.

Routine Maintenance

Robot Sensors


Wipe robot sensors by using a soft and dry cloth, as shown in the below figure:

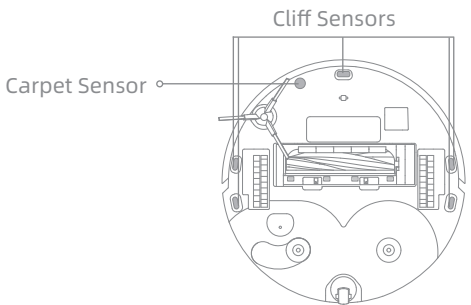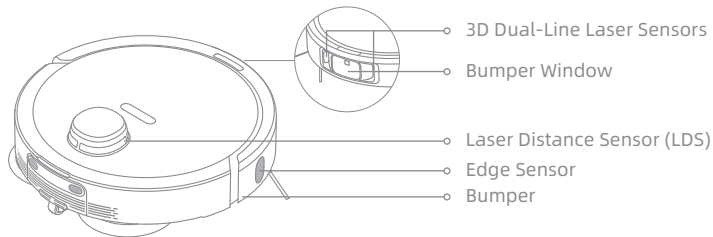

Note: A wet cloth can damage sensitive elements within the robot and the base station. Please use a dry cloth for cleaning.


Charging Contacts and Signaling Area

Clean the charging contacts and the signaling area with a soft and dry cloth.

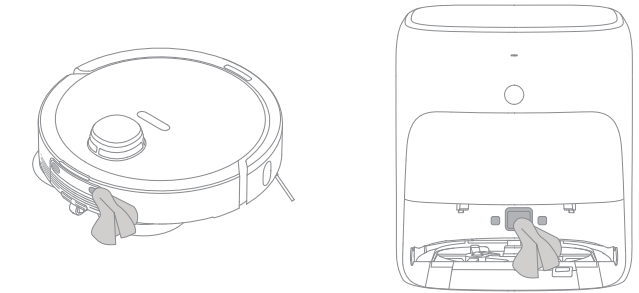

Auto-empty Vents

Clean the auto-empty vents of the robot and the base station with a soft and dry cloth.

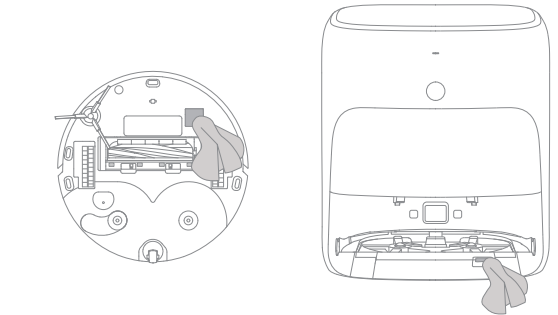

Troubleshooting

Problem	Solution
The robot will not turn on.	The battery is low. Recharge the robot on the base and try again. The temperature of the battery is too low or too high. It is recommended to operate the appliance at a temperature between 32°F (0°C) and 104°F (40°C).
The robot will not charge.	The base station is not connected to power, please make sure both ends of its power cord are correctly plugged in. The contact between the charging contacts on the base station and the robot is poor, please clean the charging contacts.
The robot fails to connect to Wi-Fi.	The Wi-Fi network password is incorrect. Make sure the password used to connect to your Wi-Fi network is correct. The robot does not support a 5 GHz Wi-Fi connection. Make sure the robot is connected to a 2.4 GHz Wi-Fi connection. The Wi-Fi signal is weak. Make sure the robot is in an area with good Wi-Fi coverage. The robot may not be ready to be configured. Please exit and re-enter the app, and then try again as instructed.
The robot cannot find and return to the base station.	The base station is disconnected from power or moved when the robot is not on it. Please connect the base station to the power supply or place the robot onto the base station to charge. There are too many obstructions around the base station. Place the base station in a more open area. Moving the robot may cause it to re-position itself, and it will recreate a map if re-positioning fails. If the robot is too far from the base station, it might not be able to automatically return on its own, in which case you will need to manually place the robot onto the base station. Wipe the signaling area on the base station to remove dust or debris.
The robot gets stuck in front of the base station and cannot return to it.	Clear any obstruction within 0.3 m on the left and right sides or within 1 m in front of the base station to prevent the robot from being blocked. The route for returning to charge is blocked, e.g. the door is closed. The robot may slip if the floor in front of the base station is overly wet. If so, clean the excess water before trying again. It is recommended to move the base station to a different place and try again.

Problem	Solution
The robot will not turn off.	The robot cannot be turned off when it is charging. It is recommended to move the robot from the base station, and then press and hold the button  for 3 seconds to turn it off. If the robot cannot be turned off by performing step 1, press and hold the button  for 10 seconds to forcibly turn off the robot. If the problem persists, please contact after-sales service.
The charging speed is slow.	It takes about 4 hours to fully charge the robot when its battery is low. If you operate the robot at temperatures outside of the specified range, the charging speed will automatically slow down to extend the battery life. The charging contacts on both the robot and the base may be dirty, please wipe them with a dry cloth.
The noise increases while the robot is operating.	Check whether the dust box filter is clogged. If so, clean it or replace it. A hard object may be caught in the main brush or the dust box. Check and remove any hard object. The main brush or the side brush may become tangled. Check and remove any foreign objects. Switch the suction mode to Standard or Quiet.
The robot moves without following the set route.	Objects such as power cords and slippers should be organized before using the robot. Working on wet slippery surfaces causes the main wheel to slip. It is recommended to dry the wet places before using the robot. Wipe the bumper window and 3D dual-line laser sensors on the robot with a clean, soft cloth to keep them clean and unobstructed.
The robot misses the rooms to be cleaned.	Make sure that the doors of the rooms to be cleaned are open. Check whether there is a threshold higher than about 2 cm at the door of the room. The robot cannot climb over high thresholds or steps. The place in front of the room to be cleaned may be wet and slippery, causing the robot to slip and work abnormally. Please try drying the floor before using the robot.

Problem	Solution
The robot will not resume cleaning after charging.	Make sure that the robot is not set to the Do Not Disturb (DND) mode, which will prevent it from resuming cleaning. The robot will not resume cleaning after you manually place the robot on the base station or send the robot to charge via the app or the button  .
The station cannot automatically empty the dust box.	Check whether the dust bag in the dust tank is full. If the dust bag is not full, check whether there is any obstruction at the auto-empty vents of the robot, the base station, or the dust box. If any, clean the blocked part in time.
The water level in the washboard is abnormal.	Check whether the seal on the used water tank is loose or not correctly installed, and manually reset it if so. If the problem persists, please contact the after-sales service team. Gently press down on the used water tank to make sure it is installed correctly. Remove the washboard and washboard holder, then check whether the sewage drain is blocked and clean it. Check the cleaning solution. Do not add any liquid other than the officially-approved cleaning solution.
The mop pad holders are raised abnormally.	Please remove the mop pad holders to check if there is any foreign object stuck in it, and try to restart the robot. If the problem persists, please contact the after-sales service team.
There is water under the clean water tank or around the seal.	When taking out the clean water tank, some water in the pipe may be left under the tank or around the seal. This is normal. Please wipe with a dry cloth.

For more support, contact us via www.mova-tech.com

Specifications

Robot

Model	RLJ61CE0
Charging Time	Approx. 4 hours
Rated Voltage	14.4 V 
Rated Power	75W
Operation Frequency	2400-2483.5 MHz
Maximum Output Power	< 20 dBm

Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20 cm between the antenna and the body of the user.

Base Station

Model	RLJE0101
Rated Input	220-240V~ 50-60Hz
Rated Output	20 V  2.5 A
Rated Power (during dust emptying)	700W
Rated Power (during hot water cleaning)	1650W
Rated Power (during charging and drying)	87W

Note:

- Rated Power (during hot water cleaning) is determined by the power value during the representative period (water temperature 25°C).
- Rated Power (during charging and drying) is determined by the power value during full load period.

Battery Disposal and Removal

The built-in lithium-ion battery contains substances that are hazardous to the environment. Before disposing of the battery, make sure the battery is removed by qualified technicians and discarded at an appropriate recycling facility.

- the battery must be removed from the appliance before it is scrapped;
- the appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery;
- the battery is to be disposed of safely.

CAUTION:

Before removing the battery, disconnect the power and run out the battery as much as possible.

Unneeded batteries should be discarded at an appropriate recycling facility.

Do not expose to high temperature environment to avoid risks of explosion.

Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery. If contact occurs, flush with water and seek medical help.

Removal Guide:

1. Turn over the robot, use a proper tool to remove the screws on the back of the robot, and then remove the cover.
2. Unplug the terminals between the battery and PCB board to remove the battery.

WEEE Information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Để tránh bị điện giật, hỏa hoạn hoặc thương tích do sử dụng thiết bị sai quy cách, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng thiết bị và giữ lại để tham khảo sau này.

Hạn Chế Sử Dụng

- Không để trẻ em dưới 8 tuổi cũng như những người có khiếm khuyết về thể chất, giác quan, trí tuệ hoặc hạn chế về kinh nghiệm hoặc kiến thức sử dụng sản phẩm này mà không có sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ để đảm bảo vận hành an toàn và tránh mọi rủi ro. Không để trẻ em thực hiện công việc vệ sinh và bảo trì mà không có sự giám sát.
- Chỉ sử dụng thiết bị với bộ nguồn đi kèm với thiết bị.
- Chỉ người có chuyên môn mới được thay thế pin trong thiết bị này.
- Dọn dẹp khu vực cần làm sạch. Không để trẻ em nghịch thiết bị. Giữ khoảng cách an toàn giữa trẻ em và vật nuôi với rô-bốt trong quá trình rô-bốt hoạt động.
- Không lắp đặt, sạc hoặc sử dụng thiết bị trong phòng tắm hoặc xung quanh hồ bơi.
- Sản phẩm này chỉ dùng để lau sàn trong môi trường gia đình. Không sử dụng sản phẩm này ngoài trời, trên các bề mặt không phải sàn hoặc trong môi trường thương mại hoặc công nghiệp.
- Đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường trong môi trường thích hợp. Nếu không, không được sử dụng thiết bị.
- Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải thay thế bằng dây hoặc bộ phận lắp ráp đặc biệt do nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ của nhà sản xuất cung cấp.
- Không sử dụng rô-bốt ở khu vực cao hơn mặt đất mà không có hàng rào bảo vệ.
- Không đặt rô-bốt ở tư thế lộn ngược. Không sử dụng vỏ bọc LDS, vỏ bọc rô-bốt hoặc bộ giảm chấn làm tay cầm cho rô-bốt.

Hạn Chế Sử Dụng

- Sử dụng rô-bốt trong môi trường có nhiệt độ môi trường trên 0°C và dưới 40°C. Đảm bảo không có chất lỏng hoặc chất dính trên sàn.
- Để tránh bị kéo lê làm hư hỏng hoặc tổn hại, hãy dọn sạch mọi vật không cố định khỏi sàn và tháo dây cáp hoặc dây nguồn nằm trong lộ trình lau dọn trước khi vận hành thiết bị.
- Loại bỏ các vật dụng nhỏ hoặc dễ vỡ khỏi sàn nhà để rô-bốt không va vào và làm hỏng các vật dụng đó.
- Không để tóc, ngón tay và các bộ phận cơ thể gần lỗ hút của rô-bốt.
- Để công cụ làm sạch ngoài tầm với của trẻ em.
- Không vận hành thiết bị trong phòng có trẻ sơ sinh hoặc trẻ em đang ngủ.
- Không đặt trẻ em, vật nuôi hoặc bất kỳ vật dụng nào lên trên rô-bốt bất kể rô-bốt đang đứng yên hay di chuyển.
- Chỉ được đổ nước sạch và dung dịch vệ sinh được phê duyệt chính thức vào ngăn chứa nước sạch. Không thêm bất kỳ dung dịch nào như cồn hoặc chất khử trùng. Có thể kiểm tra tỉ lệ nước lau và nước sạch trên vỏ chai nước lau. Để nước lau cách xa tầm tay trẻ em.
- Không sử dụng rô-bốt để vệ sinh bất kỳ đồ vật đang cháy nào. Không sử dụng rô-bốt để hút chất lỏng dễ cháy hoặc dễ bắt lửa, khí ăn mòn hoặc axit hoặc dung môi chưa pha loãng.
- Không sử dụng thiết bị để hút các vật cứng hoặc sắc nhọn. Không sử dụng thiết bị để hút các vật như đá, mảnh giấy lớn hoặc bất kỳ vật dụng nào có thể làm tắc máy.
- Phải rút phích cắm ra khỏi ổ điện trước khi vệ sinh hoặc bảo trì thiết bị.

Hạn Chế Sử Dụng

- Không lau rô-bốt hoặc trạm sạc đa chức năng bằng khăn ướt hoặc rửa bằng bất kỳ dung dịch gì. Sau khi vệ sinh các bộ phận có thể rửa được, hãy làm khô hoàn toàn trước khi lắp lại và sử dụng.
- Vui lòng sử dụng sản phẩm này theo hướng dẫn trong Hướng dẫn sử dụng. Người dùng tự chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ tổn thất hoặc hư hỏng nào phát sinh do sử dụng sản phẩm sai cách.

Pin và Sạc

- Không sử dụng bất kỳ trạm sạc đa chức năng hoặc pin nào của bên thứ ba. Chỉ có thể sử dụng rô-bốt với trạm sạc kiểu RLJE0101.
- Không tự ý tháo rời, sửa chữa hoặc thay đổi pin hoặc trạm sạc đa chức năng.
- Không đặt trạm sạc đa chức năng gần nguồn nhiệt.
- Không sử dụng khăn ướt hoặc tay ướt để lau hoặc vệ sinh các điểm tiếp xúc sạc của trạm sạc đa chức năng.
- Không thải bỏ pin cũ sai cách. Pin không dùng phải được loại bỏ tại một cơ sở tái chế thích hợp.
- Nếu dây nguồn bị hỏng hoặc đứt, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức và liên hệ với bộ phận dịch vụ hậu mãi.
- Đảm bảo tắt rô-bốt khi vận chuyển và để trong bao bì đóng gói ban đầu nếu còn.
- Nếu không sử dụng rô-bốt trong một thời gian dài, hãy sạc đầy pin, sau đó tắt và cất ở nơi khô ráo, thoáng mát. Sạc lại rô-bốt ít nhất 3 tháng một lần để tránh hết pin quá lâu.

Thông tin an toàn laser

- Cảm biến laser trong sản phẩm này đáp ứng Tiêu chuẩn IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 dành cho sản phẩm laser Loại 1. Vui lòng tránh tiếp xúc trực tiếp bằng mắt với cảm biến trong quá trình sử dụng.

SẢN PHẨM LASER LOẠI 1

SẢN PHẨM LASER DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG

Tiêu chuẩn EN 50689:2021

Thông tin an toàn



Chỉ sử dụng trong nhà




Đọc hướng dẫn sử dụng


Bằng văn bản này, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. tuyên bố loại thiết bị vô tuyến RLJ61CE0 tuân thủ Chỉ thị 2014/53/EU. Xem toàn văn tuyên bố tuân thủ EU theo địa chỉ: www.mova-tech.com
Để biết hướng dẫn sử dụng điện tử chi tiết, vui lòng truy cập <https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Tổng Quan Về Sản Phẩm

Thành phần trong bao bì

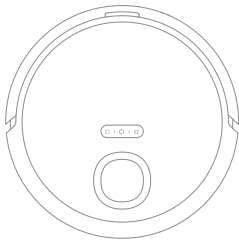

Rô-bốt

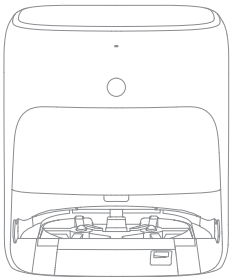


Trạm sạc đa chức năng


Các phụ kiện khác



Chổi phụ




Dây Nguồn



Hướng Dẫn Sử Dụng



Túi đựng bụi
(được lắp sẵn)



Miếng lau nhà x 2
(cài đặt trước)



Giá đỡ miếng lau nhà
x 2 (cài đặt trước)



Công cụ làm sạch



Bộ khử mùi bình chứa
nước đã sử dụng




Ngăn chứa chổi tẩy rửa tự
động (cài đặt trước)



Nước lau

Rô-bốt


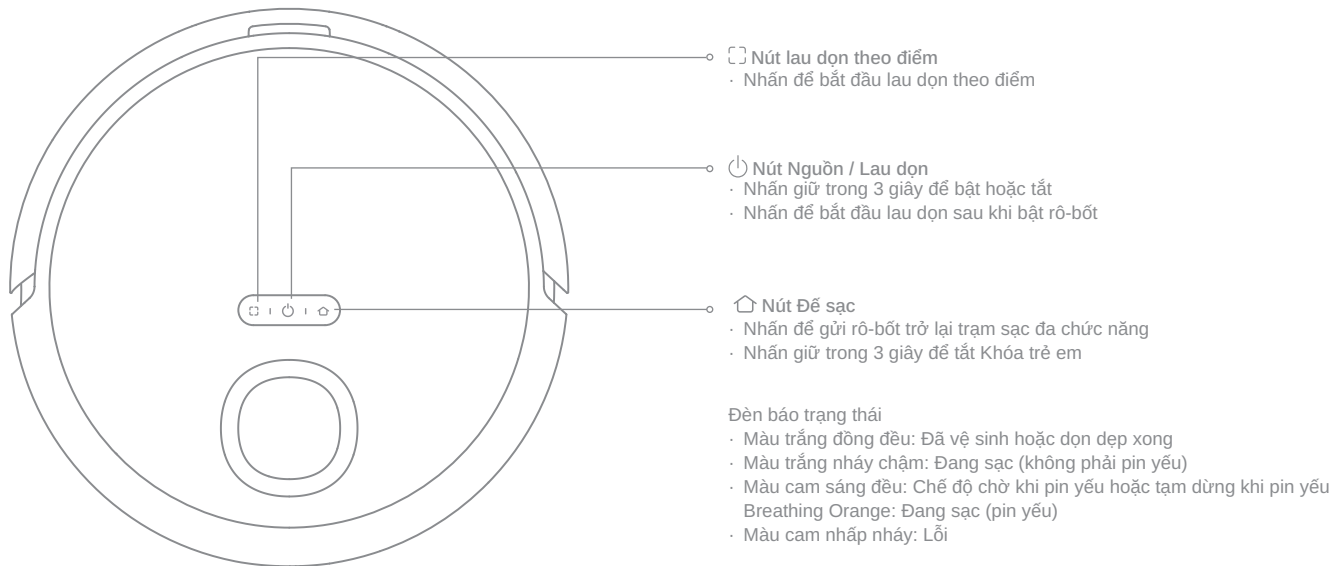


Lưu ý:


- Nhấn bất kỳ nút nào trên rô-bốt để tạm dừng khi rô-bốt đang lau dọn hoặc quay lại để sạc.
- Có thể bật/tắt Khóa trẻ em thông qua Ứng dụng MOVAhome.

Tổng Quan Về Sản Phẩm

Rô-bốt và Cảm biến

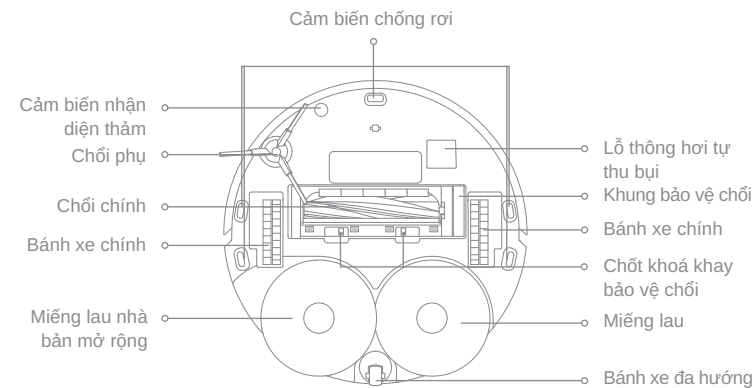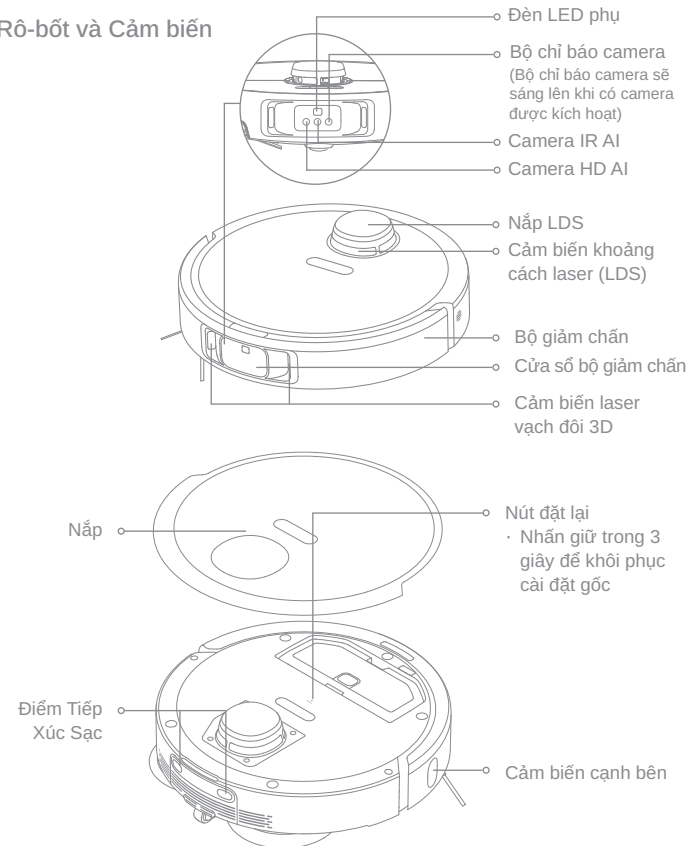



Hộp chứa bụi

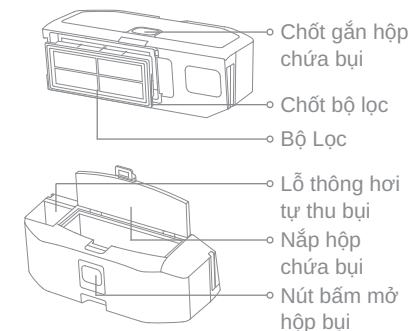

Cụm lau nhà



Trạm sạc đa chức năng

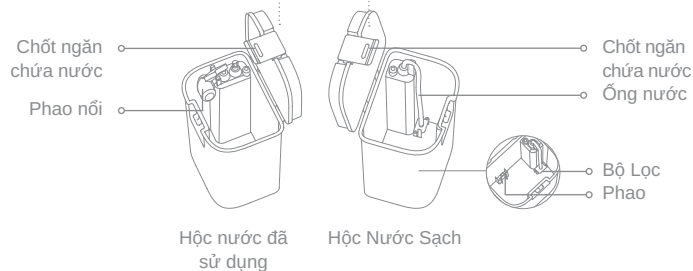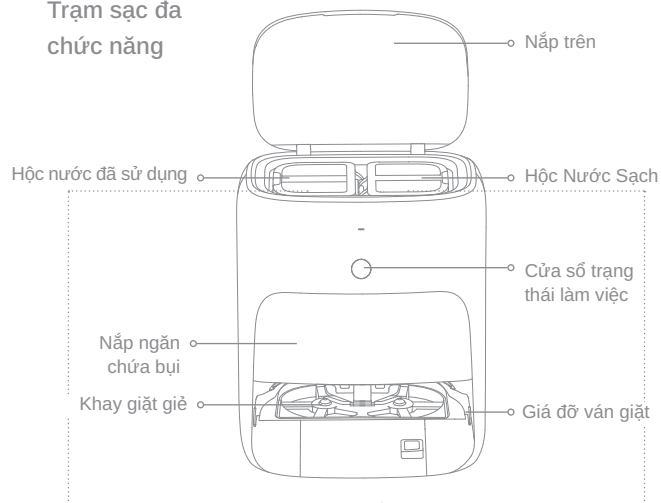

Các nút trên trạm sạc đa chức năng

⌂ Nút bấm giặt và sấy khô

- Bấm để bắt đầu/hủy giặt và sấy khô miếng lau nhà
- Bấm và giữ trong 3 giây để bắt đầu/hủy sấy khô miếng lau nhà



▶ Nút khởi động Bấm để bắt đầu lau

Ⓐ CleanGenius Bấm để chuyển giữa chế độ CleanGenius và Chế độ Tùy chỉnh


Khóa Trẻ Em

Bấm và giữ các nút ⌂ và ▶ trong 3 giây để bật hoặc tắt khóa trẻ em. Tất cả các nút bấm trên rô-bốt và trạm sạc sẽ bị khóa sau khi bật khóa trẻ em.


Tổng Quan Về Sản Phẩm

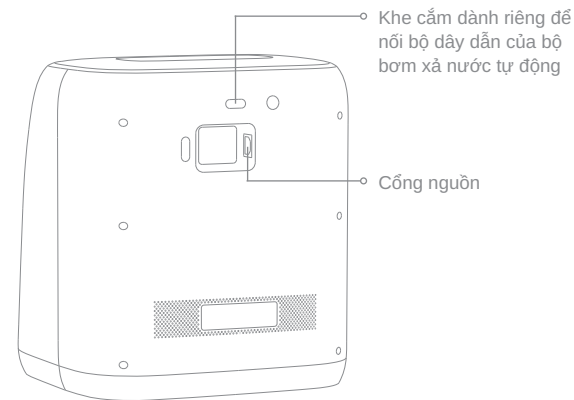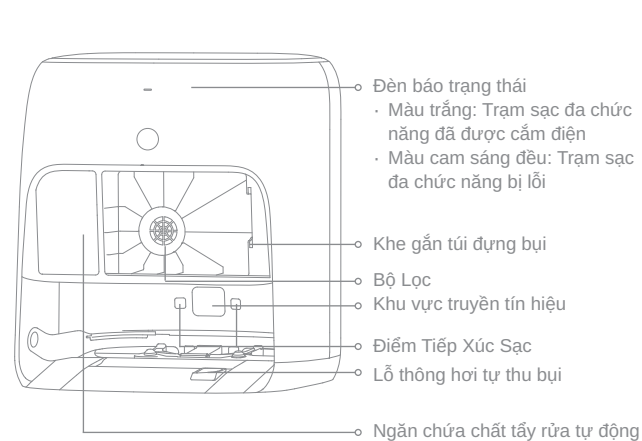

Lưu ý: Cần mua riêng bộ dây dẫn nước để tự động nạp và xả nước. (Chỉ cung cấp sẵn ở một số khu vực cụ thể)

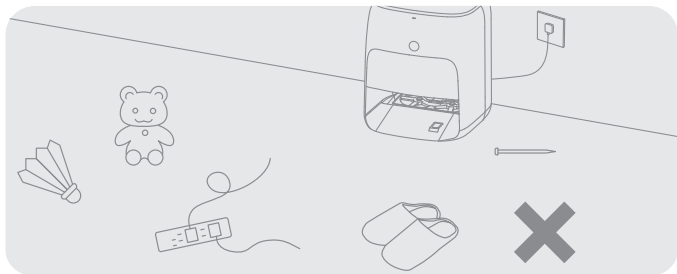


Trước khi lau sàn, vui lòng cất những món đồ rải rác trên sàn, hàng dễ vỡ, đồ vật giá trị hoặc có khả năng gây nguy hiểm. Đồng thời thu dọn dây cáp, đồ chơi, vật cứng và các vật sắc nhọn ra khỏi mặt đất để tránh làm vướng rô-bốt hoặc bị va chạm gây trầy xước, va đập, hư hỏng sàn phẩm.

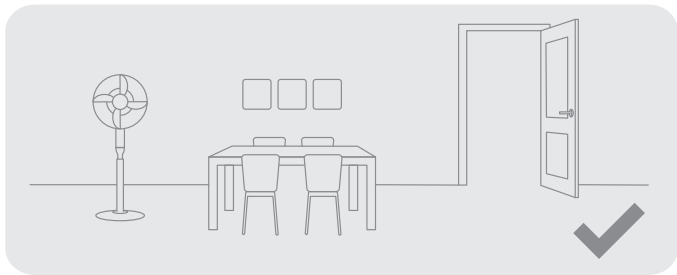


Mở cửa phòng cần lau dọn và xếp đồ đạc vào đúng chỗ để có nhiều không gian hơn.

- Lưu ý:**
- Khi vận hành rô-bốt lần đầu tiên, hãy đi theo khi rô-bốt làm sạch để kịp thời loại bỏ mọi chướng ngại vật.
 - Đèn LED phụ sẽ cung cấp ánh sáng phụ trợ trong môi trường thiếu sáng.
 - Không để rô-bốt hút các vật cứng như đá, bi thép, các mảnh đồ chơi hoặc các vật sắc nhọn như phế thải xây dựng, mảnh kính vỡ và đinh, nếu không có thể làm trầy xước sàn nhà

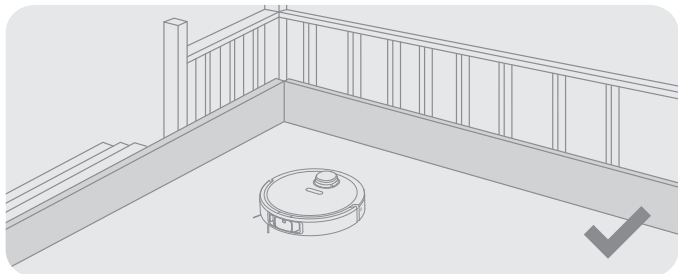

Trước khi lau dọn, hãy đặt rào chắn vật lý ở mép cầu thang để đảm bảo rô-bốt vận hành an toàn và trơn tru.


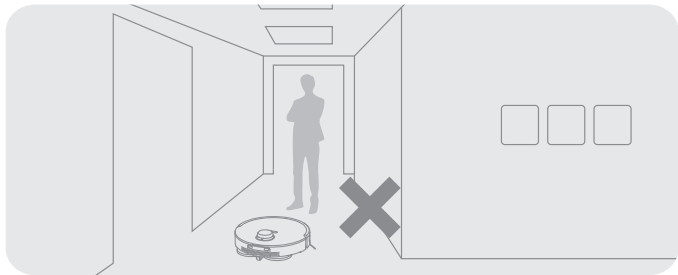


Để phòng ngừa việc rô-bốt không nhận biết được khu vực cần vệ sinh, bạn không nên đứng phía trước rô-bốt, ở ngưỡng cửa, trên hành lang hoặc những nơi chật hẹp.

Trước khi sử dụng

1. Đặt trạm sạc đa chức năng và Kết nối với ổ cắm điện


Đặt trạm sạc đa chức năng ở vị trí thoáng nhất và có tín hiệu Wi-Fi tốt. Đảm bảo khoảng cách 1 m phía trước và 0,3 m hai bên trạm sạc đa chức năng không có vật cản. Cắm dây nguồn vào trạm sạc đa chức năng và cắm vào ổ điện.

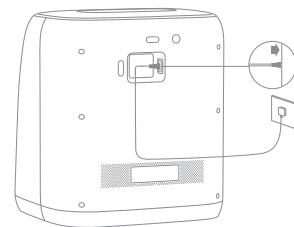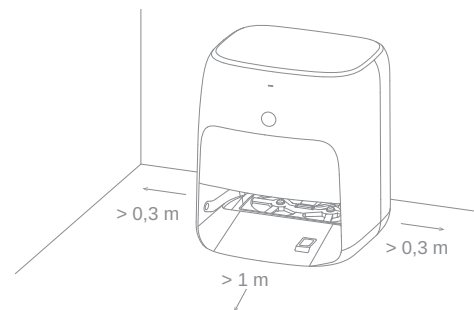


Cắm chặt dây nguồn lên phía trên đến khi thấy đèn báo sáng.

- Lưu ý:**
- Đảm bảo không để vật cản ở khu vực truyền tín hiệu.
 - Đặt trạm sạc đa chức năng trên sàn gạch hoặc sàn đá cẩm thạch để tránh vết nước làm ướt sàn gỗ hoặc thảm.

2. Loại bỏ các bảo vệ rô-bốt

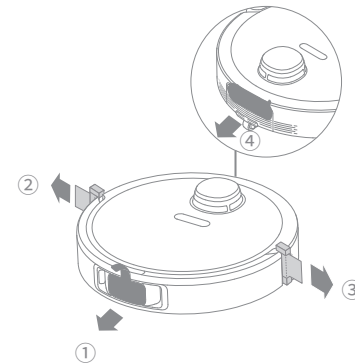


3. Lắp Chổi phụ

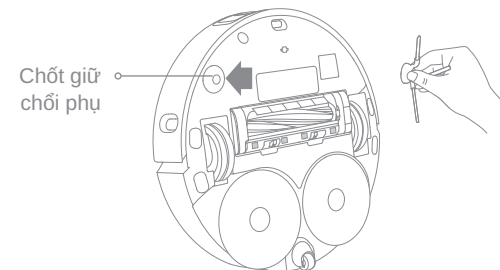

Lưu ý: Lắp chổi phụ vào vị trí đến khi nghe thấy tiếng "cách".

4. Kết nối rô-bốt với trạm sạc đa chức năng


Bấm và giữ nút (⏻) trên rô-bốt trong 3 giây để bật. Đặt rô-bốt vào trạm sạc với miếng lau nhà hướng về phía ván giặt. Sau đó, bạn sẽ nghe thấy thông báo bằng giọng nói khi rô-bốt kết nối thành công với trạm sạc.

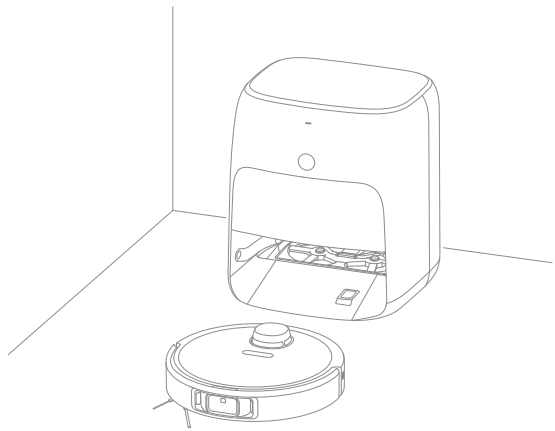

Lưu ý: Bạn nên sạc đầy rô-bốt ở lần đầu sử dụng. Khi không thể bật rô-bốt sau khi hết pin, hãy tự kết nối rô-bốt với trạm sạc.

5. Thêm nước lau

- (1) Tháo nắp ngăn chứa bụi và kéo ngăn chứa chất tẩy rửa tự động ra.
- (2) Mở nắp trên của ngăn chứa và thêm dung dịch vệ sinh.
- (3) Đóng nắp ngăn lại, đặt lại vào trạm sạc đa chức năng, sau đó lắp lại nắp ngăn chứa bụi. Nước lau sẽ được tự động thêm khi máy hoạt động.

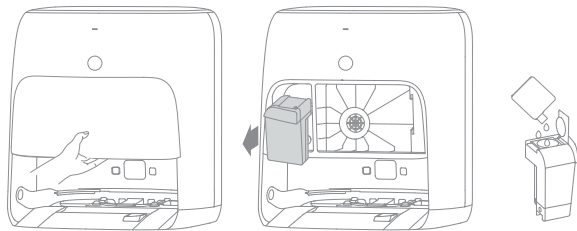


Lưu ý:

- Ngăn chứa chất tẩy rửa tự động có thể được đổ đầy nước lau để sử dụng. Không đổ bất kỳ chất lỏng nào khác ngoài nước lau đã được phê duyệt chính thức để ngăn ngừa sự cố.
- Lắp ngăn chứa chất tẩy rửa tự động vào vị trí cho đến khi nghe thấy tiếng "tách".

Trước khi sử dụng

6. Thêm nước vào Ngăn chứa nước sạch

Lấy ngăn chứa nước sạch ra khỏi trạm sạc đa chức năng và đổ đầy bằng nước sạch. Sau đó lắp lại vào trạm sạc đa chức năng.

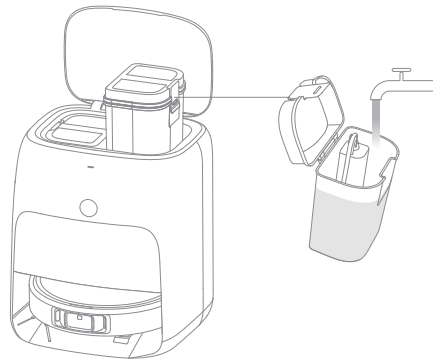


Lưu ý:

- Không thêm nước nóng vào ngăn chứa nước vì có thể làm ngăn chứa nước bị biến dạng.
- Không cho thêm bất kỳ chất tẩy rửa hoặc chất nhờn nào vào bình chứa nước sạch, ví dụ như chất khử trùng, chất kiềm, bột giặt, nước rửa bát, dấm, nước hoa hoặc tinh dầu. Việc này có thể dẫn đến hỏng máy hoặc hiệu suất lau dọn kém.

7. Lắp đặt Máy khử mùi bình chứa nước đã qua sử dụng

Lấy bình chứa nước ra khỏi trạm sạc và căn chỉnh bộ khử mùi với phần khe ở đáy bình. Nhấp vào bộ khử mùi như hình bên dưới cho đến khi vào đúng vị trí.

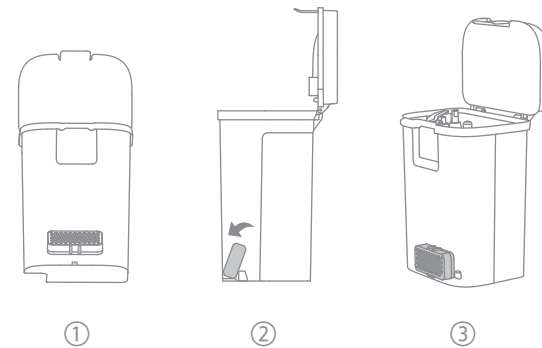


Lưu ý: Để làm sạch hoặc thay thế bộ khử mùi, hãy kéo nó ra khỏi bình chứa nước đã sử dụng theo góc nghiêng.

Kết nối với Ứng dụng MOVAhome

1. Tải Ứng dụng MOVAhome

Quét mã QR trên rô-bốt, hoặc tìm kiếm "MOVAhome" trong kho ứng dụng để tải xuống và cài đặt ứng dụng.

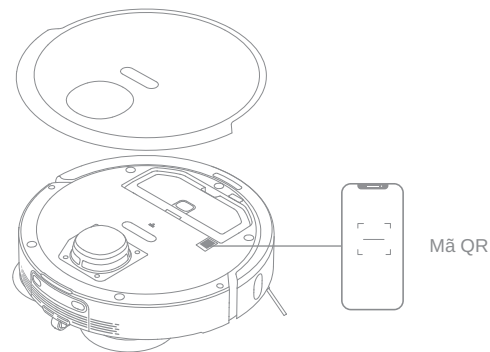


Lưu ý:

- Chỉ hỗ trợ Wi-Fi 2.4 GHz.
- Do phần mềm ứng dụng có các bản nâng cấp nên hoạt động thực tế có thể khác với hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng này. Vui lòng làm theo hướng dẫn theo phiên bản ứng dụng hiện tại.

2. Thêm thiết bị

Mở ứng dụng MOVAhome, nhấp vào "Quét mã QR để kết nối", và quét mã QR tương tự trên con rô-bốt lần nữa để thêm thiết bị. Vui lòng làm theo lời nhắc để hoàn tất kết nối Wi-Fi.

Lưu ý: Nếu bạn muốn đặt lại Wi-Fi, hãy lặp lại bước 2 rồi làm theo lời nhắc để hoàn tất kết nối.

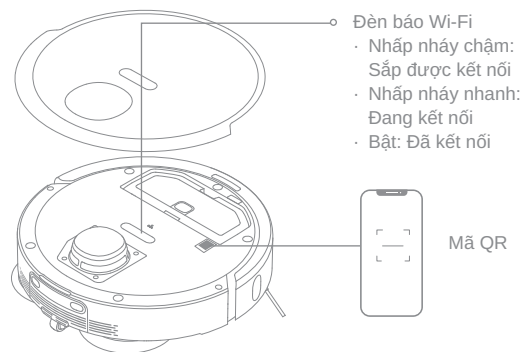

Cách Sử Dụng

Bật/Tắt

Bấm và giữ nút  trong 3 giây để bật rô-bốt. Đèn báo nguồn sẽ sáng. Đặt rô-bốt vào trạm sạc đa chức năng để rô-bốt tự động bật và bắt đầu sạc. Để tắt rô-bốt, hãy di chuyển rô-bốt xa khỏi trạm sạc và bấm giữ nút  trong 3 giây.

Lập bản đồ nhanh

Sau khi định cấu hình mạng lần đầu tiên, hãy làm theo hướng dẫn trên ứng dụng để nhanh chóng thiết lập bản đồ. Rô-bốt sẽ bắt đầu lập bản đồ mà không lau dọn. Khi rô-bốt quay trở lại trạm sạc đa chức năng, quá trình lập bản đồ đã hoàn tất và bản đồ sẽ được lưu tự động.

Tạm dừng/Ngủ

Khi rô-bốt đang chạy, nhấn nút bất kỳ để tạm dừng. Nếu rô-bốt bị tạm dừng hơn 10 phút sẽ tự động chuyển sang chế độ ngủ. Tất cả đèn báo trên rô-bốt sẽ tắt. Nhấn nút bất kỳ trên rô-bốt hoặc sử dụng ứng dụng để đánh thức rô-bốt.

Lưu ý: Nếu rô-bốt đang tạm dừng, khi đưa về trạm sạc đa chức năng thì tiến trình lau dọn gần nhất sẽ kết thúc.

Tự động Tiếp tục Lau dọn

Nếu pin quá yếu, rô-bốt sẽ tự động quay trở lại trạm sạc đa chức năng để sạc. Sau khi sạc đến mức pin thích hợp, rô-bốt sẽ tiếp tục các công việc lau dọn đang dở.

Lưu ý: Để sử dụng chức năng này, vui lòng cho phép trong ứng dụng.

Chế độ Không làm phiền (DND)

Khi rô-bốt vào chế độ Không làm phiền (DND), rô-bốt sẽ ngừng quá trình tiếp tục dọn dẹp. Chế độ DND bị tắt theo mặc định. Bạn có thể sử dụng ứng dụng để bật chế độ DND hoặc chỉnh sửa khung giờ DND. Khung giờ DND mặc định từ 22:00 giờ đêm-8:00 giờ sáng.

Lưu ý:

- Các nhiệm vụ dọn dẹp đã lên lịch vẫn sẽ được thực hiện như thường trong khung giờ bật chế độ DND.
- Rô-bốt sẽ tiếp tục lau dọn từ vị trí đã dừng lại sau khi kết thúc chế độ DND.

Lau dọn theo điểm

Khi rô-bốt ở chế độ chờ, vui lòng nhấn nhanh nút  để bật chế độ lau dọn theo điểm. Ở chế độ này, rô-bốt làm sạch khu vực hình vuông xung quanh có diện tích 1,5 × 1,5 mét và quay trở lại điểm xuất phát sau khi hoàn tất tiến trình lau dọn theo điểm.

Khởi động lại Rô-bốt


Nếu rô-bốt ngưng phản ứng hoặc không thể tắt nguồn được, hãy bấm và giữ nút  trong 10 giây để cưỡng chế tắt đi. Tiếp đó, bấm và giữ nút  trong 3 giây để bật lại.

Hút bụi và Lau sàn

Lưu ý: Lần đầu sử dụng rô-bốt thì rô-bốt sẽ thực hiện nhiệm vụ "Hút bụi và lau nhà" theo mặc định.

1. Bắt đầu lau dọn

Bấm nút  trên trạm sạc, hoặc sử dụng ứng dụng để điều khiển rô-bốt bắt đầu từ trạm sạc. Sau đó, rô-bốt sẽ lập lộ trình lau dọn tối ưu và thực hiện nhiệm vụ vệ sinh theo bản đồ đã tạo.

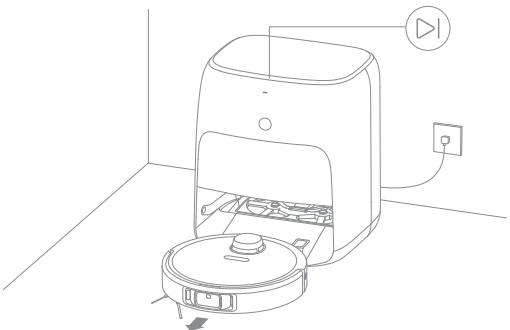

- Lưu ý:
- Các miếng lau sẽ được vệ sinh trước khi rô-bốt bắt đầu lau, vui lòng kiên nhẫn chờ đợi.
 - Để đảm bảo rô-bốt dễ dàng quay trở lại trạm sạc đa chức năng sau khi lau dọn, bạn nên để rô-bốt khởi động từ trạm sạc đa chức năng.
 - Không di chuyển trạm sạc, bình chứa nước sạch, bình nước đã sử dụng, ván giặt, hoặc giá đỡ ván giặt trong quá trình vận hành.
 - Có thể bật tính năng làm sạch bằng nước nóng trong ứng dụng cho các nhiệm vụ giặt miếng lau và vệ sinh đế khay giặt giẻ, áp dụng cho tất cả các chế độ. Để tránh bị bỏng, không chạm vào lỗ thoát nước khi đang bật chức năng này.

2. Tự động giặt miếng lau


Khi lau dọn, rô-bốt sẽ tự động quay trở lại trạm sạc đa chức năng để giặt miếng lau theo tần suất làm sạch được cài đặt trên ứng dụng.



Cách Sử Dụng

3. Tự động đổ hộp bụi và rửa và sấy khô miếng lau nhà


Sau khi rô-bốt hoàn thành nhiệm vụ lau dọn và quay trở lại trạm sạc đa chức năng để sạc, trạm sạc đa chức năng sẽ bắt đầu tự động đổ bụi trong hộp bụi. Sau đó giặt và sấy khô miếng lau nhà.

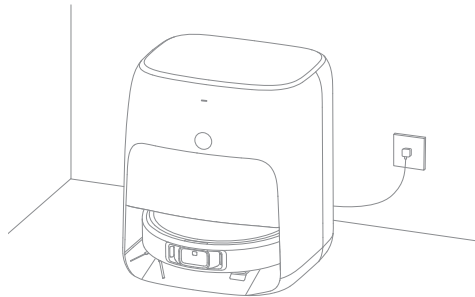

- Lưu ý:
- Nếu tắt chức năng tự động đổ bụi trong ứng dụng, trạm sạc đa chức năng sẽ không tự động đổ bụi trong hộp bụi.
 - Trạm sạc đa chức năng sẽ đổ bụi trong hộp chứa bụi theo cài đặt trong ứng dụng.

4. Vệ sinh ngăn chứa nước đã qua sử dụng

Sau khi rô-bốt hoàn thành nhiệm vụ, vui lòng vệ sinh ngăn chứa nước đã qua sử dụng để tránh gây mùi hôi.

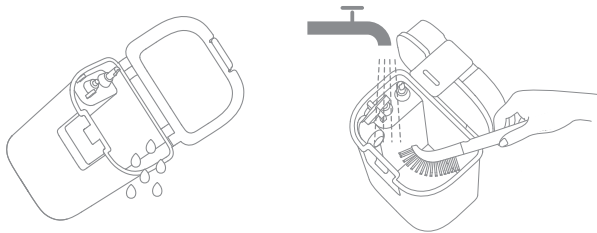

Lau sàn sau khi Hút bụi

Bật chức năng lau sau khi hút bụi trong ứng dụng, rô-bốt sẽ tự động nhấc cụm giẻ lau lên để hút bụi trên sàn. Sau khi kết thúc hút bụi, rô-bốt sẽ quay trở về để dọn trống hộp bụi, và bắt đầu lau nhà sau khi tự động nâng chổi chính lên và hạ miếng lau nhà xuống.

Chỉ hút bụi

Bật chức năng hút bụi trong ứng dụng, rô-bốt sẽ tự động nhấc cụm giẻ lau lên và bắt đầu hút bụi.

Chỉ lau nhà

Bật chức năng lau nhà trong ứng dụng, rô-bốt sẽ kiểm tra xem cụm giẻ lau đã được lắp hay chưa. Nếu không, hãy tự tay lắp miếng lau nhà, và rô-bốt sẽ tự động bắt đầu lau nhà sau khi nâng chổi chính lên.

Các bộ phận

Để đảm bảo rô-bốt luôn ở tình trạng tốt, bạn nên tham khảo cách sử dụng phụ kiện trong ứng dụng hoặc bảng sau để bảo dưỡng định kỳ.

Bộ phận	Tần suất bảo trì	Thời gian thay thế
Hộc nước đã sử dụng	Sau mỗi lần sử dụng	/
Hộc Nước Sạch	2 tuần một lần	
Chổi chính		Mỗi 6 tháng
Bộ lọc hộp chứa bụi		3 đến 6 tháng một lần
Chổi phụ		
Khay giữ miếng lau		
Khay giặt giẻ		
Giá đỡ ván giặt		
Khu vực truyền tín hiệu trên trạm sạc đa chức năng	/	
Điểm tiếp xúc sạc trên trạm sạc đa chức năng		
Lỗ thông hơi tự động đổ bụi trên trạm sạc đa chức năng		Mỗi tháng một lần
Bánh xe đa hướng		
Cảm biến cạnh bên		
Cảm biến khoảng cách laser (LDS)		


Bộ phận	Tần suất bảo trì	Thời gian thay thế
Cửa sổ bộ giảm chấn	Mỗi tháng một lần	/
Cảm biến laser vạch đôi 3D		
Cảm biến nhận diện thảm		
Cảm biến chống rơi		
Điểm tiếp xúc sạc của rô-bốt		
Bộ giảm chấn		
Lỗ thông hơi tự động đổ bụi của rô-bốt		
Mặt bên dưới của rô-bốt		
Hộp chứa bụi	Vệ sinh khi cần thiết	
Túi đựng bụi	/	2 đến 4 tháng một lần
Miếng lau nhà		1 đến 3 tháng một lần
Bộ khử mùi bình chứa nước đã sử dụng	Sau mỗi lần sử dụng	3 đến 6 tháng một lần

Lưu ý: Tần suất bảo trì và thay thế sẽ phụ thuộc vào việc bạn sử dụng rô-bốt. Nếu xảy ra ngoại lệ do trường hợp đặc biệt, các bộ phận đó phải được bảo trì hoặc thay thế kịp thời.


Đế khay giặt giẻ

Trạm sạc đa chức năng tự làm sạch khay giặt mỗi lần giặt cụm giẻ lau. Để làm sạch sâu, vui lòng tham khảo các bước sau.


1. Lấy rô-bốt ra ngoài. Kẹp chặt tay cầm ở hai bên giá đỡ ván giặt, sau đó lấy ván giặt và giá đỡ ra ngoài theo hướng nghiêng.

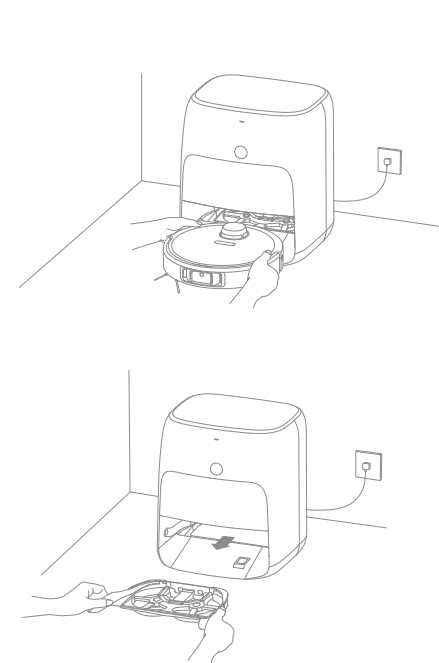

2. Tách ván giặt khỏi giá đỡ và rửa với nước sạch. Sử dụng công cụ vệ sinh được cung cấp để làm sạch hoàn toàn và lau khô.

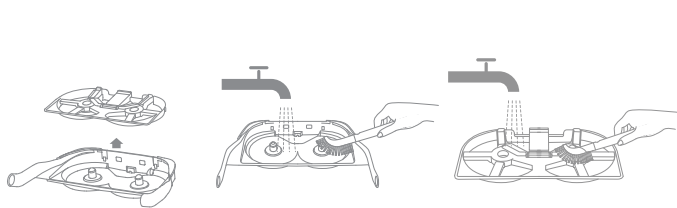


3. Lật ván giặt lên và lần lượt tháo vỏ con lăn và con lăn.

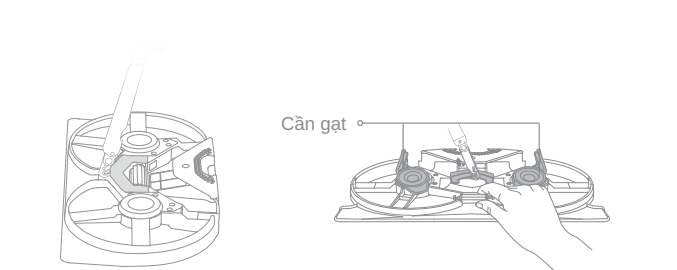


- Lưu ý:**
- Nếu nắp con lăn bị chặn bởi cần gạt ở cả hai mặt của khay giặt giẻ, hãy xoay con lăn để di chuyển sang một bên.
 - Có thể tháo nắp con lăn bằng công cụ phù hợp, ví dụ như công cụ làm sạch được cung cấp.

Bảo dưỡng định kỳ


4. Gỡ bỏ phần tóc vướng ở con lăn, sau đó lắp lại các bộ phận như minh họa bên dưới.

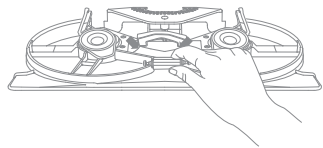

5. Lắp lại giá đỡ ván giặt và ván giặt.

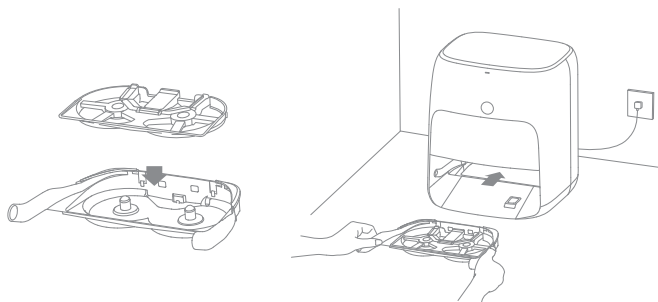

6. Sử dụng ứng dụng hoặc bấm nút  trên rô-bốt để nó quay trở về trạm sạc, hoặc tự tay đặt lại.

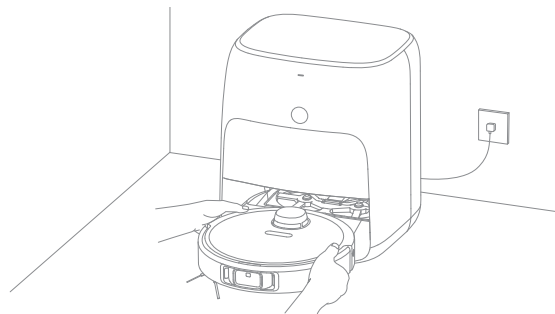


Lưu ý: Khi tự tay đặt rô-bốt về vị trí, bạn sẽ nghe thấy lời nhắc "bắt đầu sạc" thông báo rằng rô-bốt đã kết nối thành công với trạm sạc.

Bảo dưỡng định kỳ


Túi đựng bụi

1. Tháo nắp ngăn chứa bụi và loại bỏ túi đựng bụi.

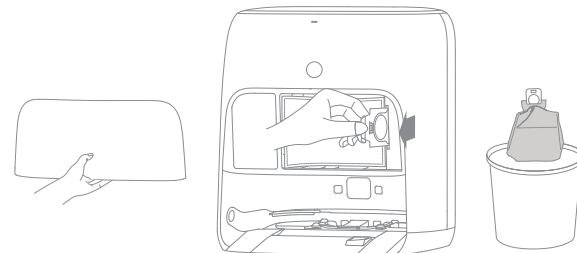


Lưu ý: Kéo tay cầm lên trên để buộc kín túi nhằm ngăn bụi và mảnh vụn vô tình rơi ra ngoài.


2. Loại bỏ bụi và mảnh vụn ra khỏi bộ lọc bằng vải khô.

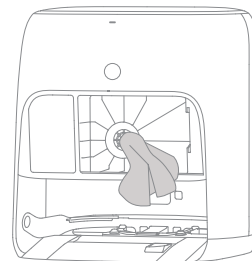

3. Lắp túi đựng bụi mới.

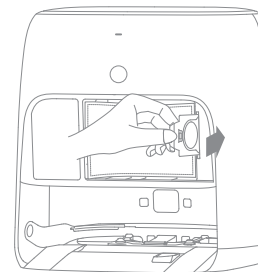


4. Lắp lại nắp ngăn chứa bụi.

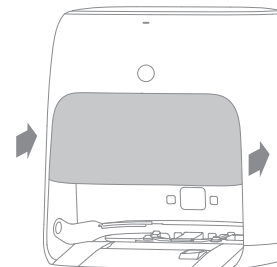


Chổi chính


1. Nhấn chốt khoá khay bảo vệ chổi vào trong để tháo khay bảo vệ chổi và nhấc chổi ra khỏi rô-bốt.

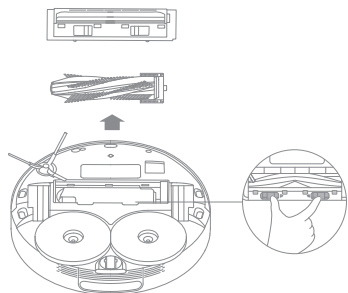

2. Gỡ bỏ phần tóc vướng ở chổi chính bằng tay từ một bên. Tháo phần nắp cuối như minh họa bên dưới, sau đó kéo mạnh nắp cuối ra, sử dụng công cụ vệ sinh hoặc công cụ phù hợp khác để gỡ bỏ phần tóc vướng vào ổ trục.

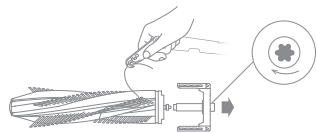


3. Căn chỉnh chổi chính vào khe và lắp theo góc minh họa, sau đó lắp lại tấm bảo vệ chổi.

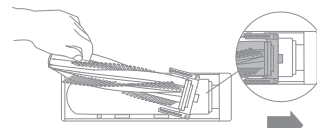


Chổi bên và Giá đỡ miếng lau nhà

Tháo và vệ sinh chổi phụ cũng như lỗ gắn khay giữ miếng lau.

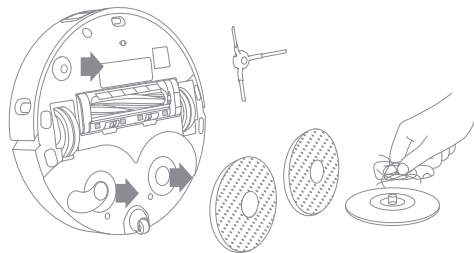

Bánh xe đa hướng

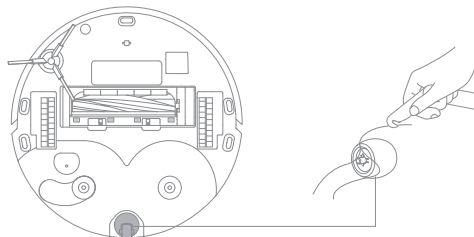


Lưu ý:

- Sử dụng dụng cụ như tuốc nơ vít nhỏ để tách trục và lớp của bánh xe đa hướng. Không dùng lực quá mạnh.
- Vệ sinh bánh xe đa hướng dưới vòi nước chảy và lắp lại sau khi khô hoàn toàn.


Bảo dưỡng định kỳ

Hộp chứa bụi và bộ lọc


1. Mở nắp rô-bốt và nhấn chốt để tháo hộp chứa bụi.

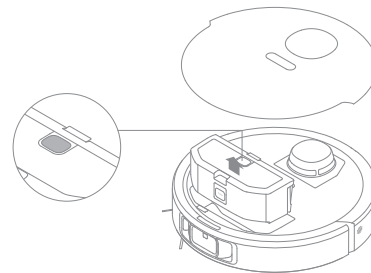

2. Để nắp hộp bụi hướng xuống thùng rác, bấm nút mở hộp bụi như minh họa để đổ rác.

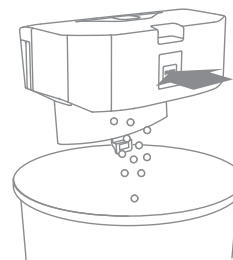


3. Gõ nhẹ vào phần hộc chứa bụi của bộ lọc để loại bỏ bụi bẩn.

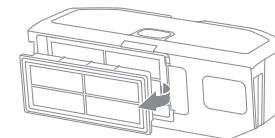

Lưu ý: Không cố làm sạch bộ lọc bằng bàn chải, ngón tay hoặc vật sắc nhọn để tránh hư hỏng.

4. Rửa hộp chứa bụi và bộ lọc bằng nước rồi để khô hoàn toàn trước khi lắp lại.

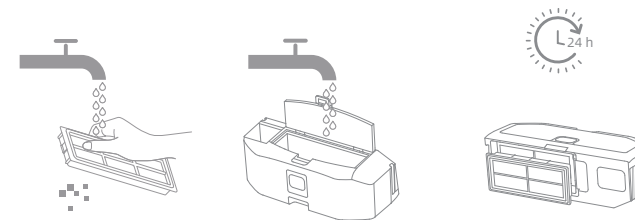


Lưu ý:


- Chỉ rửa hộp chứa bụi và bộ lọc bằng nước sạch. Không sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa gì.
- Chỉ sử dụng hộp chứa bụi và bộ lọc khi đã khô hoàn toàn.

Hộc nước đã sử dụng


1. Tháo ngăn chứa nước đã qua sử dụng, mở nắp và đổ nước đã qua sử dụng ra ngoài.

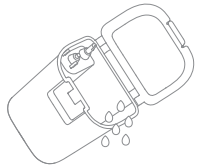

2. Lấy bộ khử mùi bình chứa nước đã sử dụng theo hướng nghiêng ra ngoài và rửa sạch.

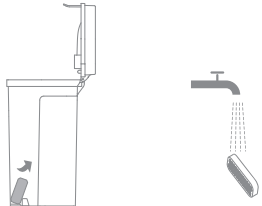

3. Rửa ngăn chứa nước đã qua sử dụng bằng nước sạch và dùng công cụ làm sạch đi kèm để vệ sinh thành trong của ngăn chứa nước đã qua sử dụng.

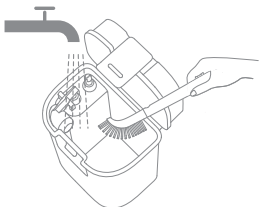


Lưu ý: Phao nổi trong ngăn chứa nước đã qua sử dụng là bộ phận có thể tháo rời được. Không dùng lực quá mạnh khi vệ sinh máy để tránh hư hỏng.

4. Lắp lại bộ khử mùi bình chứa nước đã sử dụng.



Miếng lau

Tháo miếng lau ra khỏi khay giữ để thay mới.

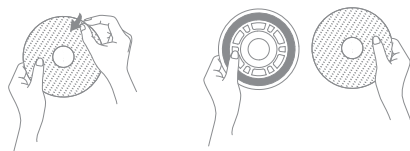



Pin

Rô-bốt sử dụng bộ pin lithium-ion hiệu suất cao. Đảm bảo sạc đầy pin để sử dụng hàng ngày nhằm duy trì hiệu suất tối ưu của pin. Nếu không sử dụng trong thời gian dài, hãy tắt nguồn và cất rô-bốt ở nơi thoáng mát. Để tránh gây hư hỏng do hết pin quá lâu, hãy sạc rô-bốt ít nhất ba tháng một lần.

Bảo dưỡng định kỳ

Cảm biến của rô-bốt



Lau cảm biến của rô-bốt bằng vải mềm khô như trong hình dưới đây:

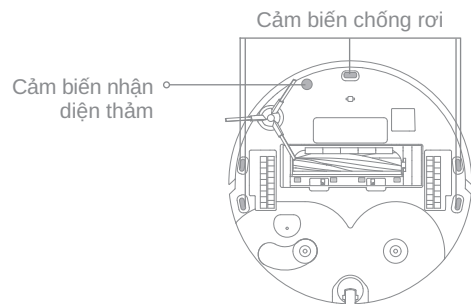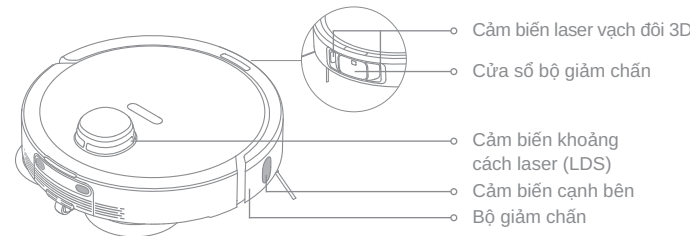

Lưu ý: Vải ướt có thể làm hỏng các bộ phận nhạy cảm bên trong rô-bốt và trạm sạc đa chức năng. Vui lòng sử dụng vải khô để vệ sinh.



Điểm tiếp xúc sạc và Khu vực truyền tín hiệu

Làm sạch các điểm tiếp xúc sạc và khu vực truyền tín hiệu bằng vải khô mềm.

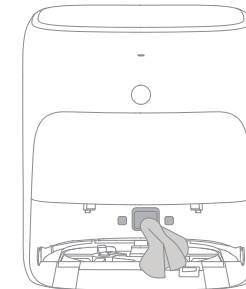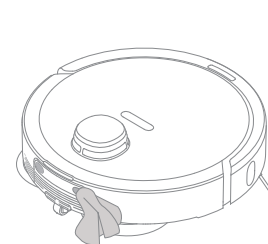

Lỗ thông hơi tự thu bụi

Làm sạch lỗ thông hơi tự động đổ bụi của rô-bốt và trạm sạc đa chức năng bằng vải khô mềm.

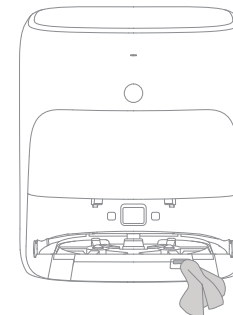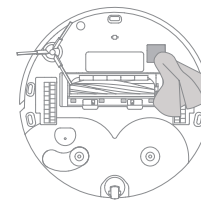

Vấn đề	Biện Pháp Xử Lý
Không bật được rô-bốt.	Pin yếu. Sạc pin cho rô-bốt trên đế và thử lại. Nhiệt độ pin quá thấp hoặc quá cao. Nên vận hành thiết bị ở nhiệt độ từ 32°F (0°C) and 104°F (40°C).
Sạc rô-bốt không vào.	Trạm sạc đa chức năng chưa được cắm điện, vui lòng đảm bảo cắm cả hai đầu dây nguồn của trạm sạc đa chức năng đúng cách. Nếu tiếp xúc giữa các điểm tiếp xúc sạc trên trạm sạc đa chức năng và rô-bốt kém, vui lòng vệ sinh các điểm tiếp xúc sạc.
Rô-bốt không kết nối được với Wi-Fi.	Mật khẩu mạng Wi-Fi không chính xác. Đảm bảo nhập đúng mật khẩu sử dụng để kết nối với mạng Wi-Fi. Rô-bốt không hỗ trợ kết nối Wi-Fi 5 GHz. Đảm bảo đã kết nối rô-bốt với mạng Wi-Fi 2,4 GHz. Tín hiệu Wi-Fi yếu. Đảm bảo rô-bốt đang ở trong khu vực có vùng phủ sóng Wi-Fi tốt. Rô-bốt có thể chưa sẵn sàng để thiết lập cấu hình. Vui lòng thoát ra và vào lại ứng dụng, sau đó thử lại theo hướng dẫn.
Rô-bốt không xác định được vị trí và quay lại trạm sạc đa chức năng.	Trạm sạc đa chức năng bị ngắt điện hoặc bị di chuyển khi rô-bốt không có ở đó. Vui lòng kết nối trạm sạc đa chức năng với nguồn điện hoặc đặt rô-bốt lên trạm sạc đa chức năng để sạc. Có quá nhiều chướng ngại vật xung quanh trạm sạc đa chức năng. Đặt trạm sạc đa chức năng ở khu vực thoáng hơn. Di chuyển rô-bốt có thể khiến rô-bốt phải tự định vị lại và tạo lại bản đồ nếu định vị không thành công. Rô-bốt có thể không tự động quay lại nếu ở quá xa trạm sạc đa chức năng, trong trường hợp đó, bạn sẽ cần tự đặt rô-bốt trở lại. Lau khu vực truyền tín hiệu trên trạm sạc đa chức năng để loại bỏ bụi hoặc mảnh vụn.
Rô-bốt bị kẹt trước trạm sạc đa chức năng và không quay lại được trạm sạc đa chức năng.	Dọn sạch mọi vật cản trong vòng 0.3m ở bên trái và phải hoặc trong vòng 1m phía trước trạm sạc để tránh rô-bốt bị chặn. Lỗi đi quay lại để sạc bị chặn, ví dụ: cửa đóng. Rô-bốt có thể bị trượt nếu khu vực sàn phía trước trạm sạc đa chức năng quá ẩm ướt. Nếu vậy, hãy làm sạch nước thừa trước khi thử lại. Bạn nên di chuyển trạm sạc đa chức năng đến một nơi khác và thử lại.
Không tắt được rô-bốt.	Không thể tắt rô-bốt khi đang sạc. Bạn nên di chuyển rô-bốt ra khỏi trạm sạc, sau đó bấm và giữ nút  trong 3 giây để tắt. Nếu thực hiện bước 1 rồi mà rô-bốt vẫn không tắt, hãy bấm và giữ nút  trong 10 giây để buộc rô-bốt phải tắt. Nếu vẫn không tắt được, vui lòng liên hệ với dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng.

Vấn đề	Biện Pháp Xử Lý
Tốc độ sạc chậm.	Mất khoảng 4 giờ để sạc đầy rô-bốt khi pin yếu. Nếu vận hành rô-bốt ở khoảng nhiệt độ ngoài mức quy định, tốc độ sạc sẽ tự động chậm lại để kéo dài tuổi thọ của pin. Các điểm tiếp xúc sạc trên cả rô-bốt và đế có thể bị bẩn, vui lòng lau bằng vải khô.
Rô-bốt ngừng một ồn khi đang hoạt động.	Kiểm tra xem bộ lọc hộp chứa bụi có bị tắc không. Nếu có, hãy vệ sinh hoặc thay bộ lọc. Vật cứng có thể mắc vào chổi chính hoặc hộp chứa bụi. Kiểm tra và loại bỏ mọi vật cứng. Chổi chính hoặc chổi phụ có thể bị rời. Kiểm tra và loại bỏ mọi vật lạ Chuyển chế độ hút sang Tiêu chuẩn hoặc Yên tĩnh.
Rô-bốt di chuyển không theo lộ trình đã định.	Nên thu dọn các đồ vật như dây nguồn và dép đi trong nhà trước khi sử dụng rô-bốt. Bề mặt trơn ướt khiến bánh xe chính bị trơn trượt. Nên làm khô những nơi ẩm ướt trước khi sử dụng rô-bốt. Lau cửa sổ bộ giảm chấn và các cảm biến laser vạch đôi 3D trên rô-bốt bằng vải mềm sạch và khô để chúng luôn sạch sẽ và không bị cản trở.
Rô-bốt bỏ qua các phòng cần lau dọn.	Hãy đảm bảo mở cửa các phòng cần lau dọn. Kiểm tra xem bậc cửa có cao hơn khoảng 2 cm hay không. Rô-bốt không thể trèo qua bậc cửa hoặc bậc thang cao. Vị trí trước cửa phòng cần vệ sinh có thể ẩm ướt, trơn trượt khiến rô-bốt trượt bánh và hoạt động không bình thường. Vui lòng làm khô sàn nhà trước khi sử dụng rô-bốt.
Rô-bốt không tiếp tục dọn dẹp sau khi sạc.	Đảm bảo không đặt rô-bốt ở chế độ Không làm phiền (DND) để tránh rô-bốt không thể tiếp tục lau dọn. rô-bốt sẽ không tiếp tục dọn dẹp sau khi bạn tự tay đặt rô-bốt vào trạm sạc hoặc bắt đầu sạc rô-bốt thông qua ứng dụng hoặc nút  .

Vấn đề	Biện Pháp Xử Lý
Trạm không tự động làm sạch hộp chứa bụi.	Kiểm tra xem túi đựng bụi trong ngăn chứa bụi đã đầy chưa. Nếu túi đựng bụi chưa đầy, hãy kiểm tra xem có vật cản nào trên lỗ thông hơi tự động đổ bụi của rô-bốt, trạm sạc đa chức năng hoặc hộp chứa bụi hay không. Nếu có, nhanh chóng vệ sinh phần bị kẹt.
Mức nước trong khay giặt giẻ không bình thường.	Kiểm tra xem nắp bịt trên ngăn chứa nước đã qua sử dụng có bị lỏng hoặc bị lắp sai hay không và lắp lại cho đúng. Nếu vẫn bị lỗi, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ sau bán hàng. Ấn nhẹ ngăn chứa nước đã qua sử dụng xuống để đảm bảo lắp đúng vị trí. Gỡ bỏ ván giặt và giá đỡ ván giặt, sau đó kiểm tra xem phần lỗ thoát nước có bị chặn hay không và làm sạch. Kiểm tra nước lau. Không thêm bất kỳ dung dịch nào khác ngoài nước lau được nhà sản xuất cho phép.
Giá đỡ miếng lau nhà nâng lên bất thường.	Vui lòng gỡ bỏ giá đỡ miếng lau nhà để kiểm tra xem có vật lạ kẹt bên trong hay không, sau đó thử khởi động lại rô-bốt. Nếu vẫn bị lỗi, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ sau bán hàng.
Có nước bên dưới ngăn chứa nước sạch hoặc xung quang phần nắp.	Khi lấy ngăn chứa nước sạch, có thể sẽ còn một ít nước trong phần ống còn đọng lại dưới ngăn chứa hoặc quanh phần nắp. Đây là điều bình thường. Vui lòng lau bằng vải khô.

Nếu cần thêm hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua www.mova-tech.com

Rô-bốt

Mẫu máy	RLJ61CE0
Thời Gian Sạc	Xấp xỉ 4 giờ đồng hồ
Điện Áp Định Mức	14.4 V ~
Công Suất Định Mức	75 W
Tần suất hoạt động	2400-2483,5 MHz
Công suất đầu ra tối đa	< 20 dBm (decibel-milliwatt)

Trong điều kiện sử dụng bình thường, cần để thiết bị này cách ăng-ten và cơ thể người dùng ít nhất 20 cm.

Trạm sạc đa chức năng

Mẫu máy	RLJE0101
Đầu vào định mức	220-240 V~ 50-60 Hz
Công suất ra	20 V ~ 2.5 A
Công suất định mức (trong quá trình hút bụi)	700W
Công suất định mức (trong quá trình làm sạch bằng nước nóng)	1650W
Công suất định mức (trong quá trình sạc và hong khô)	87W

- Lưu ý:**
- Công suất định mức (trong quá trình làm sạch bằng nước nóng) được xác định bởi giá trị công suất trong khoảng thời gian đại diện (nhiệt độ nước là 25độ C).
 - Công suất định mức (trong quá trình sạc và sấy) được xác định bởi giá trị công suất trong quá trình hoạt động tối đa.

Pin lithium-ion tích hợp có chứa các chất nguy hiểm cho môi trường. Trước khi thải bỏ pin, hãy đảm bảo việc tháo pin do các kỹ thuật viên có trình độ thực hiện và thải bỏ tại một cơ sở tái chế thích hợp.

- Bạn cần tháo pin ra khỏi thiết bị trước khi vứt bỏ;
- Thiết bị phải được ngắt khỏi nguồn điện chính khi tháo pin;
- Pin phải được xử lý an toàn.

Thận trọng:

Trước khi tháo pin, hãy ngắt nguồn điện và sử dụng càng nhiều pin càng tốt.

Nên thải bỏ pin không dùng nữa tại cơ sở tái chế thích hợp.

Không tiếp xúc với môi trường có nhiệt độ cao để tránh nguy cơ cháy nổ.

Nếu quá lạm dụng, chất lỏng có thể bị rò ra khỏi pin. Nếu không may tiếp xúc, xả dưới nước và điều trị y tế.

Hướng dẫn tháo:

1. Lật ngược rô-bốt, sử dụng dụng cụ thích hợp để tháo các vít ở mặt sau của rô-bốt rồi tháo nắp.
2. Rút phích cắm các cực giữa pin và bo mạch PCB để tháo pin.

Thông tin về WEEE



Tất cả các sản phẩm có biểu tượng này đều là rác thải điện và điện tử (WEEE theo chỉ thị 2012/19/EU) không được thải bỏ chung với rác thải sinh hoạt chưa được phân loại. Thay vào đó, bạn nên bảo vệ sức khỏe con người và môi trường bằng cách gửi thiết bị thải bỏ tới điểm thu gom được chỉ định để tái chế rác thải điện và điện tử theo chỉ định của chính phủ hoặc chính quyền địa phương. Thải bỏ và tái chế đúng cách sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe con người. Vui lòng liên hệ với đơn vị lắp đặt hoặc chính quyền địa phương để biết thêm thông tin về địa điểm cũng như các điều khoản và điều kiện của các điểm thu gom đó.

Güvenlik Bilgisi

Cihazın uygunsuz kullanımının yol açtığı elektrik çarpması, yangın veya yaralanmadan kaçınmak için cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Kullanım Sınırlamaları

- Bu ürün, güvenli kullanımı sağlamak ve risklerden kaçınmak üzere, 8 yaşından küçük çocuklar ve fiziksel, duyuşsal, zihinsel engelli kişiler veya sınırlı deneyime veya bilgiye sahip kişiler tarafından bir ebeveyn veya vasinin gözetimi olmadan kullanılmamalıdır. Temizlik ve bakım, gözetim olmaksızın çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihaz, yalnızca cihazla birlikte verilen güç kaynağı ünitesi ile kullanılmalıdır.
- Bu cihaz, yalnızca yetkin kişiler tarafından değiştirilebilecek piller içerir.
- Temizlenecek alanı toplayın. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Robot çalışırken çocukların ve evcil hayvanların robotla aralarında güvenli bir mesafe bulunduğundan emin olun.
- Cihazı banyoya veya havuz etrafına kurmayın, buralarda şarj etmeyin veya kullanmayın.
- Bu ürün yalnızca ev ortamındaki zemin temizliği içindir. Dış mekânlarda zemin harici yüzeylerde veya ticari ya da endüstriyel ortamlarda kullanmayın.
- Cihazın düzgün bir ortamda doğru bir şekilde çalıştığından emin olun. Aksi halde, cihazı kullanmayın.
- Güç kablosu hasar gördüğü takdirde, üreticiden veya yetkili servisten temin edilebilecek özel bir kablo veya teçhizatla değiştirilmelidir.
- Robotu, koruyucu bariyeri olmayan zemin üzeri asma alanlarda kullanmayın.
- Robotu baş aşağı çevirip koymayın. LMS kapağını, robot kapağını veya tamponu robot tutup taşımak için kullanmayın.

Güvenlik Bilgisi

Kullanım Sınırlamaları

- Robotu, ortam sıcaklığının 0°C'nin üzerinde ve 40°C'nin altında olduğu ortamlarda kullanın. Zeminde sıvı veya yapışkan madde olmadığından emin olun.
- Bir nesneye takılıp sürüklenmenin verebileceği zarardan kaçınmak için cihazı çalıştırmadan önce bir yere sabit olmayan nesneleri yerden kaldırın ve temizlik güzergahı üzerindeki kabloları veya elektrik kablolarını toplayın.
- Robotun çarparak zarar vermesini önlemek için kırılğan ve küçük nesneleri yerden kaldırın.
- Saç, parmak ve diğer vücut bölgelerini robotun emici ağzından uzak tutun.
- Temizlik gerecini çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Cihazı bir bebeğin ya da çocuğun uyuduğu bir ortamda çalıştırmayın.
- Gerek durduğu, gerek hareket ettiği sırada çocukları, evcil hayvanları ve diğer nesneleri robotun üzerine bindirmeyin/koymayın.
- Temiz su haznesine yalnızca su ve resmi olarak onaylanmış temizlik solüsyonu eklenebilir. Alkol veya dezenfektan gibi başka sıvılar eklemeyin. Temizlik solüsyonu ile temiz su oranına temizlik solüsyonu şişesi üzerinden bakılabilir. Temizlik solüsyonunu çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Robotu yanan nesneleri temizlemek için kullanmayın. Robotu yanıcı veya kolay tutuşabilen sıvıları, aşındırıcı gazları veya seyreltilmemiş asit ya da çözücü maddeleri toplamak için kullanmayın.
- Sert veya keskin nesneleri süpürmeyin. Cihazı taş, büyük kâğıt parçaları veya cihazı tıkayabilecek diğer malzemeler gibi nesneleri toplamak için kullanmayın.

Güvenlik Bilgisi

Kullanım Sınırlamaları

- Temizlik veya bakım işlemi yapılmadan önce cihazın fişi prizden çıkarılmalıdır.
- Robotu veya ana istasyonu ıslak bir bezle silmeyin veya herhangi bir sıvı ile durulamayın. Yıkanebilir parçaları temizledikten sonra, yerlerine takmadan ve kullanmadan önce iyice kurutun.
- Lütfen bu ürünü Kullanıcı Kılavuzundaki talimatlara uygun bir şekilde kullanın. Bu ürünün uygunsuz kullanımından kaynaklanan kayıp veya zararlardan kullanıcılar sorumludur.

Piller ve Şarj

- Üçüncü taraflara ait herhangi bir pil veya ana istasyon kullanmayın. Robot sadece RLJE0101 model ana istasyon ile kullanılabilir.
- Pili veya ana istasyonu kendi başınıza sökmeye, onarmaya veya bunlar üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayın.
- Ana istasyonu bir ısı kaynağının yakınına koymayın.
- Ana istasyonun şarj kontaklarını silmek veya temizlemek için ıslak bez veya ıslak ellerinizi kullanmayın.

Güvenlik Bilgisi

Piller ve Şarj

- Kullanılmış pilleri uygun olmayan bir şekilde imha etmeyin. İhtiyaç fazlası piller uygun bir geri dönüşüm tesisinde imha edilmelidir.
- Güç kablosu zarar görür veya koparsa kabloyu kullanmayı derhal bırakın ve satış sonrası servisle iletişime geçin.
- Robot nakledilirken kapalı olduğundan ve mümkünse orijinal paketinde tutulduğundan emin olun.
- Robot uzun süre kullanılmayacaksa tamamen şarj edin, ardından kapatın ve serin, kuru bir yerde saklayın. Pilin aşırı derecede boşalmasını önlemek için robotu en az her 3 ayda bir tekrar şarj edin.

Lazer Güvenlik Bilgileri

- Bu üründeki lazer sensörü, Sınıf 1 lazer ürünleri için IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 Standardına uyar. Kullanım sırasında lütfen doğrudan gözle temasından kaçının.

SINIF 1 LAZER ÜRÜNÜ

TÜKETİCİ LAZER ÜRÜNÜ

EN 50689:2021

Güvenlik Bilgisi



Yalnızca iç mekânlarda kullanım içindir




Kullanıcı kılavuzunu okuyun


Bu belgeyle, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. RLJ61CE0 telsiz ekipman türünün 2014/53/AB sayılı Direktif ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnini şu internet adresinde bulabilirsiniz: www.mova-tech.com
Ayrıntılı e-kılavuz için lütfen tıklayınız: <https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Ürün Genel Bilgileri

Paket İçerikleri

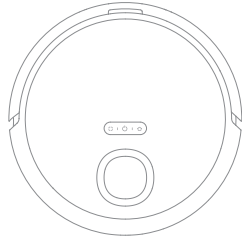

Robot

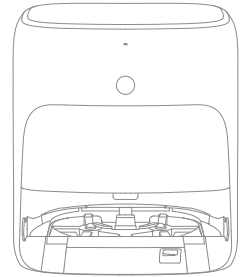


Ana İstasyon

Diğer Aksesuarlar



Yan Fırça




Güç Kablosu



Kullanıcı Kılavuzu



Toz Torbası
(Yerleşik)



Paspas Pedi, 2 adet
(Yerleşik)



Paspas Pedi Tutucusu, 2
adet (Yerleşik)



Temizlik Aracı



Kirli Su Haznesi Koku
Giderici




Otomatik Deterjan Bölmesi
(Yerleşik)



Temizlik Solüsyonu

Ürün Genel Bilgileri

Robot

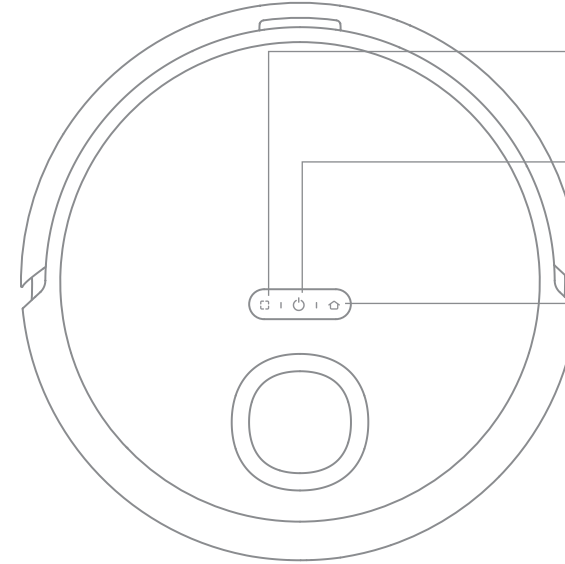

- **Nokta Temizliği Düğmesi**
· Nokta temizliğe başlamak için basın

- **Güç / Temizleme Düğmesi**
· Açmak veya kapatmak için 3 saniye basılı tutun
· Robot çalıştırdıktan sonra temizliğe başlamak için basın

- **Yanaşma Düğmesi**
· Robotu ana istasyona geri göndermek için basın
· Çocuk Kilidini devre dışı bırakmak için 3 saniye basılı tutun

Durum Göstergesi



- Sabit Beyaz: Temizlik tamamlandı
- Yavaş Yanıp Sönen Beyaz: Şarj oluyor (düşük pil değil)
- Sabit Turuncu: Düşük pil seviyesinde bekleme veya düşük pil seviyesinde duraklama
- Yavaş Yanıp Sönen Turuncu: Şarj oluyor (düşük pil)
- Yanıp Sönen Turuncu: Hata

Not:


- Robot temizlik yaparken veya şarj olmak üzere geri dönerken, üzerindeki herhangi bir düğmeye basarak robotu duraklatabilirsiniz.
- Çocuk Kilidi MOVAhome Uygulaması aracılığıyla etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir.

Ürün Genel Bilgileri

Robot ve Sensörler

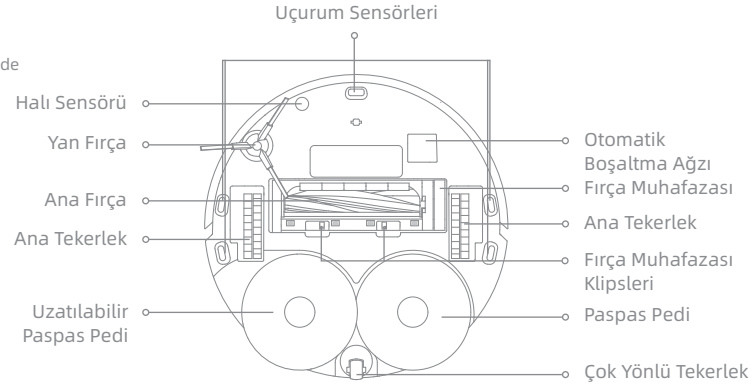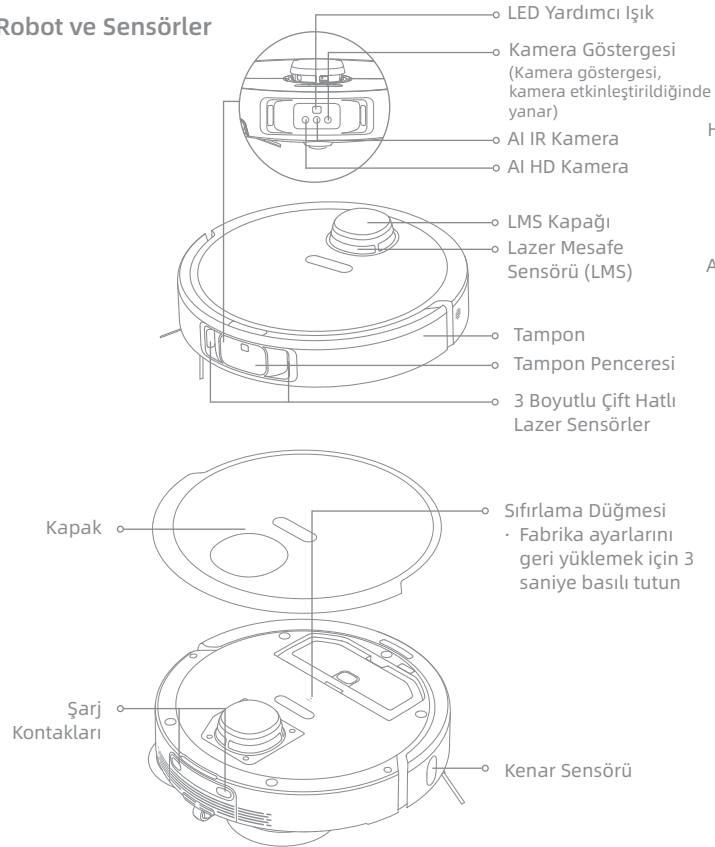

Toz Kutusu

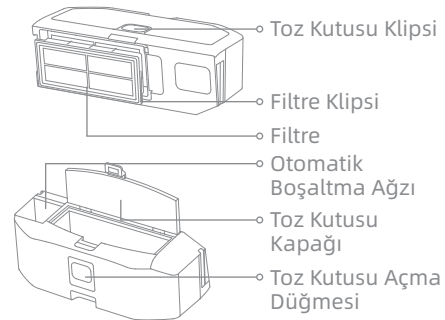


Paspas Tertibatı



Ürün Genel Bilgileri

Ana İstasyon

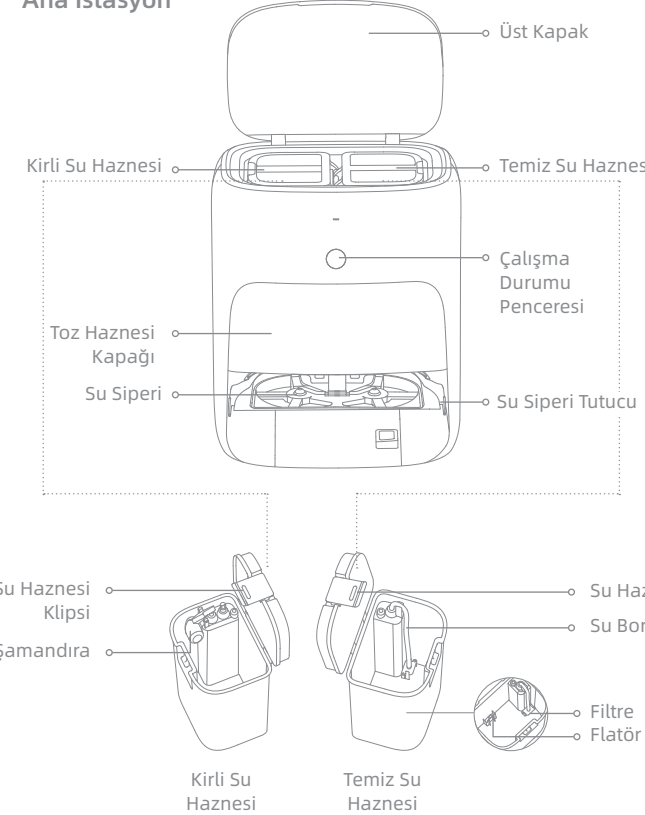

Ana İstasyon Düğmeleri

Yıkama ve Kurutma Düğmesi

- Paspas yıkama ve kurutma işlemini başlatmak/iptal etmek için basın
- Paspas kurutma işlemini başlatmak/iptal etmek için 3 saniye basılı tutun

Başlat Düğmesi

Temizliği başlatmak için basın

CleanGenius

CleanGenius Modu ve
Özelleştirilmiş Mod arasında geçiş yapmak için basın

Çocuk kilidi


ve düğmelerini 3 saniye basılı tutarak çocuk kilidini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Çocuk kilidi etkinleştirildikten sonra robot ve ana istasyon üzerindeki tüm düğmeler kilitlenir.

Ürün Genel Bilgileri




Not: Otomatik yeniden doldurma ve tahliye amaçlı su bağlantı takımı ayrıca satın alınmalıdır. (Yalnızca belirli bölgelerde mevcuttur)

Evinizin Hazırlanması

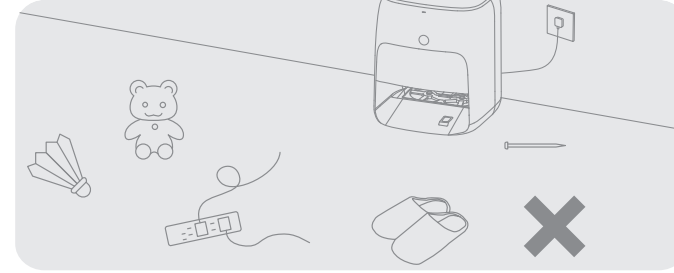


Temizliğe başlamadan önce lütfen sabit durmayan, kırılabilir, değerli veya tehlikeli eşyaları ortadan kaldırın, robotun takılarak, çizerek veya vurarak hasar vermemesi için yerdeki kabloları, giysileri, oyuncakları, sert nesneleri veya keskin nesneleri kaldırın/düzenleyin.

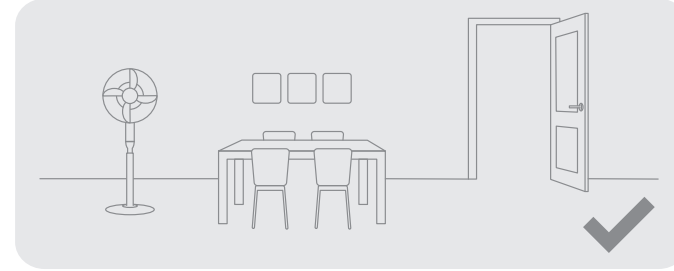


Temizlenecek odanın kapısını açın ve mobilyaları kendi yerlerine koyarak daha fazla alan açın.

Not:

- Robotu ilk kez çalıştırdığınızda engel çıkarabilecek şeyleri zamanında kaldırmak için temizlik yaparken robotu takip edin.
- LED yardımcı ışık, loş aydınlatılmış ortamlarda yardımcı ışık sağlayacaktır.
- Taş, çelik bilye ve oyuncak parçaları gibi sert nesneleri veya inşaat atığı, cam kırığı veya çivi gibi keskin nesneleri süpürmeyin, aksi takdirde zemin çizilebilir.

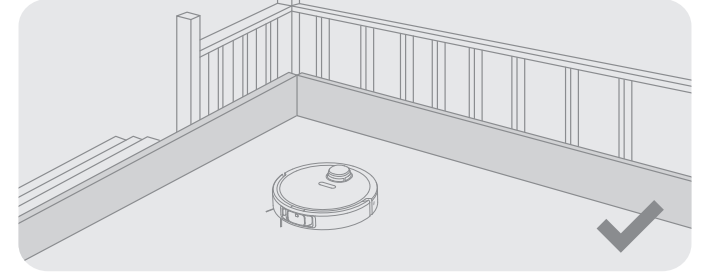

Temizliğe başlamadan önce, robotun güvenli ve sorunsuz bir şekilde çalışması için merdivenlerin kenarlarına fiziksel bir engel koyun.


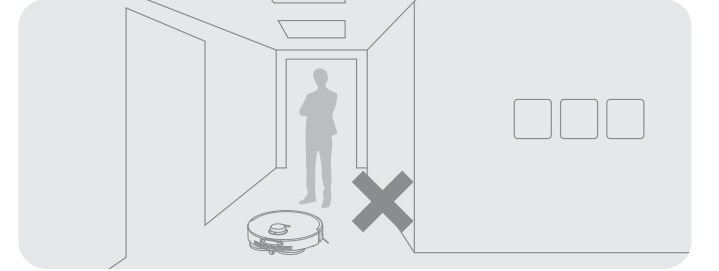


Robotun temizlenmesi gereken alanları tanımasını engellemek için robotun önünde, bir eşikte, koridorda veya dar yerlerde durmayın.

Kullanmadan Önce

1. Ana İstasyonu Yerleştirin ve bir Elektrik Prizine Bağlayın

Ana istasyonu etrafı mümkün olduğunca açık ve kablosuz internet sinyalini iyi çeken bir yere yerleştirin. Ana istasyonun ön tarafından 1 m'den ve her iki yanından 0,3 m'den daha yakın olan tüm nesneleri kaldırın. Güç kablosunu ana istasyona bağlayıp prize takın.

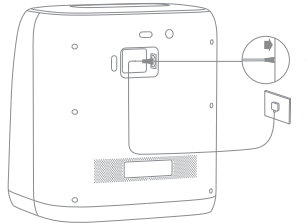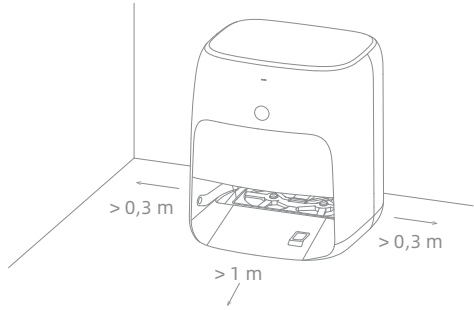


Güç kablosunu yukarı yönde sıkıca takarak göstergenin açıldığını kontrol edin.


Not:

- Sinyal alanını engelleyebilecek bir nesne bulunmadığından emin olun.
- Su lekelerinin ahşap zeminleri veya halıları ıslatmasını engellemek için ana istasyonun seramik veya mermer zeminlere yerleştirilmesi önerilir.

2. Robot Koruyucularını Çıkarın

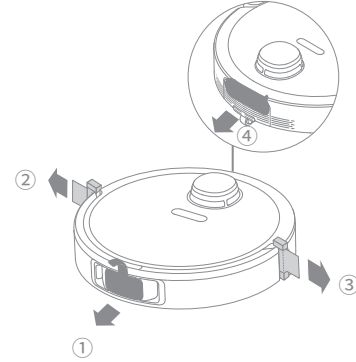

3. Yan Fırçayı Takın

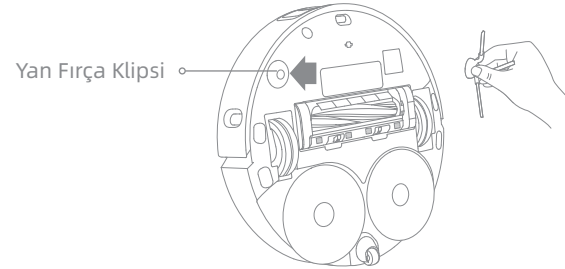


Not: Yan fırçayı klik sesini duyacak şekilde yerine oturtun.

Kullanmadan Önce

4. Robotu Ana İstasyona Bağlayın


Robotu açmak için robot üzerindeki  düğmesini 3 saniye süreyle basılı tutun. Robotu, paspas ekipmanları su siperine doğru bakacak şekilde ana istasyona yerleştirin. Ardından, robot ana istasyona başarılı bir şekilde bağlandığında sesli bir bildirim duyacaksınız.

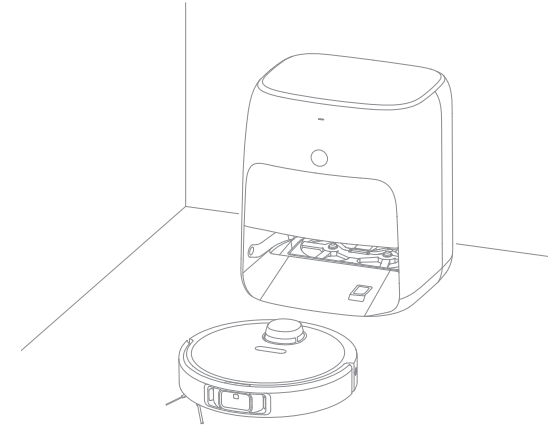

Not: Robotu ilk kez kullanmadan önce tamamen şarj etmeniz önerilir. Pil tükendiği için robot açılmadığı takdirde robotu şarj etmek üzere istasyona kendiniz bağlayın.

5. Temizlik Solüsyonunu Ekleyin

- (1) Toz haznesi kapağını çıkarın ve otomatik deterjan bölümünü dışa doğru çekin.
- (2) Bölmenin üst kapağını açın ve temizlik solüsyonunu ekleyin.
- (3) Bölmenin kapağını kapatın, ana istasyona geri yerleştirin ve ardından toz haznesi kapağını yerine takın. Temizlik solüsyonu, çalışma sırasında otomatik olarak eklenecektir.

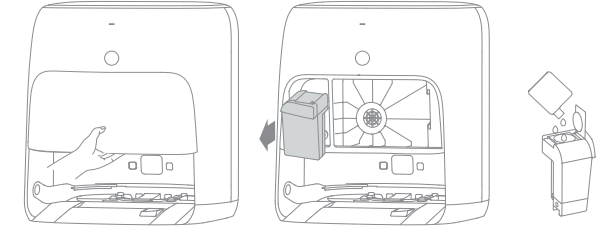


Not:

- Otomatik deterjan bölümü, kullanılacak temizlik solüsyonu ile doldurulabilir. Arızaları önlemeye yardımcı olmak için resmi olarak onaylı temizlik solüsyonundan başka bir sıvı kullanmayın.
- Otomatik deterjan bölümünü klik sesini duyacak şekilde yerine oturtun.

Kullanmadan Önce

6. Temiz Su Haznesine Su Ekleyin

Temiz su haznesini ana istasyondan çıkarın ve hazneyi temiz suyla doldurun. Ardından ana istasyona geri takın.

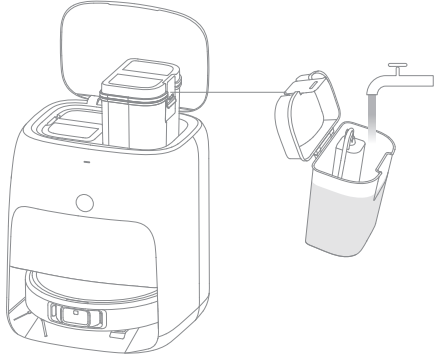


Not:

- Haznenin deforme olmasına neden olabileceğinden su haznesine sıcak su koymayın.
- Su haznesine temizlik için dezenfektanlar, alkali maddeler, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, sirke, kolonya veya uçucu yağlar gibi temizlik maddeleri veya yağlı maddeler eklemeyin. Bu, makineye zarar verebilir veya yetersiz temizlik performansı ile sonuçlanabilir.

7. Kirli Su Haznesi Koku Gidericiyi takın.

Kirli su haznesini ana istasyondan çıkarın ve koku gidericiyi haznenin altındaki yuvaya hizalayın. Koku gidericiyi şekilde gösterildiği gibi yerine oturuncaya kadar bastırın.

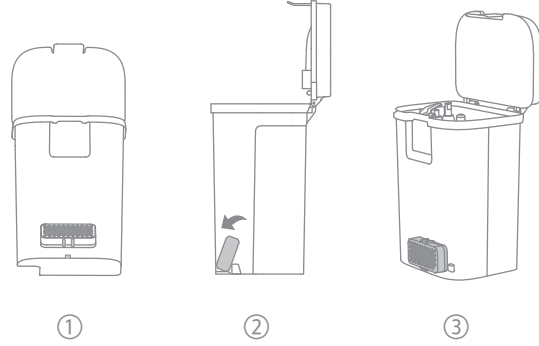


Not: Koku gidericiyi temizlemek veya değiştirmek için, eğik bir şekilde kirli su haznesinden yukarıya doğru çekip çıkarın.

MOVAhome Uygulaması ile Bağlantı

1. MOVAhome Uygulamasını İndirin

Uygulamayı indirmek ve yüklemek için robot üzerindeki QR kodunu taratın veya uygulama mağazasında "MOVAhome"u arayın.

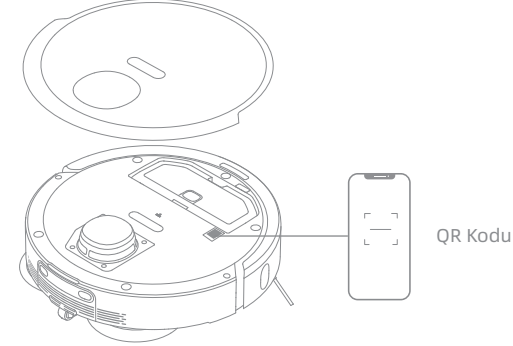


Not:

- Yalnızca 2.4 GHz Wi-Fi desteklenir.
- Uygulama yazılımındaki güncellemeler nedeniyle, gerçek işlemler kılavuzdaki yönergelerden farklı olabilir. Lütfen güncel uygulama sürümüne dayalı olarak talimatları izleyin.

2. Cihazı ekleyin

MOVAhome uygulamasını açın, "Bağlanmak için QR kodunu tara"ya dokununuz ve cihazı eklemek için aynı QR kodunu robotta tekrar tarayın. Kablosuz internet bağlantısını tamamlamak için lütfen talimatları izleyin.

Not: Kablosuz interneti sıfırlamak istiyorsanız 2. adımı tekrarlayın ve ardından kablosuz internet bağlantısını tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

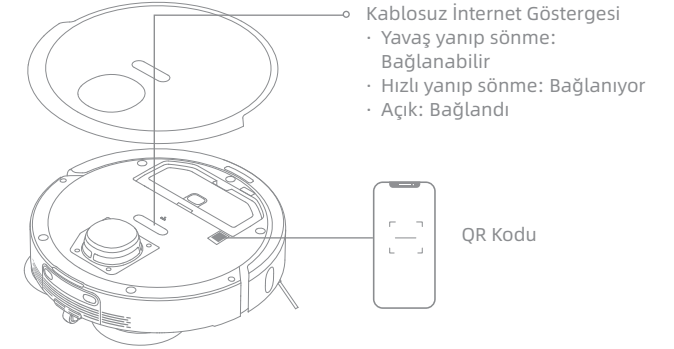

Aç / Kapat

Robotu açmak için  düğmesini 3 saniye süreyle basılı tutun. Güç göstergesi yanmalıdır. Robotu ana istasyona yerleştirin. Robot otomatik olarak açılmalı ve şarj olmaya başlamalıdır. Robotu kapatmak için robotu ana istasyondan uzaklaştırın ve  düğmesini 3 saniye süreyle basılı tutun.

Hızlı Harita Çıkarma

Ağı ilk kez yaptırdıktan sonra, hızlı bir şekilde bir harita oluşturmak için uygulamadaki talimatları izleyin. Robot, temizliğe başlamadan harita çıkarmaya başlayacaktır. Robot ana istasyona döndüğünde, haritalandırma işlemi tamamlanmış olup harita otomatik olarak kaydedilir.

Duraklatma/Uyku

Robot çalışırken herhangi bir düğmeye basarak robotu duraklatabilirsiniz. Robotun duraklama süresi 10 dakikayı aştığı takdirde otomatik olarak uyku moduna geçer. Robot üzerindeki tüm göstergeler kapanır. Robot üzerindeki herhangi bir düğmeye basarak ya da uygulamayı kullanarak robotu uyandırabilirsiniz.

Not: Robot duraklatılıp ana istasyona yerleştirildiği takdirde geçerli temizlik işlemi sona erer.

Temizliğe Otomatik Olarak Devam Etme

Pil çok azaldığı takdirde robot şarj olmak için otomatik olarak ana istasyona döner. Uygun pil seviyesine kadar şarj olduktan sonra, henüz tamamlanmamış olan temizlik görevlerine kaldığı yerden devam eder.

Not: Bu işlevi kullanmak için lütfen uygulama içinde etkinleştirin.

Rahatsız Etmeyin (DND) Modu

Robot Rahatsız Etmeyin (DND) moduna ayarlandığında robotun temizliğe kaldığı yerden devam etmesi engellenir. DND modu, fabrika ayarlarında varsayılan olarak devre dışıdır. Uygulama üzerinden DND modunu etkinleştirebilir veya DND süresini değiştirebilirsiniz. DND süresi, varsayılan olarak 22:00-8:00 olarak ayarlanmıştır.

Not:

- Programlanmış temizlik görevleri DND süresi boyunca normal bir şekilde yerine getirilir.
- DND süresi sona erdikten sonra robot temizliğe kaldığı yerden devam eder.

Nokta Temizliği

Robot bekleme durumundayken  düğmesine kısa süre basarak nokta temizliği modunu etkinleştirebilirsiniz. Bu modda, robot etrafındaki 1,5 x 1,5 metrelik alanı temizler ve nokta temizliği tamamlandığında başlangıç noktasına geri döner.

Robotu Tekrar Başlatmak


Robot yanıt vermeyi durdurursa veya kapatılamazsa robotu zorla kapatmak için  düğmesini 10 saniye basılı tutun. Daha sonra robotu açmak için  düğmesini 3 saniye basılı tutun.

Süpürme ve Paspaslama

Not: Robot süpürgeyi ilk kez kullanıyorsanız varsayılan olarak “Süpürme ve Paspaslama” görevini yerine getirir.

1. Temizliğe başlayın

Ana istasyon üzerindeki  düğmesine basarak veya uygulamayı kullanarak robotu ana istasyondan başlatın. Robot en uygun temizlik rotasını planlayacak ve oluşturulan haritaya göre temizlik görevini uygulayacaktır.

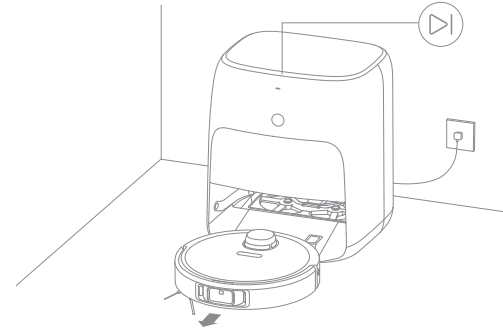

Not:

- Robot paspaslamaya başlamadan önce paspas pedleri temizlenecektir, lütfen biraz bekleyin.
- Robotun temizlikten sonra ana istasyona kolayca dönebilmesi için robotun ana istasyondan başlatılması önerilir.
- Çalışma sürdüğü sırada ana istasyonu, temiz su haznesini, kirli su haznesini, su siperini veya su siperi tutucusunu yerinden oynatmayın.
- Paspas pedi ve su siperi tabanı temizlik görevleri için sıcak suyla temizlik uygulama üzerinden etkinleştirilebilir ve tüm modlarda geçerlidir. Yanmamak için fonksiyon açıkken su çıkışına dokunmayın.


2. Otomatik paspas yıkama

Temizlik sırasında, robot uygulamada belirlenen paspas pedi temizleme sıklığına göre paspas pedlerini yıkamak için otomatik olarak ana istasyona döner.



3. Toz kutusunun otomatik olarak boşaltılması ve paspas pedlerinin yıkanıp kurutulması

Robot bir temizlik görevini tamamladıktan ve şarj olmak için ana istasyona döndükten sonra, ana istasyon otomatik olarak toz kutusunu boşaltmaya başlar. Ardından paspas pedlerini yıkayıp kurutur.

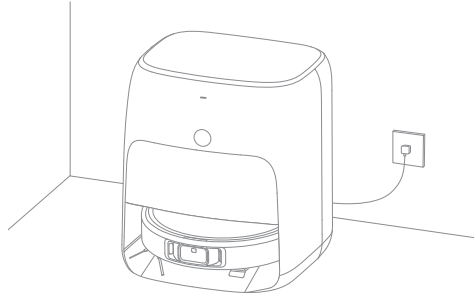


Not:

- Otomatik boşaltma işlevi uygulamada kapalı olduğu takdirde ana istasyon toz kutusunu otomatik olarak boşaltmaz.
- Ana istasyon, toz kutusunu uygulamadaki ayara göre boşaltır.

4. Kirli su haznesini temizleme

Robot görevini tamamladıktan sonra, herhangi bir koku oluşmasını önlemek için lütfen kirli su haznesini temizleyin.

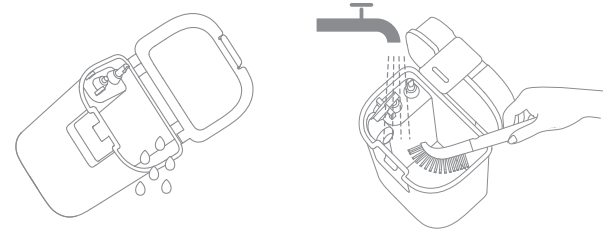

Süpürdükten sonra Paspasla

Uygulamada süpürdükten sonra paspaslama fonksiyonunu etkinleştirin. Robot, yerleri süpürmek için paspas ekipmanlarını otomatik olarak kaldırır. Süpürme işlemi tamamlandıktan sonra, robot toz kutusunu boşaltmak için döner ve ardından otomatik olarak ana fırçayı yükselttikten ve paspas ekipmanlarını alçalttıktan sonra paspaslamaya başlar.

Yalnızca Süpür

Uygulamada süpürme fonksiyonunu etkinleştirin. Robot paspas ekipmanlarını otomatik olarak kaldırır ve süpürme işlemine başlar.

Yalnızca Paspasla

Uygulamada paspaslama fonksiyonunu etkinleştirin. Robot paspas ekipmanlarının takılı olup olmadığını kontrol eder. Değilse paspas ekipmanlarını manuel olarak takın, ardından ana fırça kaldırıldıktan sonra robot otomatik olarak paspaslamaya başlar.

Parçalar

Robotun düzgün çalışmaya devam etmesi amacıyla rutin bakım için uygulamadaki aksesuar kullanımı bölümüne veya aşağıdaki tabloya bakılması önerilir.

Parça	Bakım Sıklığı	Değiştirme Süresi
Kirli su haznesi	Her kullanımdan sonra	/
Temiz su haznesi	2 haftada bir	6 ayda bir kez
Ana fırça		
Toz kutusu filtresi		
Yan fırça		
Paspas pedi tutucu		
Su Siperi	Ayda bir kez	Her 3 ila 6 ayda bir
Su Siperi Tutucu		
Ana istasyon sinyal alanı		
Ana istasyon şarj kontakları		
Ana istasyon otomatik boşaltma ağızları		
Çok yönlü tekerlek		
Kenar sensörü		
Lazer Mesafe Sensörü (LMS)		



Parça	Bakım Sıklığı	Değiştirme Süresi
Tampon Penceresi	Ayda bir kez	/
3 boyutlu çift hatlı lazer sensörler		
Halı sensörü		
Uçurum sensörleri		
Robot şarj kontakları		
Tampon		
Robot otomatik boşaltma ağız	Gereken sıklıkta temizleyin	/
Robotun alt kısmı		
Toz kutusu		
Toz torbası	/	Her 2 ila 4 ayda bir
Paspas pedleri		Her 1 ila 3 ayda bir
Kirli su haznesi koku giderici	Her kullanımdan sonra	Her 3 ila 6 ayda bir

Not: Bakım ve değiştirme sıklığı, robotu kullanımınıza bağlı olacaktır. Özel koşullar nedeniyle istisnai bir durum meydana geldiği takdirde parçalar hemen bakımdan geçirilmeli veya değiştirilmelidir.


Su Siperi Tabanı

Ana istasyon, her paspas pedi temizliği ile birlikte su siperini otomatik olarak temizler. Derin temizlik için lütfen aşağıdaki adımlara bakın.


1. Robot süpürgeyi dışarı çıkarın. Su siperi tutucunun her iki tarafındaki sapları tutun ve ardından su siperini ve su siperi tutucuyu eğimli bir şekilde yukarı doğru çekip çıkarın.

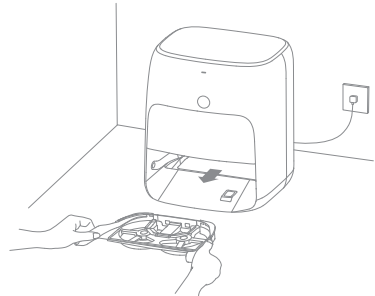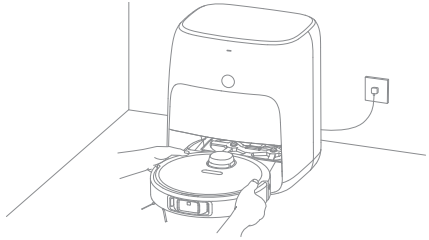

2. Su siperini su siperi tutucudan ayırın ve temiz suyla yıkayın. Kapsamlı bir temizlik için verilen temizlik aracını kullanın ve iyice silip kurulayın.

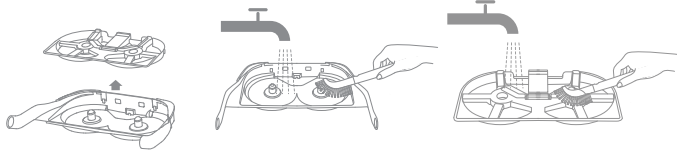


3. Su siperini tersine çevirin, ardından rulo kapağını ve ruloyu çıkarın.

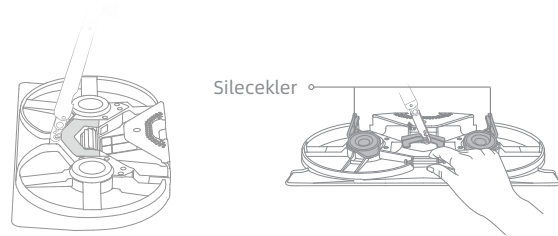
**Not:**

- Rulo kapağı su siperinin her iki tarafında sileceklerle engellenmişse ruloyu döndürerek bunları kenara çekin.
- Rulo kapağı, sağlanan temizlik aracı gibi uygun bir araçla çıkarılabilir.


4. Rulo dolaşmış saçları çıkarın ve ardından parçaları aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yeniden monte edin.

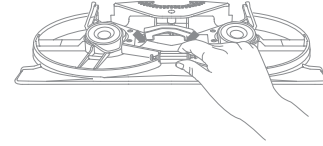

5. Su siperi tutucuyu ve su siperini yerlerine takın.

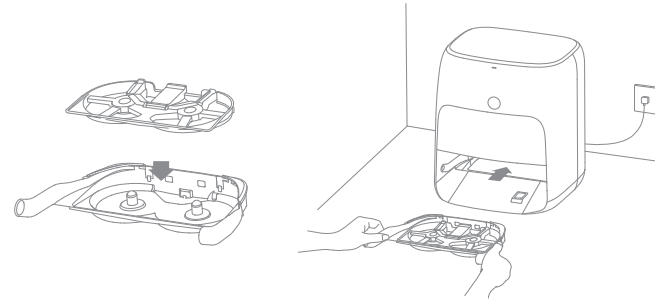


6. Robotun ana istasyona dönmesini sağlamak için uygulamayı kullanın veya robotun üzerindeki 🏠 düğmesine basın veya manuel olarak yerleştirin.

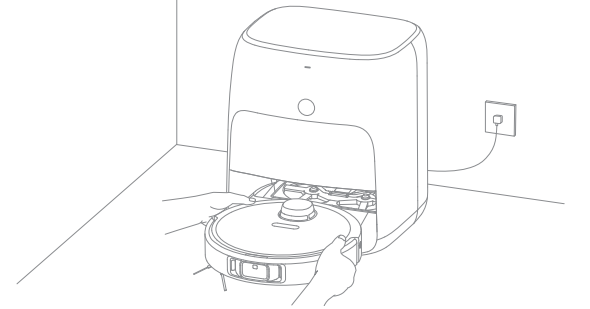

Not: Robot süpürge manuel olarak yerleştirildiğinde, “şarja başla” komutunu duymak robotun ana istasyona başarılı bir şekilde bağlandığını gösterir.


Toz Torbası

1. Toz haznesi kapağını çıkarın ve toz torbasını çıkarıp atın.

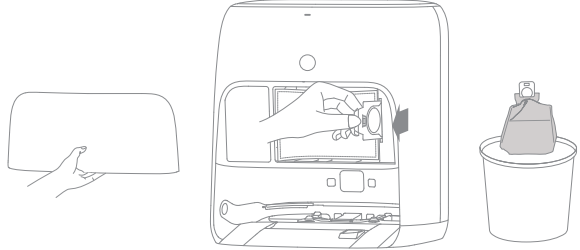


Not: Sapı yukarı doğru çektiğinizde torba kapanarak toz ve artıkların kazara dökülmesini önler.


2. Filtredeki toz ve kalıntıları kuru bir bezle temizleyin.

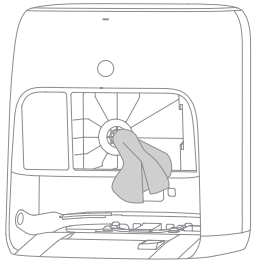

3. Yeni bir toz torbası takın.

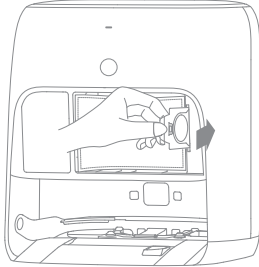


4. Toz haznesi kapağını yerine takın.

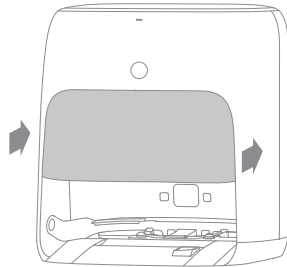


Ana Fırça


1. Fırça muhafazası klipslerini içe doğru bastırarak fırça muhafazasını çıkarın ve fırçayı kaldırarak robottan çıkarın.

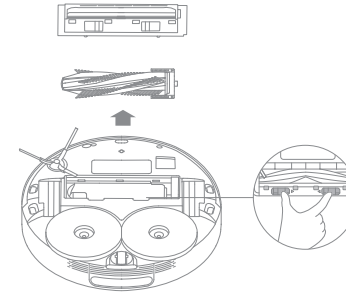

2. Ana fırçaya dolaşmış saçları bir taraftan elle çıkarın. Uç kapakların vidalarını aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi sökün; ardından uç kapağı zorla çıkarın ve rulmana dolaşmış olan saçları çıkarmak için temizlik aracını veya başka uygun bir araç kullanın.

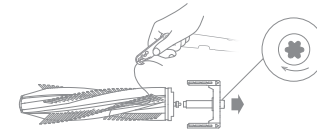


3. Ana fırçayı yuvaya hizalayın ve çizilen açığa göre takın; ardından fırça muhafazasını takın.

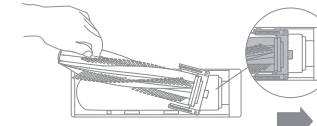


Yan Fırça ve Paspas Padi Tutucusu

Yan fırçayı ve paspas pedi tutucusunu çıkarıp temizleyin.

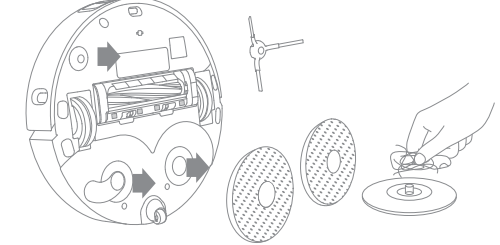

Çok Yönlü Tekerlek

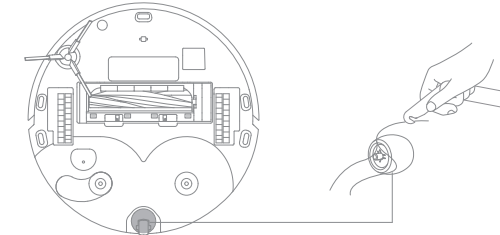


Not:


- Ufak tornavida gibi bir aletle çok yönlü tekerleğin aksını ve lastiğini ayırın. Aşırı güç kullanmayın.
- Çok yönlü tekerleği akan suyun altında yıkayıp tamamen kuruduktan sonra geri takın.

Toz Kutusu ve Filtre


1. Robot kapağını açın ve toz kutusu klipsine basarak toz kutusunu çıkarın.

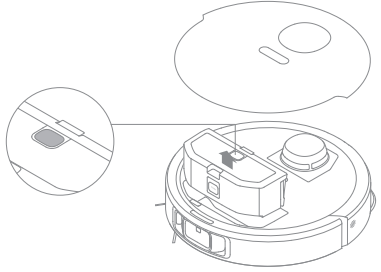

2. Toz kutusu kapağı çöp kutusuna doğru aşağıya bakarken, çöpleri boşaltmak için şekilde gösterildiği toz kutusu açma düğmesine basın.

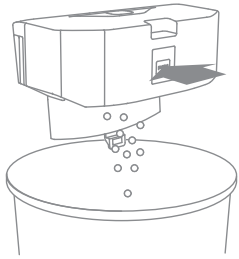


3. Kirleri çıkarmak için filtrenin sepetine hafifçe vurun.

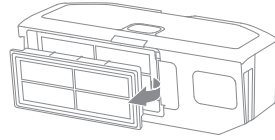

Not: Hasar görmemesi için, filtreyi bir fırçayla, parmakla veya keskin nesnelerle temizlemeye çalışmayın.

4. Toz kutusunu ve filtreyi yerlerine takmadan önce suyla yıkayın ve tamamen kurutun.

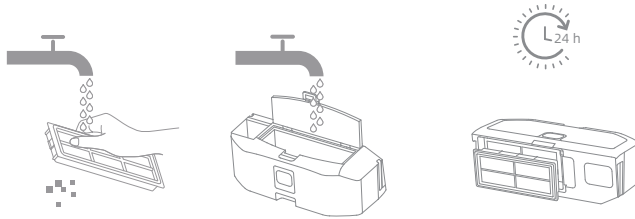


Not:


- Toz kutusunu ve filtreyi yalnızca temiz suyla yıkayın. Deterjan kullanmayın.
- Toz kutusunu ve filtreyi tamamen kuruduktan sonra kullanın.

Kirli Su Haznesi


1. Kirli su haznesini çıkarın, kapağını açın ve kullanılmış suyu dökün.

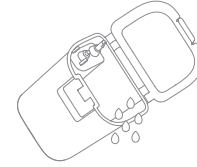

2. Kirli su haznesi koku gidericiyi eğimli bir şekilde yukarıya doğru çekip çıkarın ve yıkayıp temizleyin.

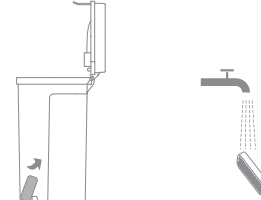


3. Kirli su haznesini temiz suyla durulayın ve ürünle birlikte verilen temizlik aracını kullanarak kullanılmış su haznesinin iç duvarını temizleyin.

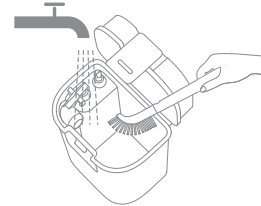


Not: Kirli su haznesindeki küresel şamandıra hareketli bir parçadır. Zarar vermemek için temizlerken çok fazla kuvvet kullanmayın.

4. Kirli su haznesi koku gidericiyi tekrar yerine takın.

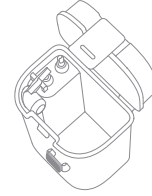

Paspas Pedi

Paspas pedini değiştirmek için paspas pedi tutucusundan çıkarın.

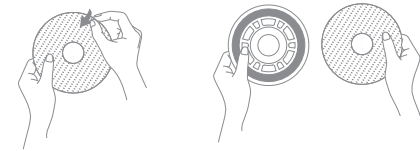



Pil

Robot, yüksek performanslı lityum iyon pil takımı içerir. En uygun pil performansını muhafaza etmek üzere lütfen günlük kullanım için şarjın yeterli olduğundan emin olun. Robot uzun süre kullanılmıyorsa kapatın ve kaldırın. Şarjın aşırı boşalmasından kaynaklanacak zararı önlemek için robotu en az her üç ayda bir yeniden şarj edin.

Rutin Bakım

Robot Sensörleri


Robot sensörlerini, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yumuşak ve kuru bir bezle silin.

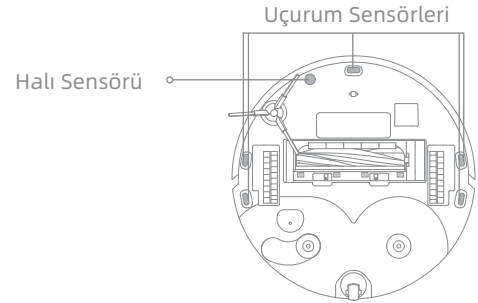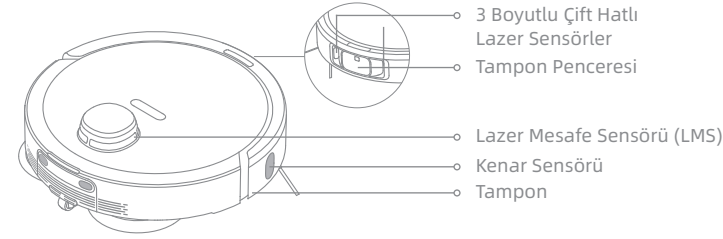

Not: Nemli bez, robot içindeki ve ana istasyondaki hassas parçalara zarar verebilir. Temizlik sırasında lütfen kuru bir bez kullanın.


Şarj Kontakları ve Sinyal Alanı

Şarj kontaklarını ve sinyal alanını yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin.

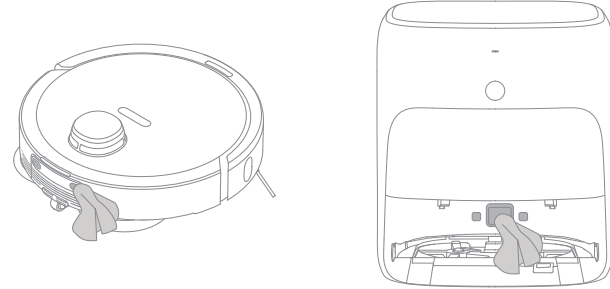

Otomatik Boşaltma Ağızları

Robotun ve ana istasyonun otomatik boşaltma ağızlarını yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin.

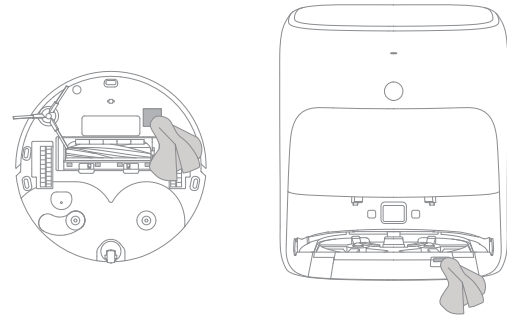

Sorun giderme

Sorun	Çözüm
Robot açılmıyor.	Pil azalmış. Robotu istasyonda yeniden şarj edip tekrar deneyin. Pilin sıcaklığı çok düşük veya çok yüksek. Cihazın 32°F (0°C) ile 104°F (40°C) arasındaki bir sıcaklıkta çalıştırılması tavsiye edilir.
Robot şarj olmuyor.	Ana istasyon güce bağlı olmayabilir, lütfen güç kablosunun her iki ucunun da doğru şekilde takılı olduğundan emin olun. Ana istasyon üzerindeki şarj kontakları ve robot arasındaki temas zayıf olabilir, lütfen şarj kontaklarını temizleyin.
Robot kablosuz internete bağlanamıyor.	Kablosuz internet ağ şifresi yanlış olabilir. Kablosuz internet ağınıza bağlanmak için kullanılan şifrenin doğru olduğunu kontrol edin. Robot 5 GHz Wi-Fi bağlantısını desteklemiyor. Robotun 2.4 GHz Wi-Fi bağlantısına bağlı olduğundan emin olun. Kablosuz internet sinyali zayıf. Robotun, kablosuz internet kapsamı iyi olan bir alanda olduğundan emin olun. Robot yapılandırılmaya hazır olmayabilir. Lütfen uygulamadan çıkıp yeniden giriş yapın ve talimatları takip ederek tekrar deneyin.
Robot ana istasyonu bulamıyor ve geri dönemiyor.	Ana istasyonun güç bağlantısı kesilmiş veya istasyon robot orada değilken yerinden oynatılmış olabilir. Lütfen ana istasyonu güç kaynağına bağlayın veya robotu şarj olması için ana istasyonunun üzerine yerleştirin. Ana istasyonun etrafında çok sayıda engel var. Ana istasyonu daha açık bir alana yerleştirin. Robotu yerinden oynatmak kendini yeniden konumlandırmasına neden olabilir, yeniden konumlandırma başarısız olursa tekrar bir harita oluşturacaktır. Robot ana istasyondan çok uzaktaysa kendi başına otomatik olarak geri dönemeyebilir, bu durumda robotu ana istasyona manuel olarak yerleştirmeniz gerekmektedir. Ana istasyonun sinyal alanını silerek toz veya kalıntıları giderin.
Robot ana istasyonun önünde takılı kalıyor ve istasyona geri dönemiyor.	Robotun takılmasını önlemek için ana istasyonun sol ve sağ tarafındaki 0,3 m veya önündeki 1 m mesafede bulunan engelleri kaldırın. Şarj olmak için döndüğü yolda engel olabilir, örneğin kapı kapalı olabilir. Ana istasyonun önündeki zemin aşırı ıslak ise robot kayabilir. Aşırı ıslaksa tekrar denemeden önce fazla suyu temizleyin. Ana istasyonun farklı bir yere taşınması ve tekrar denenmesi önerilir.

Sorun giderme

Sorun	Çözüm
Robot kapanmıyor.	Robot şarj olurken kapatılamaz. Robotu ana istasyondan uzaklaştırmanız ve ardından kapatmak için  düğmesini 3 saniye basılı tutmanız önerilir. Robot 1. adım uygulanarak kapatılamadığı takdirde robotu zorla kapatmak için  düğmesini 10 saniye basılı tutun. Sorun devam ederse lütfen satış sonrası servis ile iletişime geçin.
Şarj hızı düşük.	Pil azaldığında robotun tamamen şarj olması yaklaşık 4 saat sürer. Robotu belirtilen aralığın dışındaki sıcaklıklarda çalıştırırsanız şarj hızı otomatik olarak yavaşlayarak pil ömrünü uzatır. Hem robotun hem de istasyonun şarj kontakları kirli olabilir, lütfen kuru bir bezle silin.
Robot çalışırken gürültü artıyor.	Toz kutusu filtresinin tıkalı olup olmadığını kontrol edin. Tıkalıysa temizleyin veya değiştirin. Ana fırçaya veya toz kutusuna sert bir nesne takılmış olabilir. Sert nesne olup olmadığını kontrol edin ve varsa çıkarın. Ana fırça veya yan fırçaya yan şeyler takılmış olabilir. Yabancı nesne olup olmadığını kontrol edin ve varsa çıkarın. Emme modunu Standart veya Sessiz'e getirin.
Robot, belirlenen rotayı takip etmeden hareket ediyor.	Robot kullanılmadan önce güç kabloları ve terlikler gibi nesneler düzenlenmelidir. Islak kaygan yüzeylerde çalışma ana tekerleğin kaymasına yol açar. Robotu kullanmadan önce ıslak yerlerin kurutulması önerilir. Robot üzerindeki tampon penceresini ve 3 boyutlu çift hatlı lazer sensörleri temiz ve görüş alanlarını açık tutmak için temiz, yumuşak bir bezle silin.
Robot, temizlenmesi gereken odaları atlıyor.	Temizlenecek odaların kapılarının açık olduğunu kontrol edin. Odanın kapısında yaklaşık 2 cm'den yüksek bir eşik olup olmadığını kontrol edin. Robot yüksek eşiklere veya basamaklara tırmanamaz. Temizlenecek odanın önündeki alan ıslak veya kaygan olup robotun kaymasına ve anormal çalışmasına neden olabilir. Lütfen robotu kullanmadan önce yeri kurutmaya çalışın.

Sorun giderme

Sorun	Çözüm
Robot şarj olduktan sonra temizliğe kaldığı yerden devam etmiyor.	Robotun Rahatsız Etmeyin (DND) moduna ayarlanmadığından emin olun, bu, temizliğin kaldığı yerden başlatılmasını engeller. Siz robotu manuel olarak ana istasyona yerleştirdikten veya uygulama ya da  düğmesi üzerinden robotu şarj olmaya gönderdikten sonra robot temizliğe kaldığı yerden devam etmez.
İstasyon toz kutusunu otomatik olarak boşaltmıyor.	Toz haznesindeki toz torbasının dolu olup olmadığını kontrol edin. Toz torbası dolu değilse robotun, ana istasyonun veya toz kutusunun otomatik boşaltma ağzlarında herhangi bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. Tıkanıklık varsa gecikmeden temizleyin.
Su siperindeki su anormal seviyede.	Kirli su haznesi üzerindeki contanın gevşek veya yanlış takılmış olup olmadığını kontrol edin ve yanlışlık varsa kendiniz düzeltin. Sorun devam ederse lütfen satış sonrası servis ekibiyle iletişime geçin. Kirli su haznesine nazikçe bastırarak doğru takılı olduğundan emin olun. Su siperini ve su siperi tutucuyu çıkarıp atık su drenajın tıkanmış olup olmadığını kontrol edin ve tıkanmışsa temizleyin. Temizlik çözümünü kontrol edin. Resmi olarak onaylı temizlik çözümünden başka bir sıvı kullanmayın.
Paspas pedi tutucuları anormal bir şekilde kalkmış.	Lütfen paspas pedi tutucularını çıkarıp içine herhangi bir yabancı nesnenin takılı olup olmadığını kontrol edin ve robotu yeniden başlatmayı deneyin. Sorun devam ederse lütfen satış sonrası servis ekibiyle iletişime geçin.
Temiz su tankının altında veya sızdırmazlık elemanının etrafında su var.	Temiz su haznesini çıkarırken tankın altındaki veya sızdırmazlık elemanının etrafındaki boruda bir miktar su kalmış olabilir. Bu normaldir. Lütfen kuru bir bezle silin.

Daha fazla destek için bizimle www.mova-tech.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz

Robot

Model	RLJ61CE0
Şarj Süresi	Yaklaşık 4 saat
Nominal Voltaj	14,4 V $\pm$
Nominal Güç	75 W
Çalışma Frekansı	2400-2483,5 MHz
Maksimum Çıkış Gücü	< 20 dBm

Bu ekipmanda, normal kullanım koşulları altında anten ile kullanıcının vücudu arasında en az 20 cm'lik mesafe olmalıdır.

Ana İstasyon

Model	RLJE0101
Nominal Giriş	220-240 V~ 50-60 Hz
Nominal Çıkış	20 V $\pm$ 2.5 A
Nominal Güç (toz boşaltma sırasında)	700 W
Nominal Güç (sıcak suyla temizlik sırasında)	1650 W
Nominal Güç (şarj etme ve kurutma sırasında)	87 W

Not:

- Nominal Güç (sıcak suyla temizleme sırasında), temsili süre (su sıcaklığı 25°C) sırasındaki güç değeriyle belirlenir.
- Nominal Güç (şarj etme ve kurutma sırasında), tam yük süresindeki güç değerine göre belirlenir.

Pillerin Çıkarılması ve İmhası

Üründeki lityum-iyon pil, çevreye zararlı maddeler içerir. Pili atmadan önce, yetkin teknisyenler tarafından çıkarılmasını sağlayın ve uygun bir geri dönüşüm tesisinde imha edileceğinden emin olun.

- cihaz ısıkartaya çıkarılmadan önce pilleri çıkarılmalıdır;
- piller çıkarılırken cihaz şebeke elektriğinden ayrılmış olmalıdır;
- pil, güvenli bir şekilde imha edilmelidir.

DİKKAT:

Pili çıkarmadan önce, güç kablosunu ayırın ve pili olabildiğince fazla tüketin.

İhtiyaç fazlası piller uygun bir geri dönüşüm tesisinde imha edilmelidir.

Patlama risklerinin önüne geçmek için yüksek sıcaklıklı ortamlara maruz bırakmayın.

Kötü koşullar altında, pilden sıvı sızabilir. Temas meydana gelirse ilgili bölgeyi suyla yıkayın ve tıbbi yardım alın.

Çıkarma Kılavuzu:

1. Robotu ters çevirin, uygun bir aletle robotun arkasındaki vidaları sökün ve ardından kapağı çıkarın.
2. Pili çıkarmak için pil ile PCB kartı arasındaki bağlantı uçlarını çıkarın.

WEEE Bilgileri



Bu sembolü taşıyan tüm ürünler elektrikli ve elektronik cihaz atığı (2012/19/AB sayılı direktifteki anlamıyla WEEE) kapsamında olup sınıflandırılmamış ev atıklarıyla karıştırılmamalıdır. Bunun yerine, atık cihazınızı, atık elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesi için hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenmiş olan toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır. Bu tür toplama noktalarının konumu, şartları ve koşulları hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen montaj yetkilisiyle veya yerel yetkililerle iletişime geçin.

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการใช้เครื่องอย่างไม่เหมาะสม โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียดก่อนใช้เครื่อง และเก็บไว้เพื่อใช้ดูในอนาคต

ข้อจำกัดในการใช้งาน

- เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี หรือบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส สติปัญญา หรือประสบการณ์หรือความรู้จำกัดไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้ โดยไม่ได้รับการดูแลจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ห้ามเด็กทำความสะอาดและบำรุงรักษาโดยไม่มีผู้ดูแล
- เครื่องนี้ใช้กับเครื่องจ่ายไฟที่ให้มาพร้อมกับเครื่องเท่านั้น
- หุ่นยนต์นี้มีแบตเตอรี่ที่ต้องเปลี่ยนโดยผู้ที่มีความชำนาญเท่านั้น
- เคลียร์พื้นที่ที่จะทำความสะอาด ห้ามเด็กเล่นกับผลิตภัณฑ์นี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กและสัตว์เลี้ยงอยู่ห่างจากหุ่นยนต์ในระยะที่ปลอดภัยในขณะที่หุ่นยนต์กำลังทำงาน
- ห้ามติดตั้ง ชาร์จ หรือใช้เครื่องในห้องน้ำหรือรอบ ๆ สระว่ายน้ำ
- ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับการทำความสะอาดพื้นในบ้านเท่านั้น ห้ามใช้งานกลางแจ้ง บนพื้นผิวที่ไม่ใช่พื้นหรือในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์ทำงานได้อย่างถูกต้องในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มิฉะนั้น จะไม่สามารถใช้งานหุ่นยนต์นี้ได้
- หากสายไฟเสียหาย ต้องเปลี่ยนด้วยสายไฟพิเศษหรือชุดประกอบที่มีจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนบริการ
- ห้ามใช้หุ่นยนต์ในบริเวณที่อยู่เหนือระดับพื้นดินโดยไม่มีสิ่งกีดขวางป้องกันเอาไว้
- ห้ามวางหุ่นยนต์กลับด้าน ห้ามใช้ฝาปิด LDS ฝาปิดหุ่นยนต์ หรือกันชนเป็นที่จับสำหรับหุ่นยนต์
- ใช้หุ่นยนต์ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิแวดล้อมสูงกว่า 0°C และต่ำกว่า 40°C ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีของเหลวหรือสารเหนียวบนพื้น

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

ข้อจำกัดในการใช้งาน

- เพื่อป้องกันความเสียหายหรืออันตรายจากการลาก ให้นำสิ่งกีดขวางออกจากพื้น และถอดสายเคเบิลหรือสายไฟบนพื้นที่ทำความสะอาดก่อนเปิดใช้งาน
- นำสิ่งของที่เปราะบางหรือมีขนาดเล็กออกจากพื้นเพื่อป้องกันไม่ให้หุ่นยนต์ชนและสร้างความเสียหาย
- เก็บเส้นผม นิ้วมือ และส่วนอื่น ๆ ของร่างกายให้ห่างจากช่องดูดของหุ่นยนต์
- เก็บเครื่องมือทำความสะอาดให้พ้นมือเด็ก
- ห้ามใช้งานหุ่นยนต์ในห้องที่มีทารกหรือเด็กนอนหลับอยู่
- ห้ามวางเด็ก สัตว์เลี้ยง หรือสิ่งของใด ๆ ไว้บนหุ่นยนต์ ไม่ว่าหุ่นยนต์จะอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ก็ตาม
- สามารถเติมได้เฉพาะน้ำสะอาดและน้ำยาทำความสะอาดที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการลงในถังน้ำสะอาดเท่านั้น ห้ามเติมของเหลวอื่นใด เช่น แอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ สามารถตรวจสอบอัตราส่วนของน้ำยาทำความสะอาดต่อน้ำสะอาดได้จากขวดน้ำยาทำความสะอาด เก็บน้ำยาทำความสะอาดให้พ้นมือเด็ก
- ห้ามใช้หุ่นยนต์เพื่อทำความสะอาดวัตถุที่กำลังไหม้ ห้ามใช้หุ่นยนต์หยิบของเหลวที่ไวไฟหรือติดไฟได้ ภาชนะที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือกรดหรือตัวทำละลายที่ไม่มีการเจือปน
- ห้ามดูวัตถุแข็งหรือมีคม ห้ามใช้อุปกรณ์ในการหยิบวัตถุ เช่น ก้อนหิน กระดาษชิ้นใหญ่ หรือสิ่งของใด ๆ ที่อาจทำให้อุปกรณ์อุดตัน
- ต้องถอดปลั๊กออกจากเต้ารับก่อนทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาเครื่อง
- อย่าขีดหุ่นยนต์หรือแท่นด้วยผ้าเปียกหรือล้างด้วยของเหลวใดก็ตาม หลังจากหลังจากล้างทำความสะอาดชิ้นส่วนแล้วให้เช็ดชิ้นส่วนให้แห้งก่อนติดตั้งใหม่และใช้งาน
- โปรดใช้ผลิตภัณฑ์นี้ตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้ ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์นี้อย่างไม่เหมาะสม

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

แบตเตอรี่และการชาร์จ

- ห้ามใช้แบตเตอรี่หรือแท่นอื่น หุ่นยนต์สามารถใช้ได้กับแท่นรุ่น RLJE0101 เท่านั้น
- ห้ามแยกชิ้นส่วน ช่อมแซม หรือดัดแปลงแบตเตอรี่หรือแท่นด้วยตัวเอง
- ห้ามวางแท่นใกล้กับแหล่งความร้อน
- ห้ามใช้ผ้าเปียกหรือมือเปียกเช็ดหรือทำความสะอาดจุดเชื่อมต่อการชาร์จของแท่น
- ห้ามทิ้งแบตเตอรี่เก่าอย่างไม่เหมาะสม ควรทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ต้องการที่โรงงานรีไซเคิลที่เหมาะสม
- หากสายไฟเสียหายหรือขาดให้หยุดใช้งานทันทีและติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์ปิดอยู่ในขณะที่ทำการขนส่งและหากเป็นไปได้เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิม
- หากไม่ได้ใช้งานหุ่นยนต์เป็นระยะเวลานาน
ให้ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มจากนั้นปิดเครื่องและเก็บในที่แห้งและเย็น ชาร์จหุ่นยนต์อย่างน้อยทุก ๆ 3 เดือนเพื่อหลีกเลี่ยงการคายประจุแบตเตอรี่มากเกินไป

ข้อมูลความปลอดภัยของเลเซอร์

- เลเซอร์เลเซอร์ในผลิตภัณฑ์นี้ตรงตามมาตรฐาน IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 สำหรับผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตาโดยตรงระหว่างการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์สำหรับผู้บริโภค
EN 50689:2021

ข้อมูลด้านความปลอดภัย




สำหรับใช้ที่รุ่มเท่านั้น




อ่านคู่มือการใช้งาน

ด้วยเหตุนี้ Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. ขอประกาศว่าอุปกรณ์วิทยุประเภท RLJ61CE0 เป็นไปตามข้อบังคับที่ 2014/53/EU ข้อความฉบับสมบูรณ์ของประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรปมีอยู่ตามที่อยู่อินเทอร์เน็ตต่อไปนี้: www.mova-tech.com สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ โปรดไปที่ <https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

สิ่งที่บรรจุอยู่ในแพ็คเกจ

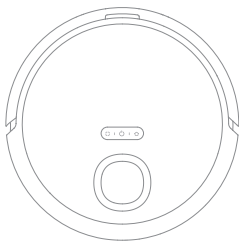

หุ้ยนต

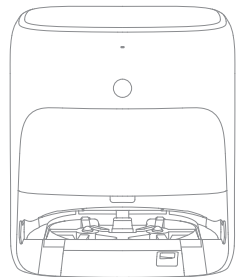

แท่น


อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ



แปรงด้านข้าง




สายไฟ



คู่มือการใช้งาน



ถูงเก็บฝุ่น
(ติดตั้งไว้ล่งหน้า)




ผ้าถูพื้น × 2
(ติดตั้งไว้ล่งหน้า)



ที่ยึดผ้าถูพื้น × 2
(ติดตั้งไว้ล่งหน้า)




แปรงปิดฝุ่น



ที่กำจัดกลิ่นล่งน้ำทิ้ง




ช่องเติมน้ำยาทำความสะอาดอัตโนมัติ
(ติดตั้งไว้ล่งหน้า)



น้ำยาทำความสะอาด

หุ้ยนต

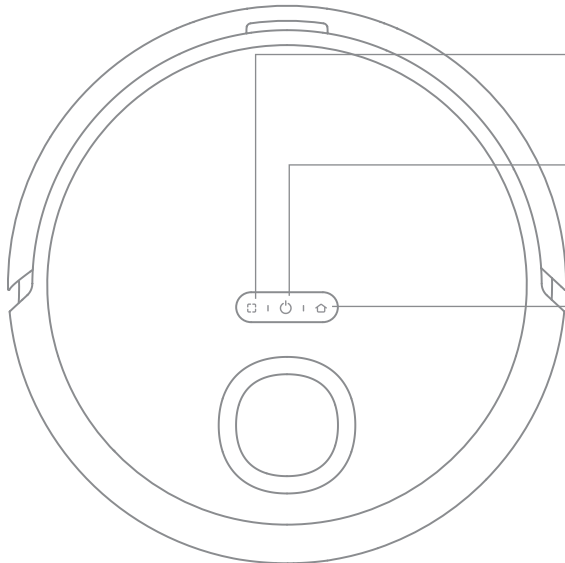

- ปุ่มทำความสะอาดเฉพาะจุด
· กดเพื่อเริ่มการทำความสะอาดเฉพาะจุด

- ปุ่มเปิด/ปิด / ทำความสะอาด
· กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดหรือปิด
· กดเพื่อเริ่มทำความสะอาดหลังจากเปิดหุ้ยนต

- ปุ่มกลับไปแท่น
· กดเพื่อส่งหุ้ยนตกลับไปยังแท่น
· กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดฟังก์ชันลือกการป้องกันเด็ก

ไฟแสดงสถานะ



- สีขาวสว่างค้าง: การทำความสะอาดหรือการทำงานเสร็จสิ้นแล้ว
- สีขาวกะพริบช้าๆ: กำลังชาร์จ (ไม่ได้มีแบตเตอรี่)
- สีส้มสว่างค้าง: สถานะแบตเตอรี่เหลือล้นหรือหยุดชั่วคราวเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย
- สีส้มกะพริบช้าๆ: กำลังชาร์จ (แบตเตอรี่ต่ำ)
- สีส้มกะพริบ: เกิดความขัดข้อง

หมายเหตุ:


- กดใดก็ได้บนหุ้ยนตเพื่อหยุดชั่วคราวในขณะที่หุ้ยนตกำลังทำความสะอาดหรือกลับไปชาร์จ
- ระบบลือกป้องกันเด็กสามารถเปิดและปิดผ่านทางแอป MOVAhome ได้

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

หุ่นยนต์และเซ็นเซอร์

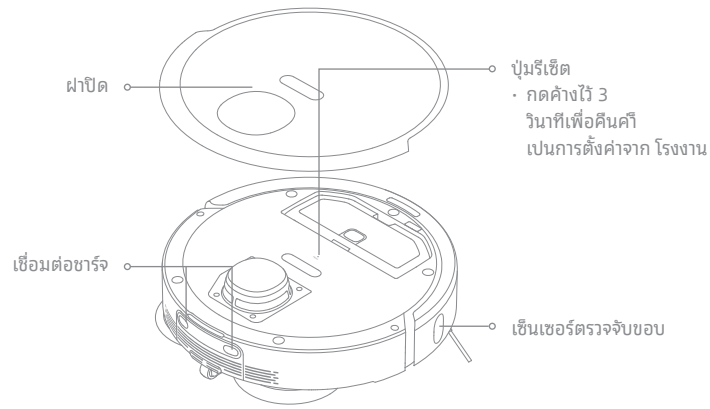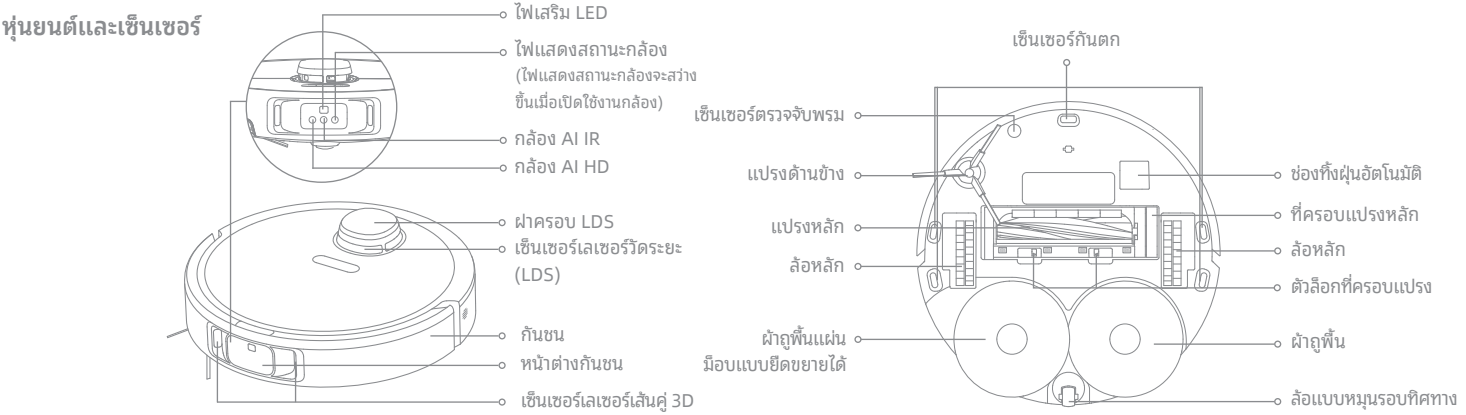

กล่องเก็บฝุ่น


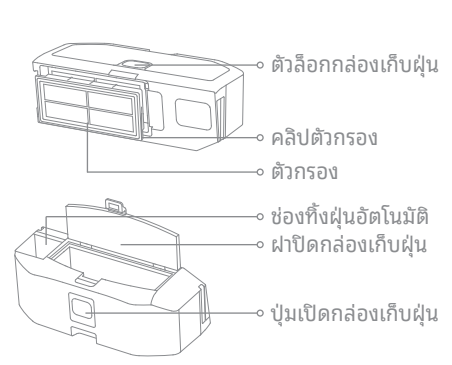


ชุดถูพื้น



ภาพรวมผลิตภัณฑ์

แท่น

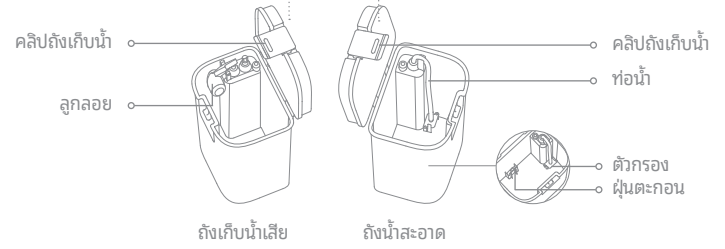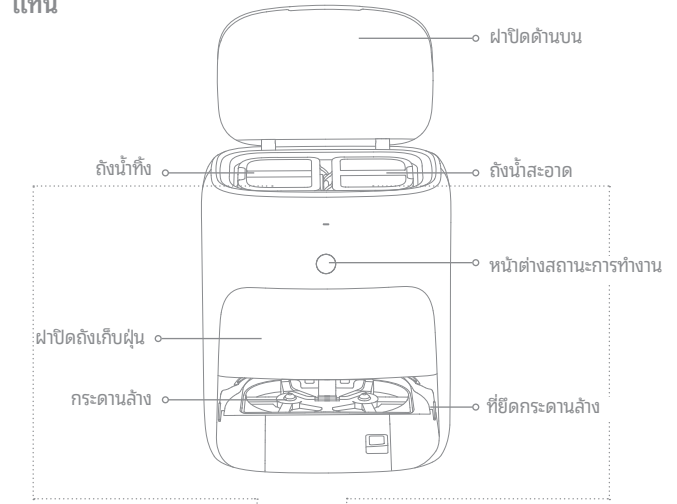

ปุ่มต่าง ๆ บนแท่น

ปุ่มชักและอบแห้ง



- กดเพื่อเริ่ม/ยกเลิกการถูพื้นด้วยการชักและอบแห้ง
- กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเริ่ม/ยกเลิกการถูพื้นแบบแห้ง

ปุ่มเริ่ม กดเพื่อเริ่มทำความสะอาด

(A) CleanGenius กดเพื่อสลับระหว่างโหมด CleanGenius และโหมดกำหนดเอง


ล็อกป้องกันเด็ก

กดปุ่ม (และ >) ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดหรือปิดใช้งานล็อกป้องกันเด็ก
ปุ่มทั้งหมดบนหุ่นยนต์และแท่นจะถูกล็อกหลังจากเปิดใช้งานล็อกป้องกันเด็ก

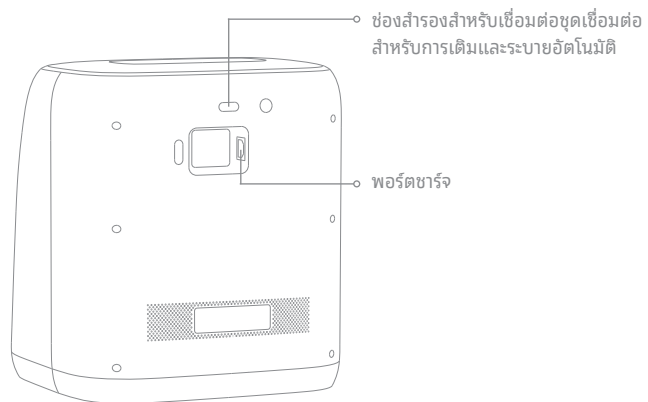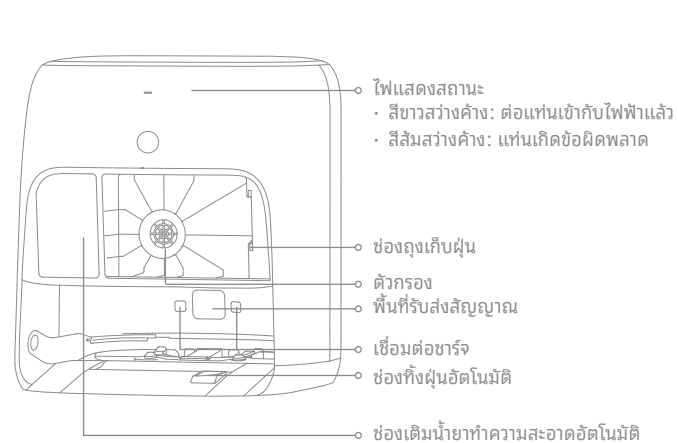


หมายเหตุ: ต้องเชื่อมต่อต่อแยกต่างหากสำหรับการเติมและระบาย อัตโนมัติ (มีเฉพาะในบางภูมิภาค)

การจัดเตรียมบ้านของคุณ

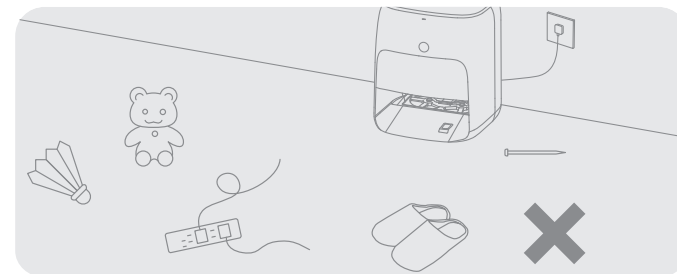


ก่อนทำความสะอาด โปรดย้ายสิ่งของที่ไม่มั่นคง เปราะบาง มีมูลค่า หรือเป็นอันตรายออก และทำความสะอาดสายเคเบิล ผ้า ของเล่น วัตถุของแข็ง และของมีคมบนพื้นเพื่อหลีกเลี่ยงการพันกัน ชีตข่วน หรือกระแทกโดยหุ่นยนต์และทำให้เกิดการสูญเสีย

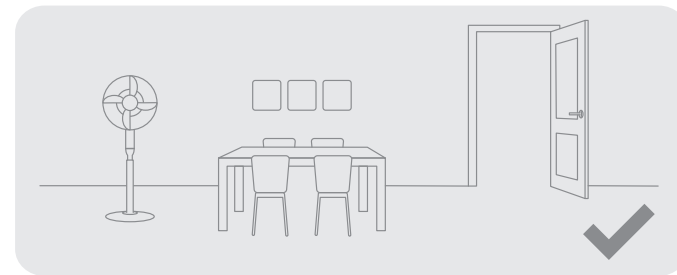


เปิดประตูห้องที่จะทำความสะอาดและวางเฟอร์นิเจอร์ให้เข้าที่เพื่อให้มีพื้นที่ว่างมากขึ้น

หมายเหตุ:

- เมื่อใช้งานหุ่นยนต์เป็นครั้งแรก ให้เดินตามหุ่นยนต์ไปรอบ ๆ ขณะทำความสะอาดเพื่อให้สามารถเก็บสิ่งกีดขวางที่อาจเกิดขึ้นได้ทันเวลา
- ไฟเสริม LED จะให้แสงสว่างเพิ่มเติมในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย
- ห้ามดูดวัตถุที่เป็นของแข็ง เช่น ก้อนหิน ลูกเหล็ก และชิ้นส่วนของเล่น หรือของมีคม เช่น ขยะก่อสร้าง เศษแก้ว และตะปู มิฉะนั้นอาจทำให้พื้นเป็นรอยได้

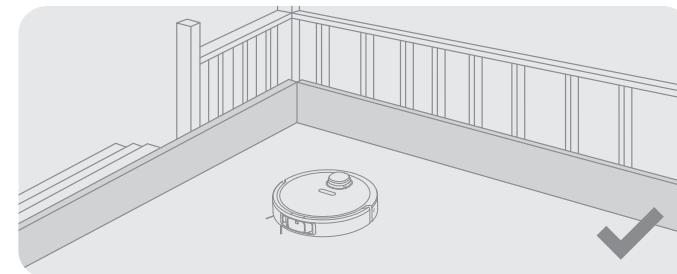

ก่อนการทำความสะอาด ให้วางแผงกั้นที่ขอบบันไดเพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานได้อย่างปลอดภัยและราบรื่น

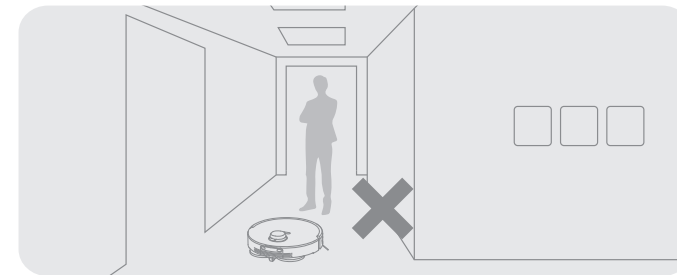


เพื่อป้องกันไม่ให้หุ่นยนต์ไม่รู้จักพื้นที่ที่ต้องทำความสะอาด อย่ายืนอยู่หน้าหุ่นยนต์ ธรณีประตู โถงทางเดิน หรือที่แคบ ๆ

ก่อนใช้งาน

1. วางแท่นและเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟฟ้า


วางแท่นในตำแหน่งที่เปิดกว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งมีสัญญาณ Wi-Fi ที่ดี
เก็บวัตถุใด ๆ ก็ตามที่อยู่ใกล้กับด้านหน้ามากกว่า 1 ม. และ 0.3 ม. จากด้านใดด้านหนึ่งของแท่น
เสียบสายไฟเข้ากับแท่นแล้วเสียบเข้ากับเต้ารับ

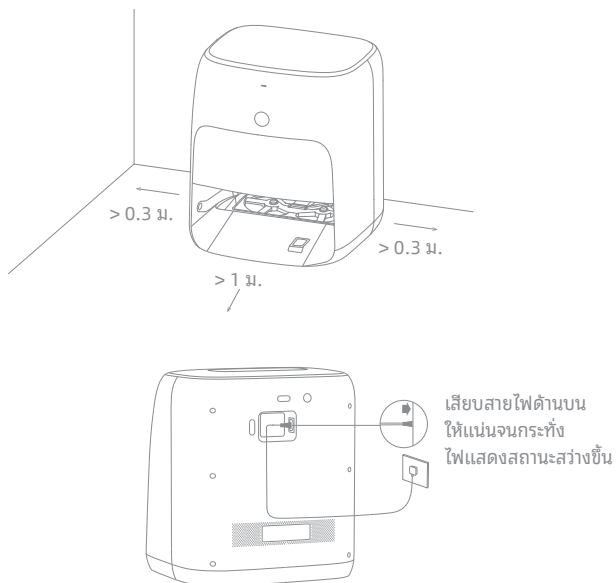


หมายเหตุ:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุใดขวางกั้นพื้นที่รับสัญญาณ
- เพื่อป้องกันไม่ให้มีคราบน้ำบนพื้นไม้หรือไม่ให้พรมเปียก
แนะนำให้วางแท่นบนพื้นกระเบื้องหรือพื้นหินอ่อน

2. ถอดแผ่นป้องกันหุ่นยนต์ออก

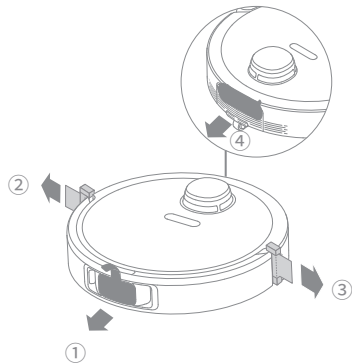

3. ติดตั้งแปรงด้านข้าง

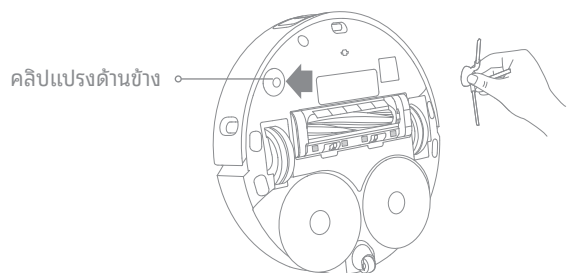


หมายเหตุ: ติดตั้งแปรงด้านข้างจนกระทั่งคลิกเข้าที่

ก่อนใช้งาน

4. เชื่อมต่อหุ่นยนต์เข้ากับแท่น


กดปุ่ม  บนหุ่นยนต์ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดหุ่นยนต์ วางหุ่นยนต์ลงบนแท่นโดยให้ชุดอุปพัน
ไปทางกระดานล่าง จากนั้นคุณจะได้ยินเสียงการแจ้งเตือนเมื่อหุ่นยนต์เชื่อมต่อกับแท่นได้สำเร็จ

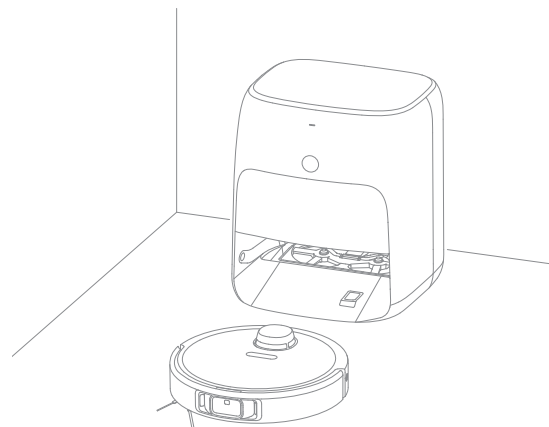

หมายเหตุ: ขอแนะนำให้ชาร์จหุ่นยนต์ให้เต็มก่อนที่จะเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรก เมื่อแบตเตอรี่หมด
และไม่สามารถใช้งานหุ่นยนต์ได้ โปรดเชื่อมต่อหุ่นยนต์กับแท่นด้วยตนเองเพื่อชาร์จแบตเตอรี่

5. เติมน้ำยาทำความสะอาด

- (1) ถอดฝาปิดถังเก็บฝุ่นออก และดึงช่องเติมน้ำยาทำความสะอาดอัตโนมัติออก
- (2) เปิดฝาด้านบนของช่องแล้วเติมน้ำยาทำความสะอาด
- (3) ปิดฝาช่อง ใส่กลับเข้าไปในแท่น จากนั้น ติดตั้งฝาปิดถังเก็บฝุ่นกลับเข้าไปใหม่
น้ำยาทำความสะอาดจะถูกเติมโดยอัตโนมัติในขณะทำงาน

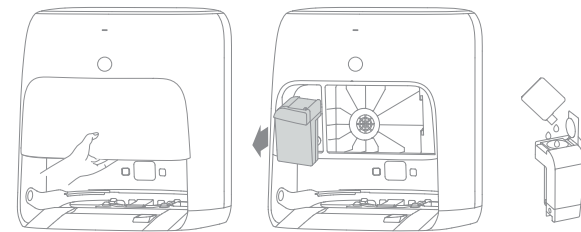


หมายเหตุ:

- ช่องใส่ผงซักฟอกอัตโนมัติสามารถเติมน้ำยาทำความสะอาดเพื่อใช้งานได้ อย่าเติมของเหลว
อื่นใดนอกเหนือจากน้ำยาทำความสะอาดที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ เพื่อช่วยป้องกัน
ไม่ให้งานผิดพลาด
- ติดตั้งช่องใส่ผงซักฟอกอัตโนมัติจนกระทั่งคลิกเข้าที่

ก่อนใช้งาน

6. เติมน้ำลงในถังน้ำสะอาด


นำถังเก็บน้ำสะอาดออกจากสถานีฐาน และเติมน้ำสะอาดลงในถัง จากนั้น ติดตั้งกลับเข้าไปในแท่น

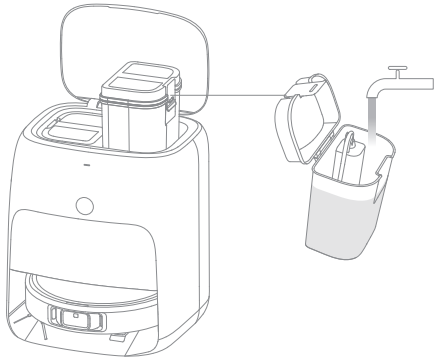

- หมายเหตุ:
- ห้ามเติมน้ำร้อนลงในถังเก็บน้ำ เพราะอาจทำให้ถังน้ำทิ้งรูปทรงได้
 - ห้ามเติมน้ำยาทำความสะอาดหรือสารที่มีน้ำมัน เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อ สารที่มีฤทธิ์เป็นด่าง ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำส้มสายชู โคโลญจ์ หรือน้ำมันหอมระเหย ลงในถังน้ำสะอาด เพราะอาจส่งผลให้เครื่องเสียหายหรือประสิทธิภาพในการทำความสะอาดลดลง

7. ติดตั้งแผ่นดับกลิ่นถังน้ำทิ้ง

นำถังน้ำทิ้งออกจากแท่นและจัดตำแหน่งเครื่องดับกลิ่นให้ตรงกับช่องที่ด้านล่างของถัง กดแผ่นดับกลิ่นตามภาพด้านล่างจนกว่าจะเข้าที่

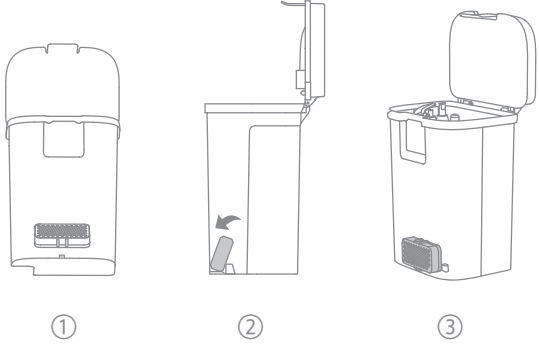


หมายเหตุ: หากต้องการทำความสะอาดหรือเปลี่ยนแผ่นดับกลิ่น ให้ดึงออกจากถังน้ำทิ้งโดยให้เอียงขึ้นด้านบน

การเชื่อมต่อกับแอป MOVHome

1. ดาวน์โหลดแอป MOVHome

สแกนคิวอาร์โค้ดบนหุ่นยนต์ หรือค้นหา "MOVHome" ใน App Store เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป

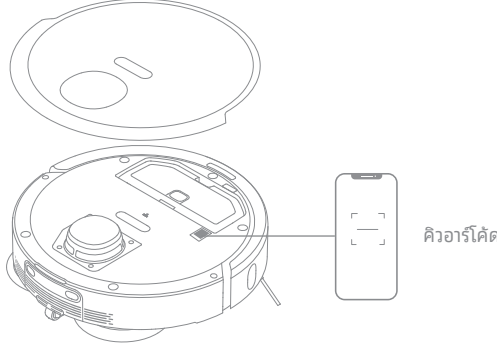


- หมายเหตุ:
- รองรับ Wi-Fi 2.4 GHz เท่านั้น
 - เนื่องจากการอัปเดตในซอฟต์แวร์แอป การดำเนินการจริงอาจแตกต่างจากคำแนะนำในคู่มือนี้ โปรดทำตามคำแนะนำของแอปเวอร์ชันปัจจุบัน

2. เพิ่มอุปกรณ์

เปิดแอป MOVHome และ "สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเชื่อมต่อ" และสแกนคิวอาร์โค้ดเดียวกันบนหุ่นยนต์อีกครั้งเพื่อเพิ่มอุปกรณ์ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อสิ้นสุดการเชื่อมต่อ Wi-Fi

หมายเหตุ: หากคุณต้องการรีเซ็ต Wi-Fi ให้ทำขั้นตอนที่ 2 จากนั้น ทำตามคำแนะนำเพื่อสิ้นสุดการเชื่อมต่อ Wi-Fi

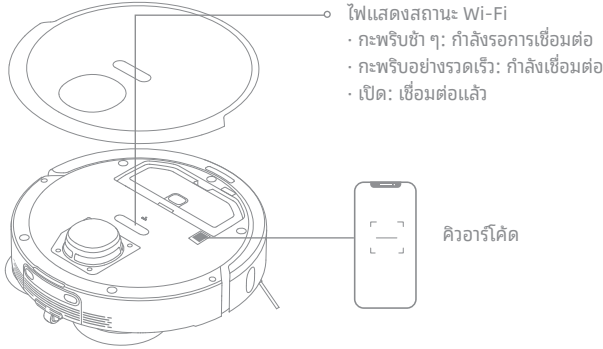

วิธีการใช้งาน

เปิด/ปิด

กดปุ่ม  ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดหุ่นยนต์ ไฟแสดงสถานะการทำงานควรจะสว่างขึ้น วางหุ่นยนต์ลงบนแท่น หุ่นยนต์จะเปิดโดยอัตโนมัติและเริ่มการชาร์จ หากต้องการปิดหุ่นยนต์ ให้ย้ายหุ่นยนต์ออกจากแท่น แล้วกดปุ่ม  ค้างไว้ 3 วินาที

การสร้างแผนที่แบบรวดเร็ว

หลังจากกำหนดค่าเครือข่ายในครั้งแรก ให้ทำตามคำแนะนำในแอปเพื่อสร้างแผนที่อย่างรวดเร็ว หุ่นยนต์จะเริ่มทำแผนที่โดยไม่ทำความสะอาด เมื่อหุ่นยนต์กลับไปแท่น กระบวนการสร้างแผนที่จะเสร็จสมบูรณ์และแผนที่จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

หยุดชั่วคราว/พักเครื่อง

เมื่อหุ่นยนต์กำลังทำงาน ให้กดปุ่มใดก็ได้เพื่อหยุดชั่วคราว หากหุ่นยนต์หยุดชั่วคราวนานกว่า 10 นาที หุ่นยนต์จะเข้าสู่โหมดพักเครื่องโดยอัตโนมัติ ไฟแสดงสถานะทั้งหมดบนหุ่นยนต์จะปิดลง กดปุ่มใดก็ได้บนหุ่นยนต์หรือใช้แอปเพื่อเปิดใช้งานหุ่นยนต์

หมายเหตุ: หากหุ่นยนต์หยุดทำงานชั่วคราวและวางลงบนแท่น กระบวนการทำความสะอาดในปัจจุบันจะสิ้นสุดลง

ทำความสะอาดต่ออัตโนมัติ

หากแบตเตอรี่เหลือน้อยเกินไป หุ่นยนต์จะกลับไปแท่นโดยอัตโนมัติเพื่อทำการชาร์จ หลังจากชาร์จถึงระดับแบตเตอรี่ที่เหมาะสมแล้ว หุ่นยนต์จะกลับมาทำความสะอาดต่อ

หมายเหตุ: หากต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ โปรดเปิดในแอป

โหมดห้ามรบกวน (Do Not Disturb : DND)

เมื่อหุ่นยนต์ถูกตั้งค่าเป็นโหมดห้ามรบกวน (DND) หุ่นยนต์จะถูกป้องกันไม่ให้กลับมาทำความสะอาดต่อ โหมด DND จะถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นจากโรงงาน คุณสามารถใช้แอปเพื่อเปิดใช้งานโหมด DND หรือแก้ไขช่วงเวลาของโหมด DND ได้ตามค่าเริ่มต้นช่วงเวลา DND คือ 22:00 – 8:00 น.

หมายเหตุ:

- แผนทำความสะอาดตามกำหนดเวลาจะดำเนินไปตามปกติในช่วงระยะเวลา DND
- หุ่นยนต์จะดำเนินการทำความสะอาดต่อจากที่ค้างไว้หลังจากช่วงเวลา DND สิ้นสุดลง

การทำความสะอาดเฉพาะจุด

เมื่อหุ่นยนต์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่ม  เพื่อเปิดใช้งานโหมดทำการทำความสะอาดเฉพาะจุด ในโหมดนี้ หุ่นยนต์จะทำความสะอาดพื้นที่รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1.5 × 1.5 เมตร บริเวณโดยรอบของหุ่นยนต์และกลับสู่จุดเริ่มต้นเมื่อการทำความสะอาดเฉพาะจุดเสร็จสิ้นแล้ว

การรีสตาร์ทหุ่นยนต์

หากหุ่นยนต์หยุดตอบสนองหรือไม่สามารถปิดได้ ให้กดปุ่ม  ค้างไว้ 10 วินาทีเพื่อบังคับให้หุ่นยนต์ปิดการทำงาน จากนั้น กดปุ่ม  ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดหุ่นยนต์


วิธีการใช้งาน

ดูดฝุ่นและถูพื้น

หมายเหตุ: เมื่อใช้หุ่นยนต์เป็นครั้งแรก หุ่นยนต์จะทำงาน "ดูดฝุ่นและถูพื้น" ตามค่าเริ่มต้น

1. เริ่มต้นการทำความสะอาด

กดปุ่ม  บนแท่นหรือใช้แอปเพื่อให้หุ่นยนต์เริ่มกวาดและถูพื้นจากแท่น จากนั้น หุ่นยนต์จะวางแผนเส้นทางการทำความสะอาดที่เหมาะสมที่สุดและดำเนินการทำความสะอาดตามแผนที่สร้างขึ้น

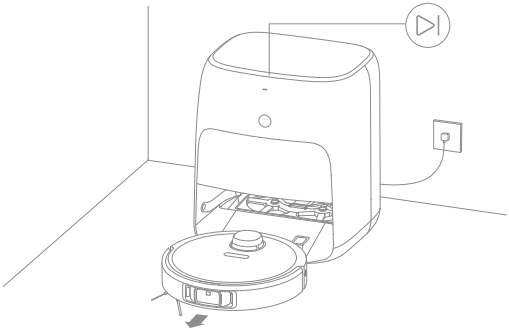

หมายเหตุ:

- ผ้าถูพื้นจะทำความสะอาดก่อนที่หุ่นยนต์จะเริ่มถู โปรดรอสักครู่
- เพื่อให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์สามารถกลับไปยังแท่นได้อย่างง่ายดายหลังจากทำความสะอาด ขอแนะนำให้เริ่มต้นหุ่นยนต์จากแท่น
- ห้ามเคลื่อนย้ายแท่น ถังน้ำสะอาด ถังน้ำทิ้ง กระดานล้าง หรือที่ยึดกระดานล้างในระหว่างการทำงาน
- แผนทำความสะอาดผ้าถูพื้นและกระดานล้างสามารถเปิดใช้งานการทำความสะอาดด้วยน้ำร้อนจากในแอปได้ ซึ่งใช้ได้กับทุกโหมด เพื่อป้องกันน้ำร้อนลวก ห้ามสัมผัสช่องระบายน้ำน้ำเมื่อปิดฟังก์ชันนี้

2. ล้างผ้าถูพื้นอัตโนมัติ


เมื่อทำความสะอาด หุ่นยนต์จะกลับไปแท่นโดยอัตโนมัติเพื่อล้างผ้าถูพื้นตามความถี่ในการทำความสะอาดผ้าถูพื้นที่ระบุไว้ในแอป



วิธีการใช้งาน

3. ล้างกล่องเก็บฝุ่นโดยอัตโนมัติ และล้างผ้าอุพันให้แห้ง

หลังจากหุ่นยนต์ทำความสะอาดเสร็จและกลับไปแท่นเพื่อทำการชาร์จ แท่นจะเริ่มเทกล่องเก็บฝุ่นโดยอัตโนมัติ จากนั้น ล้างผ้าอุพันให้แห้ง

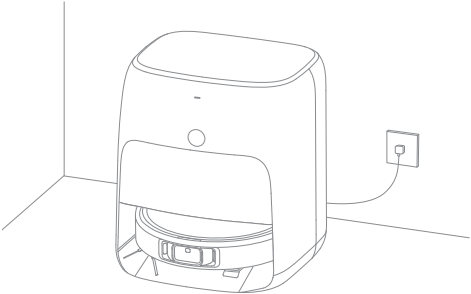


หมายเหตุ:

- หากปิดฟังก์ชันทำความสะอาดอัตโนมัติในแอป แท่นจะไม่ล้างกล่องเก็บฝุ่นโดยอัตโนมัติ
- แท่นจะล้างกล่องเก็บฝุ่นตามการตั้งค่าที่กำหนดไว้ในแอป

4. การทำความสะอาดถังน้ำทิ้ง

หลังจากหุ่นยนต์ทำงานเสร็จแล้ว โปรดทำความสะอาดถังน้ำทิ้งเพื่อป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์

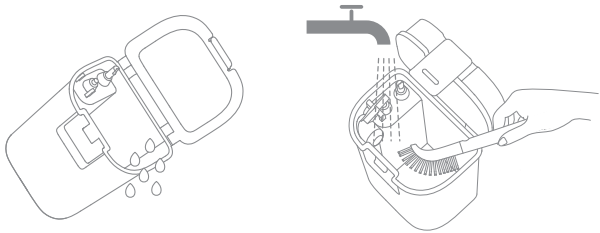

อุพันหลังจากดูดฝุ่น

เปิดใช้งานฟังก์ชันอุพันหลังจากดูดฝุ่นในแอป และหุ่นยนต์จะยกชุดอุพันขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อดูดฝุ่นบนพื้น หลังจากดูดฝุ่นเสร็จแล้ว หุ่นยนต์จะกลับไปแท่นเพื่อเทขยะทิ้ง จากนั้นจะเริ่มอุพันหลังจากกแปรงหลักและลดชุดอุพันโดยอัตโนมัติ

ดูดฝุ่นเท่านั้น

เปิดใช้งานฟังก์ชันดูดฝุ่นในแอป และหุ่นยนต์จะยกชุดอุพันโดยอัตโนมัติและเริ่มดูดฝุ่น

อุพันเท่านั้น

เปิดใช้งานฟังก์ชันอุพันเท่านั้นในแอป แล้วหุ่นยนต์จะตรวจสอบว่ามีการติดตั้งชุดอุพันหรือไม่ หากไม่มี โปรดติดตั้งชุดอุพันด้วยตนเอง จากนั้นหุ่นยนต์จะเริ่มอุพันหลังจากยกแปรงหลัก

การบำรุงรักษาตามรอบปกติ

ชิ้นส่วน

เพื่อให้หุ่นยนต์อยู่ในสภาพดี ขอแนะนำให้อ้างอิงถึงการใช้อุปกรณ์เสริมในแอปหรือตารางต่อไปนี้สำหรับการบำรุงรักษาตามปกติ

ชิ้นส่วน	ความถี่ในการบำรุงรักษา	ระยะเวลาการเปลี่ยน
ถังน้ำทิ้ง	หลังการใช้งานแต่ละครั้ง	/
ถังน้ำสะอาด		
แปรงหลัก	ทุก 2 สัปดาห์	ทุก 6 เดือน
ตัวกรองของกล่องเก็บฝุ่น		ทุก 3 ถึง 6 เดือน
แปรงด้านข้าง		
ที่ยึดผ้าอุพัน		
กระดานล่าง		
ที่ยึดกระดานล่าง		
พื้นที่ส่งสัญญาณของแท่น		/
หน้าสัมผัสการชาร์จของแท่น		
ช่องทิ้งฝุ่นอัตโนมัติของแท่น		
ล้อแบบหมุนรอบทิศทาง		
เซ็นเซอร์ตรวจจับขอบ		
เซ็นเซอร์เลเซอร์วัดระยะ (LDS)		

ชิ้นส่วน	ความถี่ในการบำรุงรักษา	ระยะเวลาการเปลี่ยน
หน้าต่างกันชน	เดือนละครั้ง	/
เซ็นเซอร์เลเซอร์เส้นคู่ 3D		
เซ็นเซอร์ตรวจจับพรม		
เซ็นเซอร์กันตก		
จุดเชื่อมต่อการชาร์จของหุ่นยนต์		
กันชน		
ช่องทิ้งฝุ่นอัตโนมัติของหุ่นยนต์		
ด้านล่างของหุ่นยนต์		
กล่องเก็บฝุ่น	ทำความสะอาดเท่าที่จำเป็น	
ลูกเก็บฝุ่น	/	ทุก 2 ถึง 4 เดือน
ผ้าอุพัน		ทุก 1 ถึง 3 เดือน
ที่กำจัดกลิ่นถังน้ำทิ้ง	หลังการใช้งานแต่ละครั้ง	ทุก 3 ถึง 6 เดือน



หมายเหตุ: ความถี่ในการบำรุงรักษาและเปลี่ยนขึ้นอยู่กับการใช้งานหุ่นยนต์ของคุณ หากเกิดข้อบกพร่องเนื่องจากสถานการณ์พิเศษ ควรดำเนินการบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนทันที

การบำรุงรักษาตามรอบปกติ


กระดานล้าง

แผ่นจะดำเนินการทำความสะอาดกระดานล้างโดยอัตโนมัติพร้อมกับการทำความสะอาดผ้าปูพื้นแต่ละครั้ง สำหรับการทำความสะอาดล้ำลึก โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้


1. นำหุ่นยนต์ออกมา บีบที่จับทั้งสองด้านของที่ยึดกระดานล้าง จากนั้นหยิบกระดานล้างและที่ยึดกระดานล้างขึ้นในลักษณะเอียง

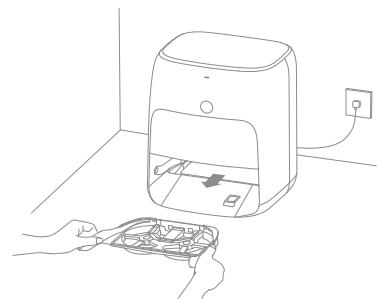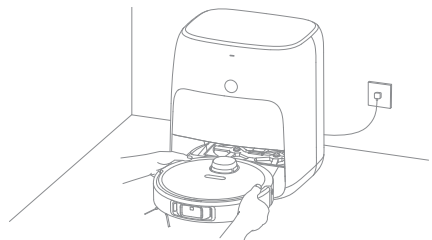

2. ถอดกระดานล้างออกจากที่ยึดกระดานล้างและล้างด้วยน้ำสะอาด ใช้เครื่องมือทำความสะอาดที่หามาเพื่อทำความสะอาดอย่างทั่วถึงและเช็ดให้แห้ง

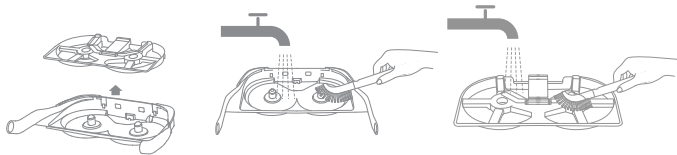

3. พลิกกระดานล้างกลับด้าน แล้วถอดฝาครอบลูกกลิ้งและลูกกลิ้งตามลำดับ

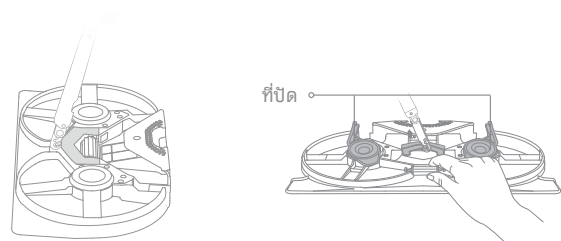


หมายเหตุ:


- หากฝาครอบแปรงลูกกลิ้งถูกขวางโดยที่ปิดทั้งสองด้านของกระดานล้างให้หมุนแปรงลูกกลิ้งเพื่อเลื่อนไปด้านข้าง
- ฝาครอบแปรงลูกกลิ้งสามารถถอดออกได้ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม เช่น เครื่องมือทำความสะอาดที่หามา

การบำรุงรักษาตามรอบปกติ


4. กำจัดขนที่พันกันในแปรงลูกกลิ้งออก จากนั้นประกอบชิ้นส่วนกลับเข้าที่+ ดังที่แสดงในรูปด้านล่าง

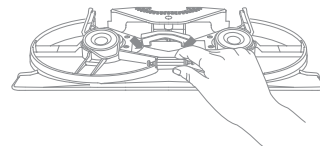

5. ติดตั้งที่ยึดกระดานล้างและกระดานล้างกลับเข้าที่

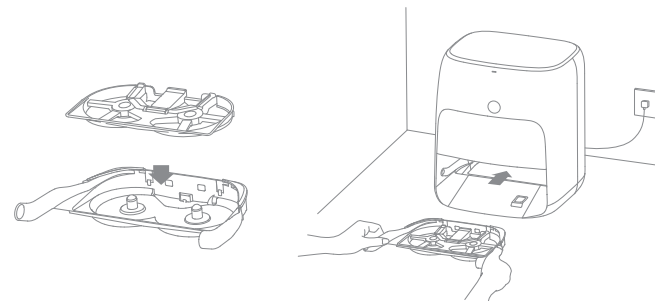

6. ใช้แปรงหรือคีม  บนหุ่นยนต์ เพื่อให้หุ่นยนต์กลับไปแท่น หรือนำกลับไปวางด้วยตนเอง

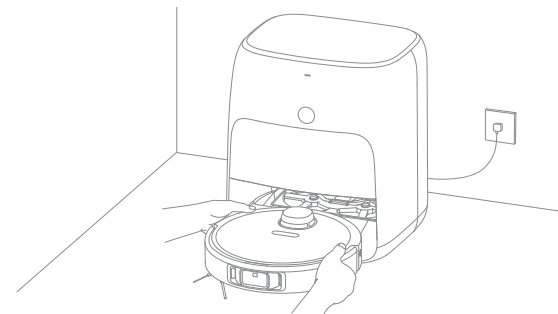


หมายเหตุ: เมื่อนำหุ่นยนต์กลับไปวางด้วยตนเอง และได้ยินคำเตือน “เริ่มชาร์จ” แสดงว่าหุ่นยนต์เชื่อมต่อกับแท่นชาร์จสำเร็จแล้ว

การบำรุงรักษาตามรอบปกติ


ถุงเก็บฝุ่น

- ถอดฝาปิดถังเก็บฝุ่นออกและทิ้งถุงเก็บฝุ่น

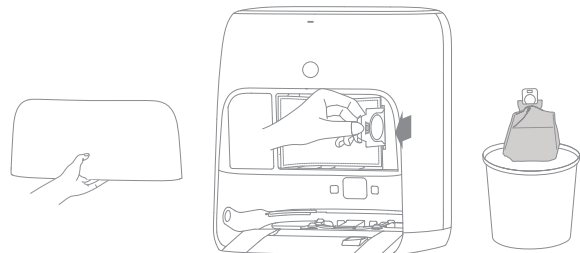


หมายเหตุ: การดึงด้ามจับขึ้นด้านบนจะเป็นการปิดปากถุงเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นและเศษขยะหลุดออกมาโดยไม่ตั้งใจ


- นำฝุ่นและเศษผงออกจากตัวกรองด้วยผ้าขนหนูแห้ง

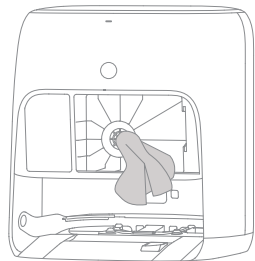

- ติดตั้งถุงเก็บฝุ่นอันใหม่

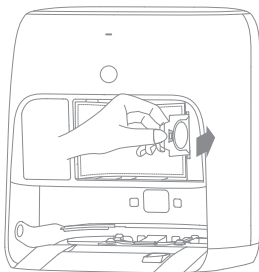


- ติดตั้งฝาปิดถังเก็บฝุ่นกลับเข้าที่

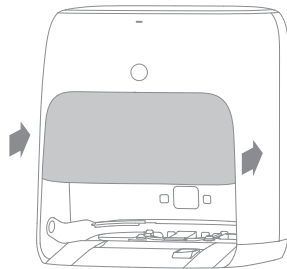


การบำรุงรักษาตามรอบปกติ

แปรงหลัก


- ถอดคลิปป้องกันแปรงเข้าด้านในเพื่อถอดตัวป้องกันแปรงออกและยกแปรงออกจากหุ่นยนต์

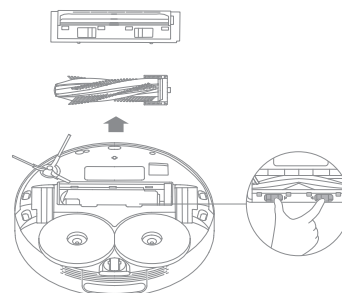

- ถ้าจัดขนที่พันกันในแปรงหลักด้วยมือจากหนึ่งด้าน คลายน็อตฝาปิดออกตามที่แสดงในรูปด้านล่าง จากนั้นดึงฝาปิดออกแรง ๆ และใช้เครื่องมือทำความสะอาดหรือเครื่องมือที่เหมาะสมอื่น ๆ เพื่อขจัดเส้นผมที่พันกันอยู่ในด้ามหลักกลับ

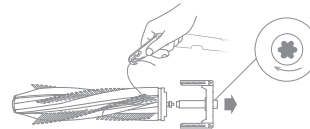


- วางแปรงหลักให้ตรงกับช่องและติดตั้งตามมุมที่แสดง จากนั้นติดตั้งตัวฝาครอบแปรงกลับเข้าที่

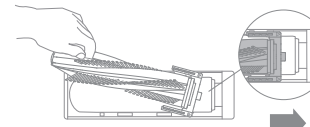


แปรงด้านข้างและที่ยึดผ้าถูพื้น

ถอดและทำความสะอาดแปรงด้านข้างและที่ยึดผ้าถูพื้น

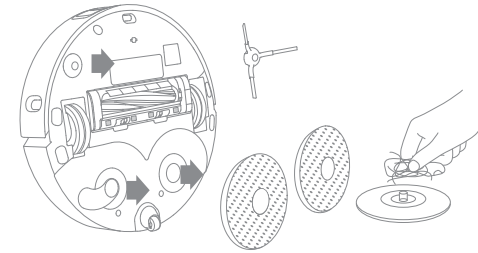

ล้อแบบหมุนรอบทิศทาง

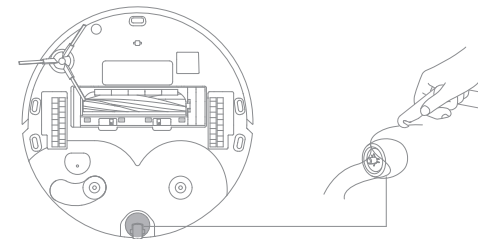


หมายเหตุ:

- ใช้เครื่องมือ เช่น ไขควงขนาดเล็ก เพื่อแยกเพลาล้อและยางของล้อแบบรอบทิศทาง โปรดระวังอย่าออกแรงมากเกินไป
- ล้างล้อแบบรอบทิศทางด้วยน้ำสะอาด แล้วใส่กลับเข้าไปใหม่หลังจากที่ทำให้แห้งสนิทแล้ว


การบำรุงรักษาตามรอบปกติ

ตัวกรองและกล่องเก็บฝุ่น


1. เปิดฝาปิดหุ่นยนต์ และกดคลิกกล่องเก็บฝุ่นเพื่อถอดกล่องเก็บฝุ่นออกมา

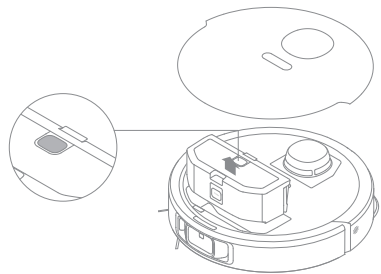

2. โดยให้ฝาปิดกล่องเก็บฝุ่นหันลงไปทางถังขยะ แล้วกดปุ่มเปิดกล่องเก็บฝุ่นตามที่แสดงในรูปเพื่อเทเศษขยะทิ้ง

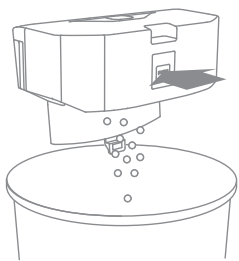


3. ค่อยๆเขย่าตัวกรองเพื่อขจัดสิ่งสกปรก

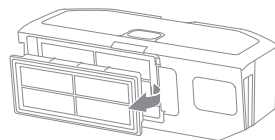

หมายเหตุ: อย่าพยายามทำความสะอาดตัวกรองด้วยแปรง นิ้วมือ หรือของมีคม เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหาย

4. ล้างกล่องเก็บฝุ่นและตัวกรองด้วยน้ำสะอาดแล้วเช็ดให้แห้งก่อนติดตั้งใหม่

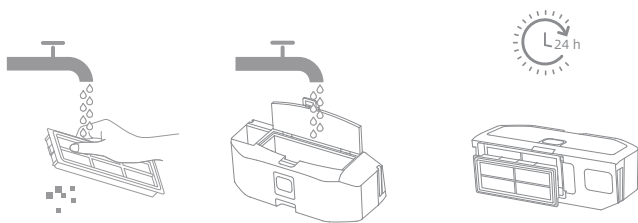


หมายเหตุ:

- ล้างกล่องเก็บฝุ่นและตัวกรองด้วยน้ำสะอาดเท่านั้น ห้ามใช้ผงซักฟอกทุกประเภท
- ใช้กล่องเก็บฝุ่นและตัวกรองก็ต่อเมื่ออุปกรณ์เหล่านี้แห้งสนิทแล้วเท่านั้น


การบำรุงรักษาตามรอบปกติ

ถังน้ำทิ้ง


1. ถอดถังน้ำทิ้ง เปิดฝาแล้วเทน้ำที่ใช้แล้วออก

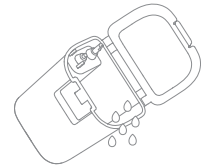

2. ดึงที่กำจัดกลิ่นถังน้ำทิ้งออกโดยเอียงขึ้นด้านบนแล้วล้างออกให้สะอาด

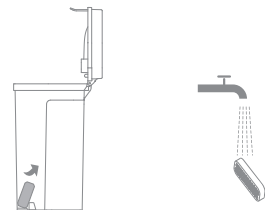


3. ล้างถังน้ำทิ้งด้วยน้ำสะอาด และใช้แปรงปัดฝุ่นที่ใหม่ทำความสะอาดผนังด้านในของถังน้ำทิ้ง

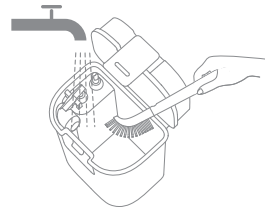


หมายเหตุ: ลูกกลิ้งในถังน้ำทิ้งเป็นส่วนที่สามารถถอดออกได้ อย่าใช้แรงมากเกินไปเมื่อทำความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหาย

4. ติดตั้งแผ่นดับกลิ่นถังน้ำทิ้งกลับเข้าไปใหม่

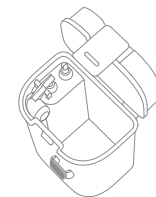

ผ้าถูพื้น

ถอดผ้าถูพื้นออกจากที่ขัดผ้าถูพื้นเพื่อเปลี่ยนใหม่

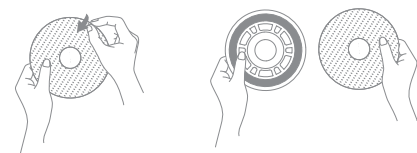


แบตเตอรี่


หุ่นยนต์มีชุดแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนประสิทธิภาพสูงบรรจุอยู่ใน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ยังคงชาร์จไว้อย่างดีสำหรับการใช้งานทุกวันเพื่อรักษาประสิทธิภาพแบตเตอรี่ที่ดีที่สุด หากไม่ได้ใช้งานหุ่นยนต์เป็นเวลานาน ให้ปิดและนำไปเก็บ เพื่อป้องกันความเสียหายจากการคายประจุมากเกินไป โปรดชาร์จหุ่นยนต์อย่างน้อยทุก ๆ สามเดือน

การบำรุงรักษาตามรอบปกติ


เซ็นเซอร์หุ่นยนต์
เช็ดเซ็นเซอร์ของหุ่นยนต์โดยใช้ผ้าขนหนูแห้ง ดังภาพตัวอย่าง:

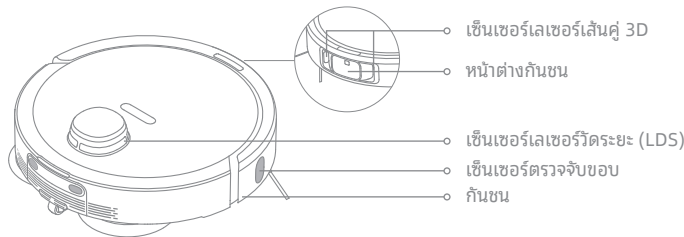

หน้าสัมผัสการชาร์จและพื้นที่ส่งสัญญาณ
ทำความสะอาดหน้าสัมผัสการชาร์จและพื้นที่ส่งสัญญาณด้วยผ้าขนหนูแห้ง

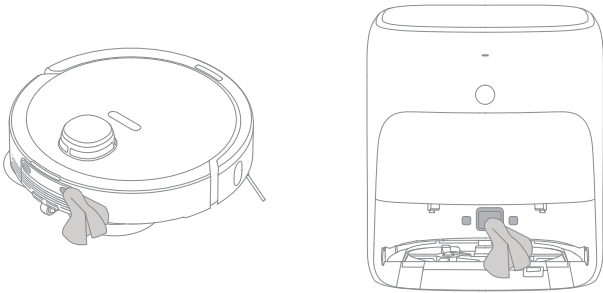

ช่องทิ้งฝุ่นอัตโนมัติ
ทำความสะอาดช่องเทฝุ่นอัตโนมัติของหุ่นยนต์และแท่นด้วยผ้าขนหนูแห้ง

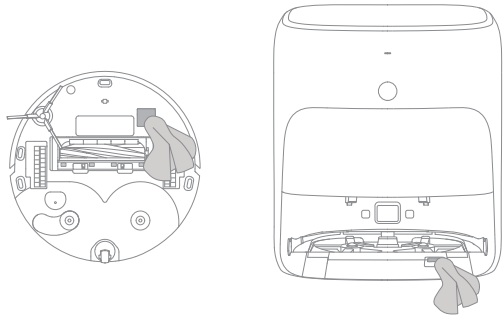

หมายเหตุ: ผ้าเปียกสามารถสร้างความเสียหายให้แก่ส่วนประกอบที่ละเอียดอ่อนภายในหุ่นยนต์และแท่นได้ โปรดใช้ผ้าขนหนูแห้งในการทำทำความสะอาด

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	วิธีการแก้ไข
ไม่สามารถเปิดใช้งานหุ่นยนต์ได้	แบตเตอรี่ต่ำ ชาร์จหุ่นยนต์บนแท่น จากนั้น ลองอีกครั้ง อุณหภูมิของแบตเตอรี่ต่ำหรือสูงเกินไป ขอแนะนำให้ใช้งานหุ่นยนต์ที่อุณหภูมิระหว่าง 32°F (0°C) ถึง 104°F (40°C)
ไม่สามารถชาร์จหุ่นยนต์ได้	แท่นไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบปลั๊กสายไฟทั้งสองด้านอย่างถูกต้องแล้ว จุดเชื่อมต่อระหว่างจุดเชื่อมต่อการชาร์จบนแท่นและหุ่นยนต์ไม่ดี โปรดทำความสะอาดหน้าจุดเชื่อมต่อการชาร์จ
หุ่นยนต์เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ล้มเหลว	รหัสผ่านเครือข่าย Wi-Fi ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารหัสผ่านที่ใช้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณถูกต้อง หุ่นยนต์ไม่รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 5 GHz ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์เชื่อมต่อการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4 GHz สัญญาณ Wi-Fi ไม่เสถียร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์อยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณ Wi-Fi เสถียรและราบรื่น หุ่นยนต์อาจไม่พร้อมสำหรับการการตั้งค่า โปรดออกและเข้าแอปใหม่ จากนั้น ลองอีกครั้งตามคำแนะนำ
หุ่นยนต์ไม่สามารถค้นหาและกลับไปแท่นได้	แท่นถูกตัดการเชื่อมต่อจากไฟฟ้าหรือถูกเคลื่อนย้ายเมื่อหุ่นยนต์ไม่ได้อยู่บนแท่นแล้ว โปรดเชื่อมต่อแท่นกับแหล่งจ่ายไฟหรือวางหุ่นยนต์บนแท่นเพื่อทำการชาร์จ มีสิ่งกีดขวางรอบ ๆ แท่นมากเกินไป โปรดวางแท่นในพื้นที่โล่ง การเคลื่อนย้ายหุ่นยนต์อาจทำให้หุ่นยนต์เปลี่ยนตำแหน่งตัวเอง และจะสร้างแผนที่ใหม่หากวางตำแหน่งใหม่ล้มเหลว หากหุ่นยนต์อยู่ห่างจากแท่นมากเกินไป หุ่นยนต์อาจไม่สามารถกลับมาได้เองโดยอัตโนมัติ ซึ่งในกรณีนี้ คุณต้องวางหุ่นยนต์ลงบนแท่นด้วยตนเอง เช็ดพื้นที่รับส่งสัญญาณบนแท่นเพื่อขจัดฝุ่นหรือสิ่งสกปรก
หุ่นยนต์ติดอยู่หน้าแท่นและไม่สามารถกลับเข้าแท่นได้	นำสิ่งกีดขวางภายในระยะ 0.3 ม. ทางด้านซ้ายและขวา หรือภายในระยะ 1 ม. ที่ด้านหน้าของแท่นออก เพื่อป้องกันสิ่งกีดขวางรบกวนการทำงานของหุ่นยนต์ เส้นทางสำหรับการกลับสู่การชาร์จถูกปิดกั้น เช่น ประตูถูกปิดอยู่ หุ่นยนต์อาจสั่นไถลได้หากพื้นด้านหน้าแท่นเปียกมากเกินไป หากเป็นเช่นนั้น ให้เช็ดคราบน้ำออกก่อนแล้วลองอีกครั้ง ขอแนะนำให้อ้ายแท่นไปที่อื่นแล้วลองอีกครั้ง
หุ่นยนต์ไม่ปิดเครื่องขณะชาร์จ	ไม่สามารถปิดหุ่นยนต์ได้ในขณะที่กำลังชาร์จ ขอแนะนำให้อ้ายหุ่นยนต์ออกจากแท่น จากนั้น กดปุ่ม  ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิด หากไม่สามารถปิดหุ่นยนต์ตามขั้นตอนที่ 1 ได้ ให้กดปุ่ม  ค้างไว้ 10 วินาทีเพื่อบังคับปิดหุ่นยนต์ หากยังคงพบปัญหา โปรดติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย

ปั้ญหา	วิธีการแก้ไข
ชาร์จช้า	เมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อยจะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงในการชาร์จหุ่นยนต์จนเต็ม หากคุณใช้งานหุ่นยนต์ที่อุณหภูมินอกเหนือจากช่วงที่กำหนด ความเร็วในการชาร์จจะช้าลงโดยอัตโนมัติเพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ หน้าสัมผัสการชาร์จของทั้งหุ่นยนต์และแท่นชาร์จสกปรก โปรดเช็ดด้วยผ้าขนหนูแห้ง
เกิดเสียงดังในขณะที่หุ่นยนต์กำลังทำงาน	ตรวจสอบว่าตัวกรองกล่องเก็บฝุ่นอุดตันหรือไม่ หากใช่ โปรดทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่ วัตถุที่เป็นของแข็งอาจติดอยู่ในแปรงหลักหรือกล่องเก็บฝุ่น ตรวจสอบและนำวัตถุแข็งออก แปรงหลักหรือแปรงด้านข้างอาจพันกันได้ ตรวจสอบและนำวัตถุแปลกปลอมออก เปลี่ยนโหมดการดูดเป็นมาตรฐานหรือเงียบ
หุ่นยนต์ไม่เคลื่อนที่ตามเส้นทางที่กำหนดไว้	ควรเก็บวัตถุต่าง ๆ เช่น สายไฟและรองเท้าแตะก่อนใช้งานหุ่นยนต์ การทำงานบนพื้นผิวที่เปียกชื้นอาจทำให้ล้อหลักสั่นไถลได้ ขอแนะนำให้เช็ดบริเวณที่เปียกชื้นให้แห้งก่อนใช้งานหุ่นยนต์ เช็ดหน้าต่างกันชนและเซ็นเซอร์เลเซอร์เส้นคู่ 3D บนหุ่นยนต์ด้วยผ้าสะอาดและนุ่มเพื่อรักษาความสะอาดและไม่ให้มีการอุดตัน
หุ่นยนต์ไม่ทำความสะอาดห้องที่กำหนดไว้	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูห้องที่จะทำความสะอาดเปิดอยู่ ตรวจสอบว่ามีธรณีประตูที่ประตูลูกสูงกว่าประมาณ 2 ซม. หรือไม่ หุ่นยนต์ไม่สามารถข้ามธรณีประตูหรือขั้นบันไดที่สูงกว่าที่กำหนดได้ บริเวณหน้าต่างที่จะทำความสะอาดอาจเปียกและลื่น ทำให้หุ่นยนต์สั่นไถลและทำงานผิดปกติได้ โปรดเช็ดพื้นให้แห้งก่อนใช้งานหุ่นยนต์
หุ่นยนต์ไม่ทำความสะอาดต่อหลังชาร์จแบตเตอรี่	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ตั้งค่าหุ่นยนต์เป็นโหมดห้ามรบกวน (Do Not Disturb: DND) ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถทำความสะอาดต่อได้ หุ่นยนต์จะไม่กลับมาทำความสะอาดหลังจากที่คุณวางหุ่นยนต์ด้วยตนเองบนแท่นหรือส่งหุ่นยนต์ไปชาร์จผ่านแอปหรือปุ่ม 
แท่นไม่สามารถล้างกล่องเก็บฝุ่นได้โดยอัตโนมัติ	ตรวจสอบว่าถุงเก็บฝุ่นในถังเก็บฝุ่นเต็มหรือไม่ หากถุงเก็บฝุ่นไม่เต็ม ให้ตรวจสอบว่ามีสิ่งกีดขวางที่ช่องเทฝุ่นอัตโนมัติของหุ่นยนต์ แท่น หรือกล่องเก็บฝุ่นหรือไม่ หากมีให้เก็บสิ่งกีดขวางออก

ปั้ญหา	วิธีการแก้ไข
ระดับน้ำในกระดานล่างผิดปกติ	ตรวจสอบว่าซิลบนถังน้ำทิ้งหลวมหรือติดตั้งไม่ถูกต้องหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นให้รีเซ็ตด้วยตนเอง หากยังคงพบปัญหา โปรดติดต่อทีมบริการหลังการขาย กดถังน้ำทิ้งเบา ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าติดตั้งถูกต้อง น้ำกระดานล่างออกและที่ยึดกระดานล่างออก แล้วตรวจสอบว่าท่อระบายน้ำเสียอุดตันหรือไม่และทำความสะอาด ตรวจสอบน้ำยาทำความสะอาด ห้ามเติมของเหลวอื่นใดนอกเหนือจากน้ำยาทำความสะอาดที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ
ที่ยึดผ้าถูพื้นยกขึ้นอย่างผิดปกติ	โปรดถอดที่ยึดผ้าถูพื้นออกเพื่อตรวจสอบว่ามีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่หรือไม่ และลองรีสตาร์ทหุ่นยนต์ หากยังคงพบปัญหา โปรดติดต่อทีมบริการหลังการขาย
มีน้ำอยู่ใต้ถังเก็บน้ำสะอาดหรือบริเวณซิล	เมื่อนำถังเก็บน้ำสะอาดออกมาแล้ว อาจมีน้ำในท่อบางส่วนเหลืออยู่ใต้ถังหรือรอบ ๆ ซิล นี่เป็นเรื่องปกติ โปรดใช้ผ้าแห้งเช็ด

สำหรับการสนับสนุนเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราทาง www.mova-tech.com

ข้อมูลจำเพาะ

หุ่นยนต์

รุ่น	RLJ61 CE0
เวลาในการชาร์จ	ประมาณ 4 ชั่วโมง
อัตราแรงดันไฟฟ้า	14.4 V ---
อัตรากำลังไฟ	75 W
ความถี่ในการทำงาน	2400 - 2483.5 MHz
กำลังเอาต์พุตสูงสุด	< 20 dBm

ภายใต้สภาพการใช้งานปกติ ควรแยกอุปกรณ์นี้ออกจากกัน โดยมีระยะห่างระหว่างเสาอากาศกับร่างกายของผู้ใช้อย่างน้อย 20 ซม.

แท่น

รุ่น	RLJE0101
อัตราอินพุต	220-240V~ 50-60Hz
อัตราเอาต์พุต	20 V --- 2.5 A
อัตรากำลังไฟ (ระหว่างการเทฝุ่น)	700W
อัตรากำลังไฟ (ระหว่างการทำความสะอาดด้วยน้ำร้อน)	1650W
อัตรากำลังไฟ (ระหว่างการชาร์จและอบแห้ง)	87W

หมายเหตุ:

- อัตรากำลังไฟ (ระหว่างการทำความสะอาดด้วยน้ำร้อน) ถูกกำหนดโดยค่าพลังงานในช่วงดำเนินการ (อุณหภูมิของน้ำ 25°C)
- อัตรากำลังไฟ (ระหว่างการชาร์จและอบแห้ง) ถูกกำหนดโดยค่ากำลังไฟฟ้าในช่วงที่โหลดเต็ม

การทิ้งและการถอดแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนในตัวมีสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ก่อนทิ้งแบตเตอรี่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่างผู้ชำนาญการได้ถอดแบตเตอรี่ออกแล้วนำไปทิ้งที่โรงงานรีไซเคิลที่เหมาะสม

- ต้องถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องก่อนที่จะทิ้ง
- ต้องถอดอุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟหลักเมื่อถอดแบตเตอรี่ออก
- ควรทิ้งแบตเตอรี่อย่างปลอดภัย

ข้อควรระวัง:

ก่อนถอดแบตเตอรี่ ให้ถอดสายไฟออกและปล่อยให้แบตเตอรี่หมดให้มากที่สุด ควรทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ต้องการที่โรงงานรีไซเคิลที่เหมาะสม อย่าให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการระเบิด ภายใต้สภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย ของเหลวอาจรั่วไหลออกมาจากแบตเตอรี่ หากมีการสัมผัสเกิดขึ้น ให้ล้างออกด้วยน้ำและขอความช่วยเหลือจากแพทย์

คู่มือการถอด:

1. พลิกหุ่นยนต์ ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อถอดสกรูที่ด้านหลังของหุ่นยนต์ จากนั้น ถอดฝาปิดออก
2. ถอดขั้วระหว่างแบตเตอรี่และบอร์ด PCB เพื่อถอดแบตเตอรี่ออก

ข้อมูล WEEE



ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีสัญลักษณ์นี้เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE ตามข้อบังคับที่ 2012/19/EU) ซึ่งไม่ควรปะปนกับขยะในครัวเรือนที่ไม่ได้แยกประเภท กรุณานำอุปกรณ์ของคุณไปยังจุดรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนด ซึ่งตั้งโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานท้องถิ่น การจัดตั้งและการใช้เคิลที่ถูกต้องจะช่วยป้องกันผลเสียที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ โปรดติดต่อผู้ติดตั้งหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของจุดรวบรวมดังกล่าว

Untuk menghindari sengatan listrik, kebakaran, atau cedera yang disebabkan oleh penggunaan alat yang tidak sesuai, baca panduan pengguna dengan cermat sebelum menggunakan alat dan gunakan sebagai referensi untuk masa mendatang.

Batasan Penggunaan

- Sebaiknya produk ini tidak digunakan oleh anak-anak di bawah umur 8 tahun atau orang yang mengidap kelainan fisik, indra, intelektual, atau kurangnya pengalaman atau pengetahuan tanpa pengawasan dari orang tua atau wali untuk memastikan pengoperasian yang aman dan menghindari risiko apa pun. Pembersihan atau pemeliharaan sebaiknya tidak dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.
- Hanya gunakan alat dengan unit catu daya yang tersedia dengan alat.
- Alat ini berisi baterai yang hanya dapat diganti oleh orang yang ahli.
- Pastikan area yang ingin dibersihkan aman. Anak-anak tidak boleh bermain dengan alat ini. Pastikan anak-anak dan hewan peliharaan berada dalam jarak yang aman saat robot beroperasi.
- Jangan memasang, mengisi daya, atau menggunakan alat di kamar mandi atau di sekitar kolam.
- Produk ini digunakan khusus untuk membersihkan lantai di lingkungan rumah. Jangan digunakan di luar ruangan, atau di permukaan yang bukan lantai, atau di lingkungan industri atau komersial.
- Pastikan alat beroperasi dengan benar di lingkungan yang tepat. Jika tidak, jangan gunakan alat ini.
- Kabel daya yang rusak harus diganti dengan kabel atau rakitan khusus yang tersedia dari produsen atau agen layanan.

Batasan Penggunaan

- Jangan gunakan robot di area yang digantung di atas permukaan tanah tanpa penghalang sebagai pengaman.
- Jangan letakkan robot secara terbalik. Jangan gunakan penutup LDS, penutup robot, atau bumper sebagai pegangan robot.
- Gunakan robot di lingkungan dengan suhu sekitar di atas 0 °C dan di bawah 40 °C. Pastikan tidak ada benda lengket atau cair di lantai.
- Untuk mencegah kerusakan atau bahaya yang disebabkan dari alat yang menyeret, bersihkan benda yang kendur dari lantai, dan lepaskan kabel atau kabel daya di jalur pembersihan sebelum mengoperasikan alat.
- Pindahkan barang yang mudah pecah dan barang kecil dari lantai agar robot tidak menabraknya dan mengakibatkan kerusakan.
- Jauhkan rambut, jari, dan bagian tubuh lainnya dari lubang penyedot pada robot.
- Jauhkan alat pembersih dari jangkauan anak-anak.
- Jangan operasikan alat di ruangan tempat bayi atau anak-anak tidur.
- Jangan letakkan anak-anak, hewan peliharaan, atau barang apa pun di atas robot, baik saat robot sedang diam maupun bergerak.
- Hanya air bersih dan larutan pembersih yang disetujui secara resmi yang boleh dimasukkan ke dalam tangki air bersih. Jangan tambahkan cairan lain apa pun seperti alkohol atau disinfektan. Rasio larutan pembersih dengan air bersih dapat dilihat di botol larutan pembersih. Jauhkan larutan pembersih dari jangkauan anak-anak.
- Jangan gunakan robot untuk membersihkan benda yang terbakar. Jangan gunakan robot untuk mengambil cairan yang mudah terbakar, gas korosif, atau asam pelarut murni.

Batasan Penggunaan

- Jangan menyedot objek yang keras atau tajam. Jangan menggunakan alat untuk mengambil objek seperti batu, lembaran kertas yang besar, atau barang apa pun yang dapat menyumbat alat.
- Steker harus dilepas dari stopkontak sebelum membersihkan atau melakukan pemeliharaan pada alat.
- Jangan seka robot atau dok pengisian daya dengan kain basah atau membilas dengan cairan apa pun. Setelah membersihkan bagian yang dapat dicuci, keringkan sepenuhnya sebelum memasang kembali dan menggunakannya.
- Gunakan produk ini sesuai dengan petunjuk di Panduan Pengguna. Pengguna bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang timbul dari penggunaan produk ini yang tidak sesuai.

Baterai dan Pengisian Daya

- Jangan gunakan baterai atau dok pengisian daya pihak ketiga. Robot hanya dapat digunakan dengan dok pengisian daya model RLJE0101.
- Jangan mencoba membongkar, memperbaiki, atau mengubah baterai atau dok pengisian daya dengan tangan Anda sendiri.
- Jangan letakkan dok pengisian daya di dekat sumber panas.
- Jangan gunakan kain basah atau tangan basah untuk menyeka atau membersihkan kontak dok pengisian daya.
- Jangan buang baterai lama dengan cara yang tidak sesuai aturan. Baterai yang tidak diperlukan harus dibuang di fasilitas daur ulang yang sesuai.
- Jika kabel daya rusak, segera hentikan penggunaan dan hubungi layanan purnajual.

Baterai dan Pengisian Daya

- Pastikan robot dimatikan saat diangkut dan dimasukkan di kemasan aslinya jika memungkinkan.
- Jika robot tidak akan digunakan dalam waktu lama, isi dayanya hingga penuh, lalu nonaktifkan dan simpan di tempat yang sejuk dan kering. Isi ulang daya robot setidaknya sekali setiap 3 bulan untuk menghindari pelepasan daya baterai yang berlebihan.

Informasi Keamanan Laser

- Sensor laser dalam produk ini memenuhi Standar IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 untuk produk laser Kelas 1. Hindari kontak mata langsung dengan laser ini selama penggunaan.
PRODUK LASER KELAS 1
PRODUK LASER KONSUMEN
EN 50689:2021




Hanya untuk penggunaan dalam ruangan




Baca manual operator

Dengan ini, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. menyatakan bahwa perlengkapan radio jenis RLJ61CE0 memenuhi Pedoman 2014/53/EU. Teks lengkap deklarasi kesesuaian Uni Eropa tersedia di alamat internet berikut: www.mova-tech.com
Untuk perincian panduan elektroniknya, buka <https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Isi Paket

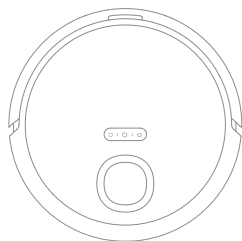

Robot

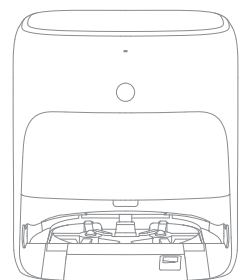Dok Pengisian
Daya

Aksesori Lainnya




Sikat Samping




Kabel Daya



Panduan Pengguna

Kantong Debu
(sudah terpasang)Kain Pel × 2 (sudah
terpasang)Penjepit Kain Pel × 2
(sudah terpasang)


Alat Pembersih

Deodorizer Tangki
Air KotorKompartemen Detergen
Otomatis (sudah terpasang)

Larutan Pembersih

Ikhtisar Produk

Robot

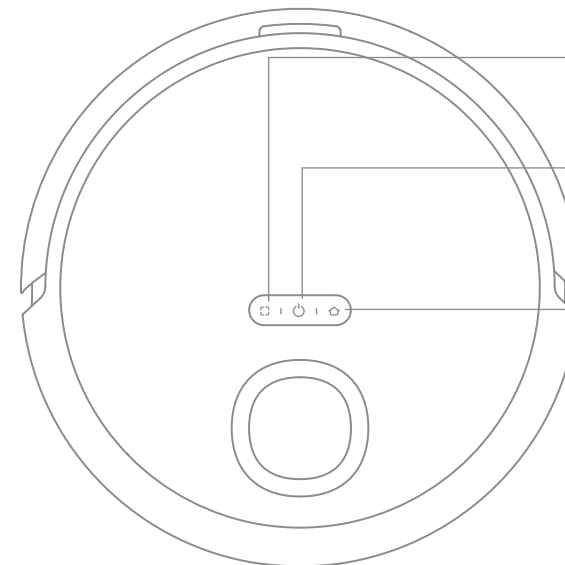

 **Tombol Pembersihan Spot**
• Tekan untuk memulai pembersihan spot

 **Tombol Daya/Bersihkan**
• Tekan dan tahan selama 3 detik untuk mengaktifkan atau menonaktifkan
• Tekan untuk memulai pembersihan setelah robot diaktifkan



 **Tombol Dok**
• Tekan untuk mengirim robot kembali ke dok pengisian daya
• Tekan dan tahan selama 3 detik untuk menonaktifkan Kunci Pengaman Anak

Indikator Status
• Putih Menyala: Pembersihan selesai
• Putih Bernapas: Mengisi daya (baterai belum lemah)
• Oranye Menyala: Siaga saat baterai lemah atau dijeda saat baterai lemah
• Oranye Bernapas: Mengisi daya (baterai lemah)
• Oranye Berkedip: Kesalahan


Catatan:
• Tekan tombol mana saja pada robot untuk menjeda saat robot sedang melakukan pembersihan atau mengembalikan ke pengisian daya.
• Kunci Pengaman Anak dapat diaktifkan/dinonaktifkan melalui Aplikasi MOVAhome.

Ikhtisar Produk


Robot dan Sensor

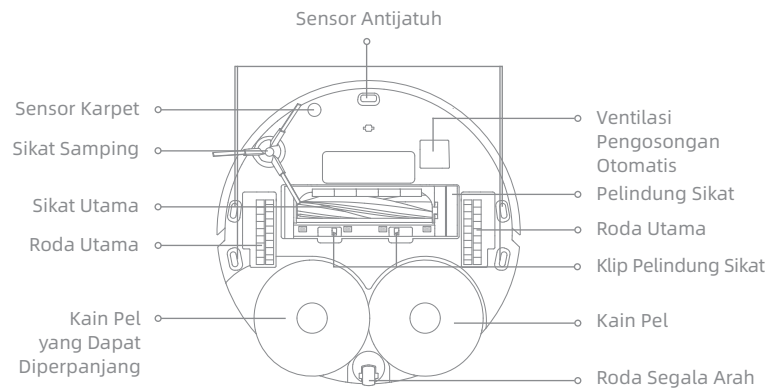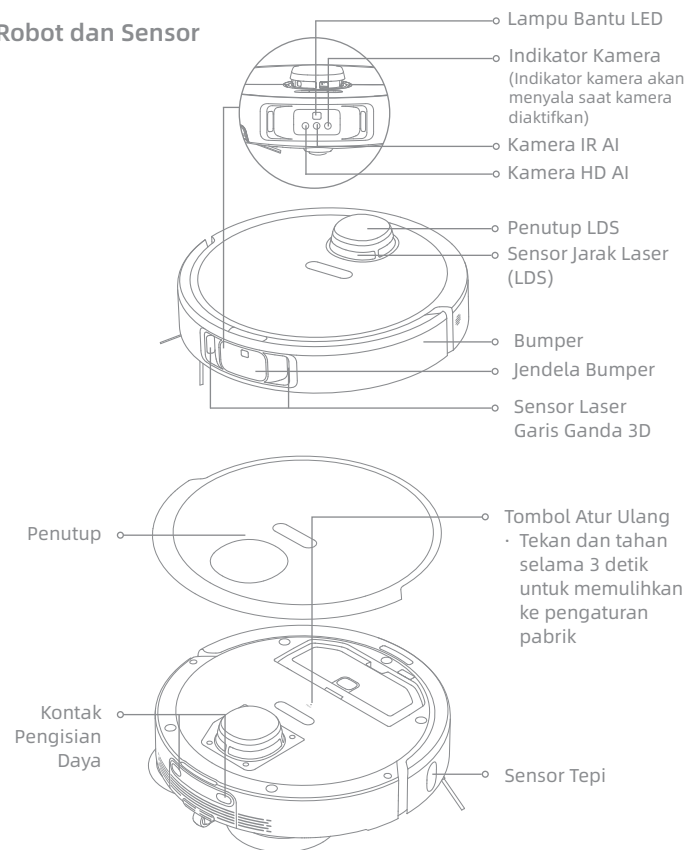

Kotak debu

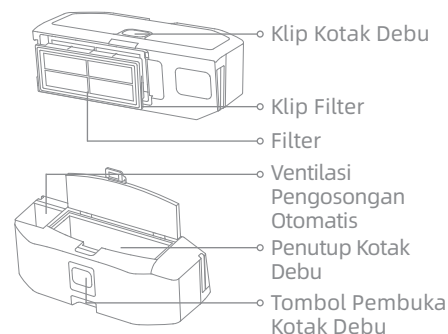


Rakitan Pel

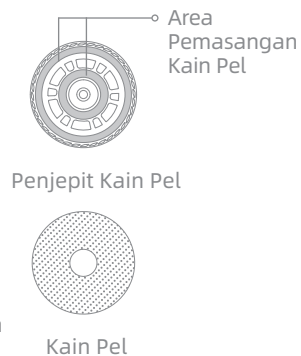

Ikhtisar Produk

Dok Pengisian Daya

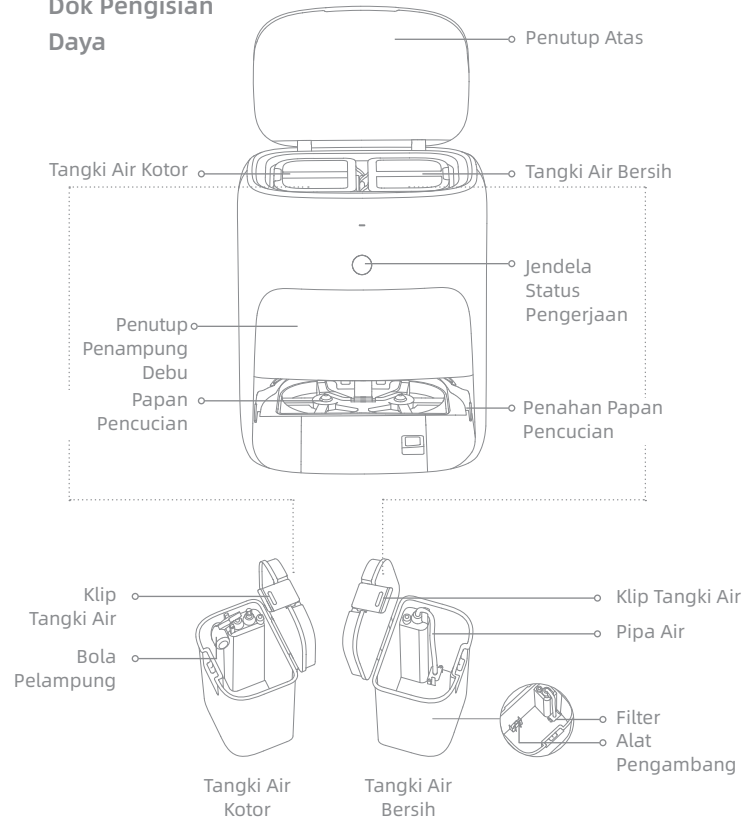

Tombol Dok Pengisian Daya

Tombol Pencucian dan Pengeringan

- Tekan untuk memulai/membatalkan pencucian dan pengeringan kain pel
- Tekan dan tahan selama 3 detik untuk memulai/membatalkan pengeringan pel

Tombol Mulai Tekan untuk memulai pembersihan

CleanGenius Tekan untuk beralih antara Mode CleanGenius dan Mode Kustom


Kunci Anak

Tekan dan tahan tombol  serta  selama 3 detik untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kunci anak. Semua tombol pada robot dan dok pengisian daya akan dikunci setelah kunci anak diaktifkan.




Catatan: Kit saluran air untuk pengisian ulang dan pengurasan otomatis dijual terpisah. (Hanya tersedia di wilayah tertentu)


Menyiapkan Rumah Anda

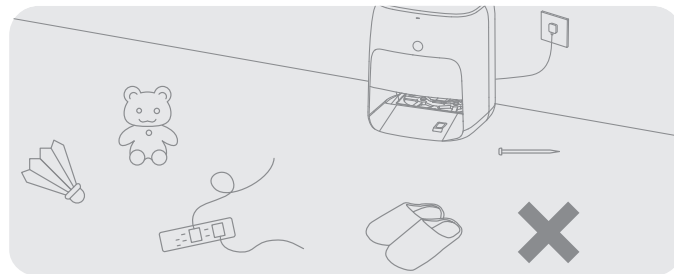

Sebelum pembersihan, singkirkan barang yang mudah jatuh, rapuh, berharga, atau berbahaya, dan rapikan kabel, pakaian, mainan, benda keras, dan benda tajam di permukaan lantai agar tidak tersangkut, tergores, atau terjatuh karena robot sehingga menyebabkan kerugian.

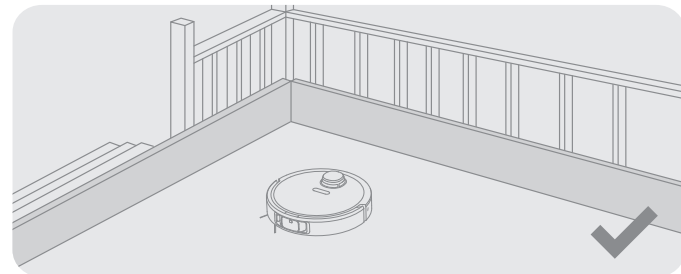


Sebelum membersihkan, letakkan penghalang fisik di sudut tangga untuk memastikan robot beroperasi dengan lancar dan aman.

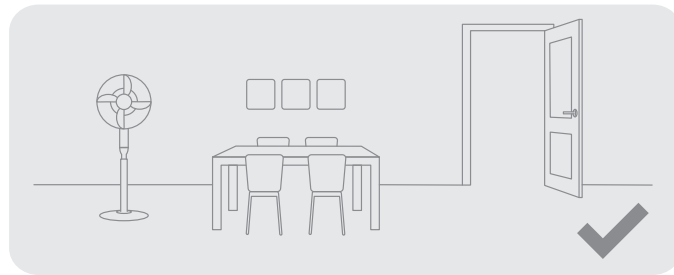

Buka pintu ruangan yang akan dibersihkan, dan letakkan perabot sesuai tempatnya untuk memberikan ruang yang lebih luas.

Catatan:



- Saat mengoperasikan robot untuk pertama kali, ikuti robot saat membersihkan untuk menyingkirkan rintangan tepat waktu.
- Lampu bantu LED akan membantu memberikan pencahayaan di lingkungan yang redup.
- Jangan menyedot benda yang keras seperti batu, bola baja, dan komponen mainan, ataupun benda tajam seperti sampah konstruksi, pecahan kaca, dan kuku karena dapat menyebabkan permukaan lantai tergores.

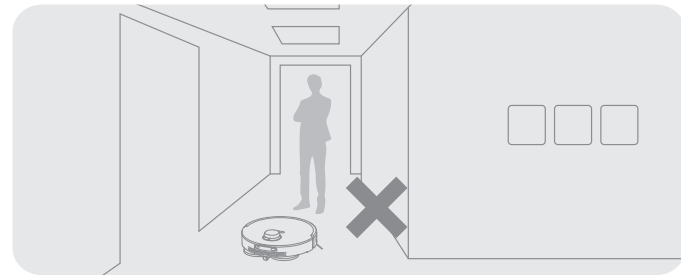

Agar robot mengenali area yang perlu dibersihkan, jangan berdiri di depan robot, depan pintu, lorong, atau ruangan sempit.

1. Letakkan Dok Pengisian Daya dan Sambungkan ke Stopkontak

Letakkan dok pengisian daya di lokasi terbuka dengan sinyal Wi-Fi yang bagus. Singkirkan objek yang berjarak 1 m dari bagian depan dan 0,3 m dari masing-masing sisi dok pengisian daya. Masukkan kabel listrik ke dok pengisian daya dan tancapkan ke soket.

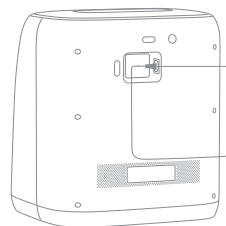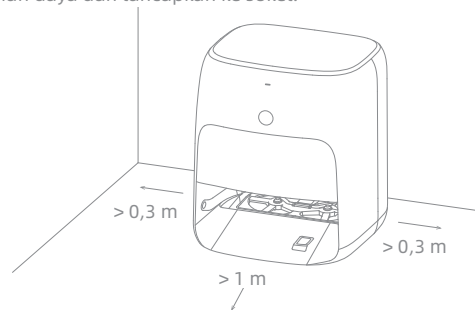


Masukkan kabel daya dengan kencang ke atas hingga indikator menyala.


Catatan:

- Pastikan tidak ada objek yang mungkin menghalangi area pemancar sinyal.
- Untuk mencegah noda air mengotori lantai kayu atau karpet, disarankan untuk meletakkan dok pengisian daya di lantai keramik atau marmer.

2. Lepas Pelindung Robot

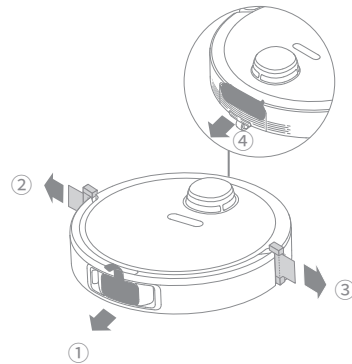

3. Pasang Sikat samping

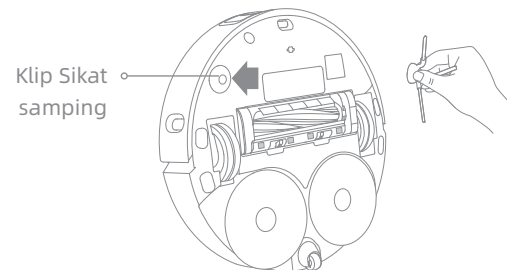

Catatan: Pasang sikat samping pada tempatnya sampai terdengar bunyi klik.

4. Sambungkan Robot ke Dok Pengisian Daya


Tekan dan tahan tombol  pada robot selama 3 detik untuk menyalakan robot. Letakkan robot pada dok pengisian daya dengan posisi rakitan pel mengarah ke papan cuci. Kemudian, Anda akan mendengar notifikasi suara saat robot berhasil tersambung ke dok pengisian daya.



Catatan: Sebaiknya isi penuh daya robot sebelum digunakan untuk pertama kali. Saat robot tidak dapat dinyalakan setelah baterai habis, sambungkan robot ke dok pengisian daya secara manual untuk mengisi daya.

5. Tambahkan Larutan Pembersih

- (1) Lepas penutup penampung debu dan tarik wadah detergen otomatis.
- (2) Buka tutup atas wadah dan tambahkan larutan pembersih.
- (3) Tutup penutup kompartemen, kembalikan ke dok stasiun pangkalan, lalu pasang ulang penutup tangki debu. Larutan pembersih akan ditambahkan secara otomatis selagi berfungsi.

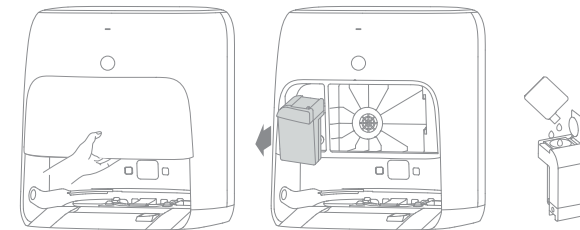


Catatan:

- Kompartemen detergen otomatis dapat diisi dengan larutan pembersih untuk digunakan. Jangan menambahkan larutan apa pun kecuali larutan pembersih yang sudah disetujui secara resmi agar tidak terjadi malafungsi.
- Pasang wadah detergen otomatis pada tempatnya sampai terdengar bunyi klik.

6. Masukkan Air ke Tangki Air Bersih


Keluarkan tangki air bersih dari dok pengisian daya dan isi tangki dengan air bersih. Kemudian, pasang kembali pada dok pengisian daya.

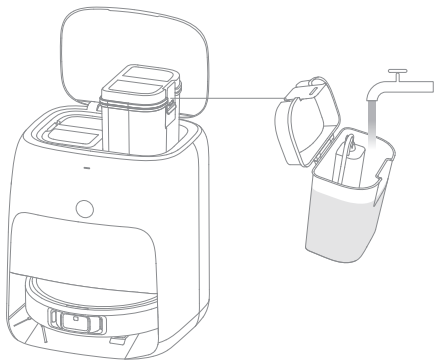**Catatan:**

- Jangan masukkan air panas ke dalam tangki air karena dapat menyebabkan tangki air berubah bentuk.
- Jangan menambahkan bahan pembersih atau zat berminyak untuk membersihkan tangki air, seperti disinfektan, zat alkali, detergen penatu, cairan pencuci piring, cuka, cologne, atau minyak esensial. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada mesin atau mengakibatkan kinerja pembersihan yang buruk.

7. Pasang Deodorizer Tangki Air Kotor

Lepaskan tangki air kotor dari dok pengisian daya dan selaraskan deodorizer dengan slot di bagian bawah tangki. Tekan deodorizer seperti yang ditampilkan pada gambar di bawah sampai terdengar bunyi klik.

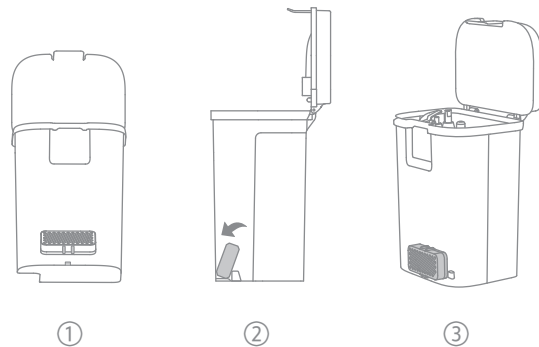


Catatan: Untuk membersihkan atau mengganti deodorizer, tarik keluar tangki air kotor ke atas secara miring.

Menghubungkan dengan Aplikasi MOVHome

1. Unduh Aplikasi MOVHome

Pindai kode QR pada robot, atau telusuri “MOVHome” di toko aplikasi untuk mengunduh dan menginstal aplikasi.

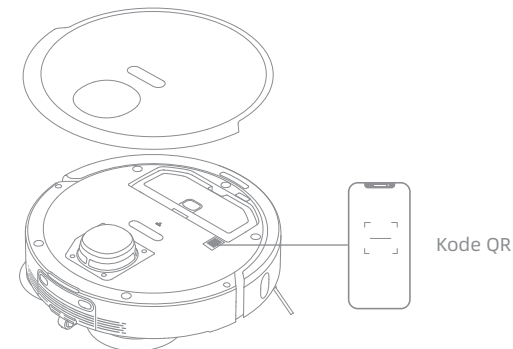
**Catatan:**

- Hanya mendukung Wi-Fi 2,4 GHz.
- Adanya peningkatan pada perangkat lunak aplikasi, pengoperasian sebenarnya mungkin berbeda dengan arahan dalam manual ini. Harap ikuti petunjuk berdasarkan versi aplikasi saat ini.

2. Tambahkan Perangkat

Buka aplikasi MOVHome, ketuk “Pindai kode QR untuk menghubungkan”, dan pindai lagi kode QR yang sama pada robot untuk menambahkan perangkat. Harap ikuti arahan untuk menyelesaikan penyambungan Wi-Fi.

Catatan: Jika ingin mengatur ulang Wi-Fi, ulangi langkah 2, kemudian ikuti arahan untuk menyelesaikan penyambungan Wi-Fi.

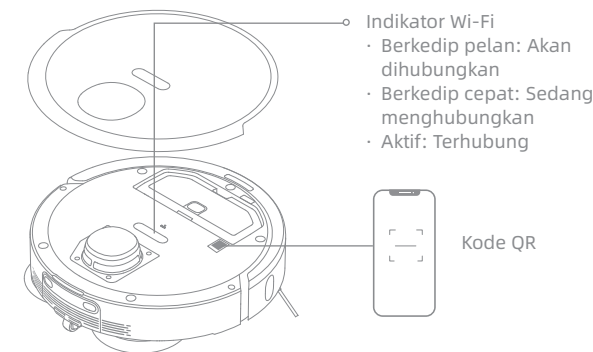

Cara Menggunakan

Menyalakan/Mematikan

Tekan dan tahan tombol  selama 3 detik untuk menyalakan robot. Indikator daya akan menyala. Letakkan robot di dok pengisian daya. Robot akan menyala secara otomatis dan mulai mengisi daya. Untuk mematikan robot, jauhkan robot dari dok pengisian daya, lalu tekan dan tahan tombol  selama 3 detik.

Pemetaan Cepat

Setelah mengonfigurasi jaringan untuk pertama kali, ikuti instruksi di aplikasi untuk membuat peta dengan cepat. Robot akan mulai memetakan tanpa membersihkan. Saat robot kembali ke dok pengisian daya, proses pemetaan telah selesai dan peta akan disimpan secara otomatis.

Jeda/Tidur

Saat robot bekerja, tekan tombol apa pun untuk menjeda. Jika robot dijeda selama lebih dari 10 menit, robot akan otomatis memasuki mode tidur. Semua indikator pada robot akan mati. Tekan tombol apa pun pada robot, atau gunakan aplikasi untuk membangunkan robot.

Catatan: Jika robot dijeda dan diletakkan pada dok pengisian daya, proses pembersihan saat ini akan berakhir.

Melanjutkan Pembersihan Otomatis

Jika baterai terlalu rendah, robot akan secara otomatis kembali ke dok pengisian daya untuk mengisi daya. Pembersihan yang belum selesai akan dilanjutkan setelah mengisi daya hingga tingkat baterai yang sesuai.

Catatan: Untuk menggunakan fungsi ini, aktifkan di aplikasi.

Mode Jangan Ganggu (DND)

Saat robot diatur ke mode Jangan Ganggu (DND), robot tidak akan melanjutkan pembersihan. Mode DND dinonaktifkan secara default pada pengaturan pabrik. Anda dapat menggunakan aplikasi untuk mengaktifkan mode DND atau mengubah periode DND. Periode DND adalah pukul 22:00–8:00 secara default.

Catatan:

- Pembersihan terjadwal akan dijalankan seperti biasa selama periode DND.
- Robot akan melanjutkan pembersihan yang belum selesai setelah periode DND berakhir.

Pembersihan Spot

Saat robot dalam kondisi siaga, tekan sebentar tombol  untuk mengaktifkan mode pembersihan spot. Dalam mode ini, robot membersihkan area berbentuk persegi seluas 1,5 × 1,5 meter di sekitarnya dan kembali ke titik awal setelah pembersihan lokasi selesai.

Memulai Ulang Robot

Jika robot tidak merespons atau tidak dapat dimatikan, tekan dan tahan tombol  selama 10 detik untuk mematikan secara paksa. Kemudian, tekan dan tahan tombol  selama 3 detik untuk menyalakan robot.


Cara Menggunakan

Penyedotan Debu dan Pengepelan

Catatan: Saat pertama kali digunakan, robot melakukan tugas “Penyedotan Debu dan Pengepelan” secara default.

1. Mulai pembersihan

Tekan tombol  di dok pengisian daya, atau gunakan aplikasi untuk mulai menjalankan robot dari dok pengisian daya. Setelah itu, robot akan membuat rute pembersihan optimal dan menjalankan tugas pembersihan sesuai peta yang telah dibuat.

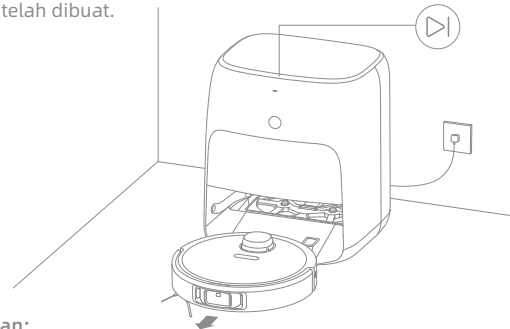


Catatan:

- Kain pel akan dibersihkan sebelum robot mulai mengepel, harap tunggu dengan sabar.
- Untuk memastikan robot kembali ke dok pengisian daya dengan mudah setelah melakukan pembersihan, sebaiknya mulai jalankan robot dari dok pengisian daya.
- Jangan pindahkan dok pengisian daya, tangki air bersih, tangki air kotor, papan pencucian, atau penahan papan pencucian selama pengoperasian.
- Pembersihan air panas dapat diaktifkan di aplikasi untuk tugas pembersihan dok papan pencucian dan kain pel, dan ini berlaku untuk semua mode. Untuk mencegah luka bakar, jangan sentuh saluran keluar air saat sedang digunakan.

2. Cuci pel secara otomatis


Saat membersihkan, robot akan otomatis kembali ke dok pengisian daya untuk mencuci kain pel sesuai dengan frekuensi pembersihan kain pel yang telah ditentukan dalam aplikasi.

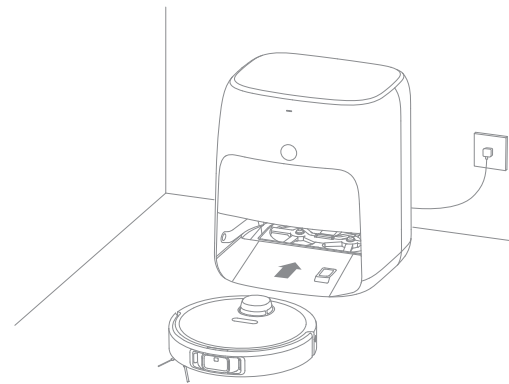

Cara Menggunakan

3. Kosongkan kotak debu secara otomatis serta cuci dan keringkan kain pel


Setelah robot selesai menjalankan tugas pembersihan dan kembali ke dok pengisian daya untuk mengisi daya, dok pengisian daya akan otomatis mengosongkan kotak debu. Setelah itu, mencuci dan mengeringkan kain pel.

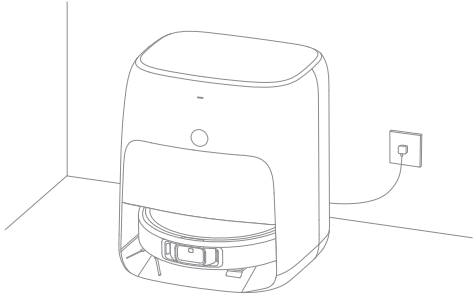

- Catatan:**
- Jika fungsi kosong otomatis dimatikan di aplikasi, dok pengisian daya tidak akan otomatis mengosongkan kotak debu.
 - Dok pengisian daya akan mengosongkan kotak debu sesuai pengaturan dalam aplikasi.

4. Bersihkan tangki air kotor

Setelah robot selesai membersihkan, harap bersihkan tangki air kotor untuk mencegah bau apa pun.

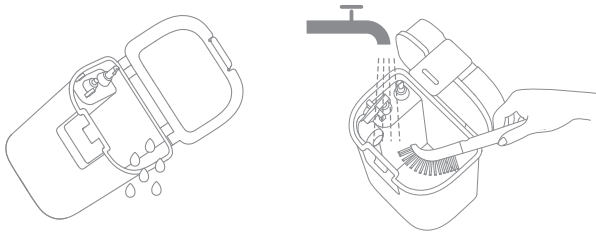

Mengepel Setelah Menyedot Debu

Aktifkan fungsi mengepel setelah menyedot debu di aplikasi, dan robot akan otomatis mengangkat rakitan pel untuk menyedot debu di lantai. Setelah penyedotan debu selesai, robot akan kembali untuk mengosongkan kotak debu, lalu mulai mengepel setelah otomatis mengangkat sikat utama dan menurunkan rakitan pel.

Hanya Menyedot Debu

Aktifkan fungsi menyedot debu di aplikasi, dan robot akan otomatis mengangkat rakitan pel dan mulai menyedot debu.

Hanya Mengepel

Aktifkan fungsi mengepel di aplikasi, dan robot akan memeriksa apakah rakitan pel terpasang. Jika belum terpasang, pasang rakitan pel secara manual, lalu robot akan otomatis mulai mengepel setelah sikat utama diangkat.

Perawatan Rutin

Bagian-bagian

Agar robot tetap dalam kondisi baik, sebaiknya lihat panduan penggunaan aksesoris di aplikasi atau tabel berikut untuk perawatan rutin.

Bagian	Frekuensi Perawatan	Periode Penggantian
Tangki air kotor	Setelah setiap kali penggunaan	/
Tangki air bersih	Setiap 2 minggu sekali	
Sikat utama		Setiap 6 bulan
Filter kotak debu		Setiap 3 sampai 6 bulan
Sikat samping		
Penjepit kain pel		
Papan Pencucian		
Penahan Papan Pencucian		
Area pemancar sinyal dok pengisian daya	Sekali setiap bulan	/
Kontak pengisian daya dok pengisian daya		
Ventilasi pengosongan otomatis dok pengisian daya		
Roda segala arah		
Sensor tepi		
Sensor Jarak Laser (LDS)		



Bagian	Frekuensi Perawatan	Periode Penggantian
Jendela bumper	Sekali setiap bulan	/
Sensor laser garis ganda 3D		
Sensor karpet		
Sensor antijatuh		
Kontak pengisian daya robot		
Bumper		
Ventilasi pengosongan otomatis Robot	Bersihkan sesuai kebutuhan	Setiap 2 sampai 4 bulan
Bagian bawah robot		
Kotak debu		
Kantong debu	/	Setiap 1 sampai 3 bulan
Kain pel		Setiap 3 sampai 6 bulan
Deodorizer tangki air kotor	Setelah setiap kali penggunaan	Setiap 3 sampai 6 bulan

Catatan: Frekuensi pemeliharaan dan penggantian bergantung pada penggunaan robot Anda. Jika kerusakan terjadi karena keadaan tertentu, bagian-bagian mesin harus segera dilakukan pemeliharaan atau diganti.


Dok Papan pencucian

Dok pengisian daya akan menjalankan pembersihan mandiri pada papan pencucian beserta pembersihan kain pel. Untuk pembersihan mendalam, harap ikuti langkah-langkah berikut.


1. Keluarkan robot. Cubit gagang di kedua sisi penahan papan pencucian, lalu keluarkan papan pencucian dan penahan papan pencucian ke atas secara miring.

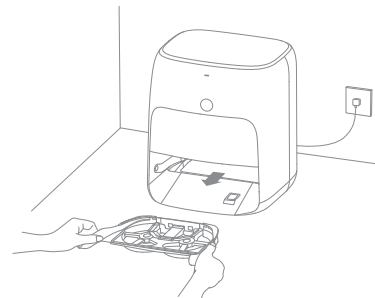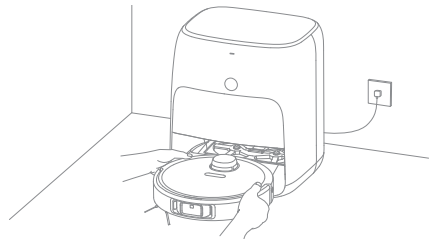

2. Pisahkan papan pencucian dari penahan papan pencucian dan bilas dengan air bersih. Gunakan alat pembersih yang disediakan untuk pembersihan yang menyeluruh, lalu seka hingga kering.

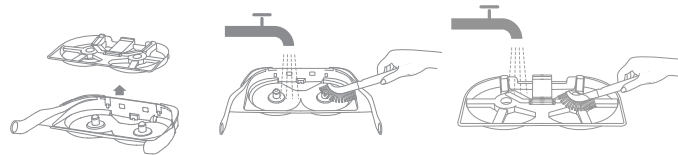

3. Balik papan pencucian, lalu lepaskan tutup rol dan rol secara bergantian.

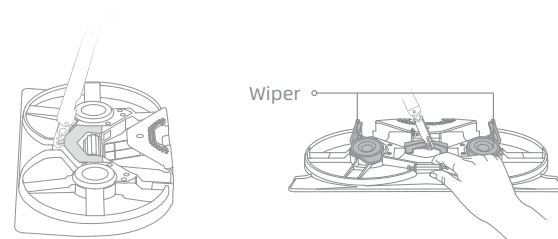


Catatan:


- Jika penutup rol terhalang wiper di kedua sisi papan cuci, putar rol untuk menggerakkan ke samping.
- Penutup rol dapat dilepas dengan peralatan yang sesuai, seperti alat pembersih yang disediakan.

Perawatan Rutin


4. Buang rambut yang tersangkut di rol, lalu pasang kembali bagian seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah.

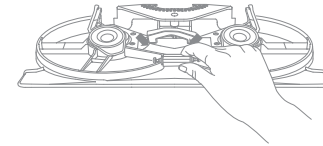

5. Pasang kembali penahan papan pencucian dan papan pencucian.

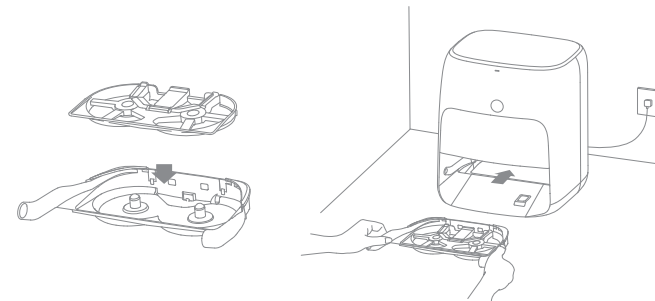

6. Gunakan aplikasi atau tekan tombol  pada robot agar robot kembali ke dok pengisian daya, atau letakkan kembali secara manual.

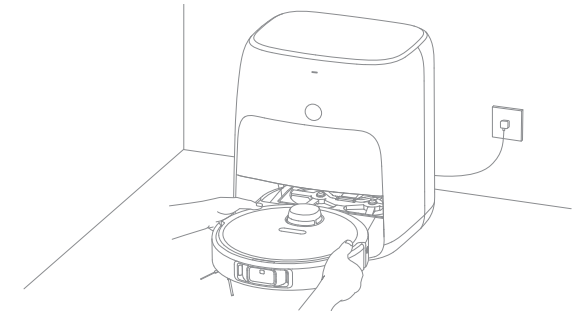


Catatan: Saat menaruh kembali robot secara manual, mendengar perintah “start charging” menunjukkan bahwa robot telah berhasil terhubung ke dok pengisian daya.

Perawatan Rutin


Kantong Debu

1. Lepas penutup tangki debu, lalu buang kantong debu.

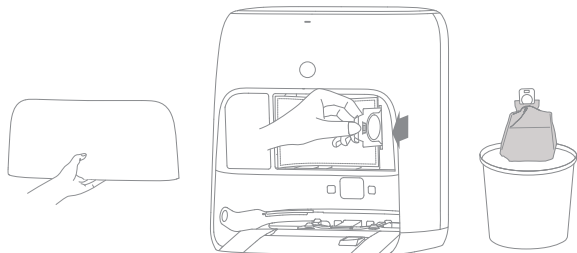


Catatan: Menarik pegangan ke atas akan menyegel kantong untuk mencegah debu dan kotoran jatuh secara tidak sengaja.


2. Bersihkan debu dan kotoran dalam filter menggunakan kain kering.

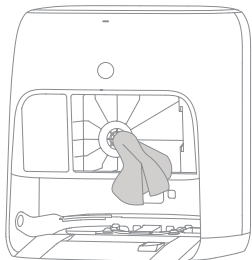

3. Pasang kantong debu baru.

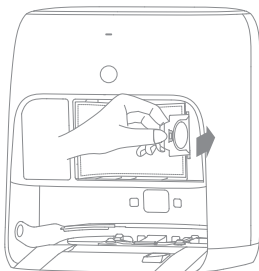


4. Pasang ulang penutup tangki debu.

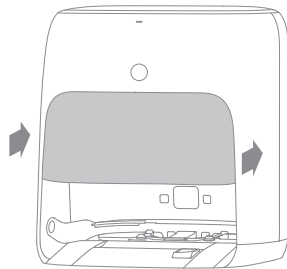

Perawatan Rutin

Sikat Utama


1. Tekan klip pelindung sikat ke dalam untuk melepas pelindung sikat, dan keluarkan sikat dari robot.

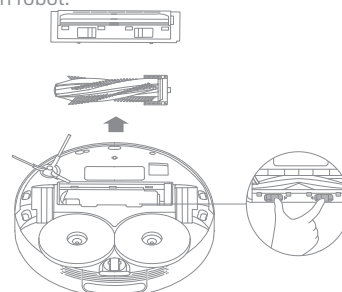

2. Buang rambut yang tersangkut di sikat utama dengan tangan dari satu sisi. Buka baut tutup ujung seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah, lalu tarik tutup ujung dengan paksa, kemudian gunakan alat pembersih atau alat lain yang sesuai untuk membuang rambut yang tersangkut pada laher.




3. Selaraskan sikat utama dengan slot dan pasang sesuai dengan sudut yang diilustrasikan, lalu pasang kembali pelindung sikat.

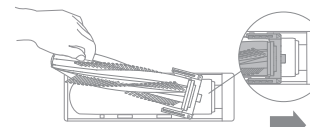


Sikat Samping dan Penjepit Kain Pel

- Copot dan bersihkan sikat samping dan penjepit kain pel.

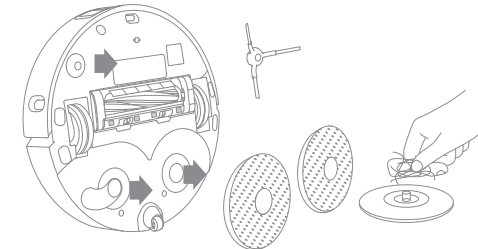

Roda Segala Arah

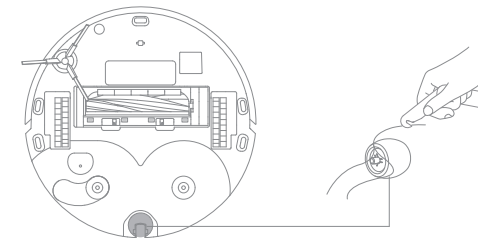


Catatan:

- Gunakan alat semacam obeng kecil untuk melepaskan poros dan roda segala arah. Jangan terlalu keras saat melepaskannya.
- Bilas roda segala arah dengan air mengalir dan pasang kembali setelah benar-benar kering.


Perawatan Rutin

Kotak Debu dan Filter


1. Buka penutup robot dan tekan klip kotak debu untuk mencopot kotak debu.

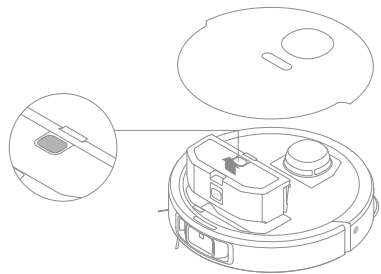

2. Dengan tutup kotak debu menghadap ke bawah ke tempat sampah, tekan tombol pembuka kotak debu seperti yang ditunjukkan pada gambar untuk membuang serpihan.

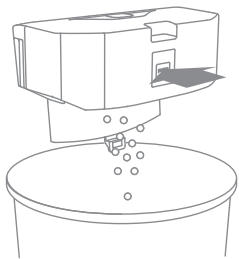


3. Ketuk pelan wadah filter untuk menghilangkan kotoran.

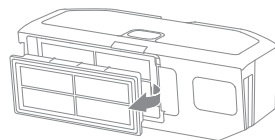

Catatan: Jangan bersihkan filter dengan sikat, jari, atau benda tajam untuk mencegah kerusakan.

4. Bilas kotak debu dan filter dengan air, lalu keringkan keduanya sampai benar-benar kering sebelum dipasang kembali.

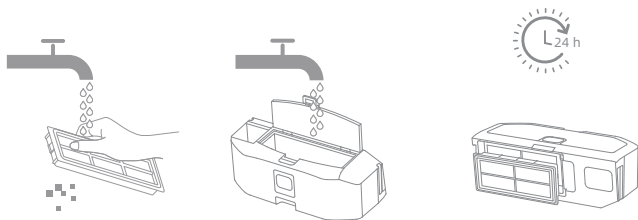


Catatan:

- Bilas kotak debu dan filter menggunakan air bersih saja. Jangan gunakan detergen apa pun.
- Gunakan kotak debu dan filter saat keduanya benar-benar kering.


Perawatan Rutin

Tangki Air Kotor


1. Copot tangki air kotor, buka penutupnya, dan buang air kotor.

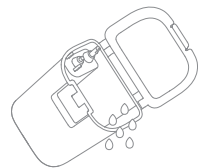

2. Tarik keluar deodorizer tangki air kotor ke atas secara miring dan bilas hingga bersih.

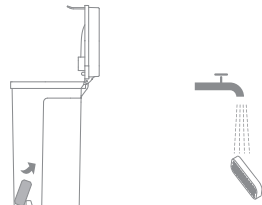


3. Bilas tangki air kotor dengan air bersih, dan gunakan alat pembersih yang disediakan untuk membersihkan sisi bagian dalam tangki air kotor.

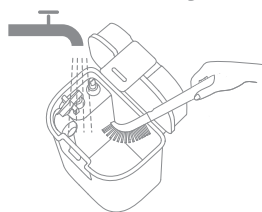


Catatan: Bola pelampung dalam tangki air kotor adalah bagian yang dapat digerakkan. Jangan terlalu keras saat membersihkannya agar bola pelampung tidak rusak.

4. Pasang kembali deodorizer tangki air kotor.

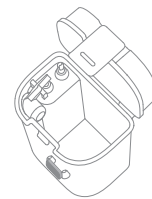

Kain Pel

Lepaskan kain pel dari penjepit kain pel untuk menggantinya.


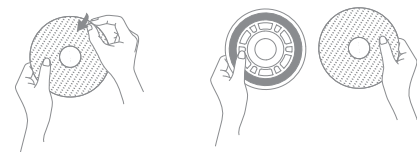


Baterai

Robot menggunakan paket baterai litium-ion berkinerja tinggi. Pastikan baterai terisi daya dengan cukup untuk penggunaan sehari-hari agar kinerja baterai tetap optimal. Jika robot tidak akan digunakan dalam waktu lama, matikan dan simpan. Untuk mencegah kerusakan akibat pelepasan daya berlebih, isi daya robot setidaknya tiga bulan sekali.

Sensor Robot


Seka sensor robot menggunakan kain lembut dan kering, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

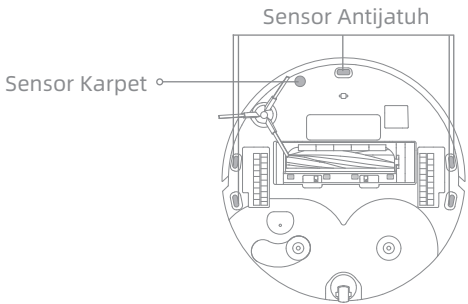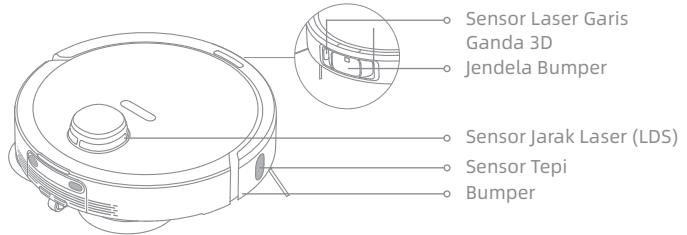

Catatan: Kain yang basah dapat merusak elemen sensitif yang ada di dalam robot dan dok pengisian daya. Bersihkan menggunakan kain kering.


Kontak Pengisian Daya dan Area Pemancar Sinyal

Bersihkan kontak pengisian daya dan area pemancar sinyal menggunakan kain yang lembut dan kering.

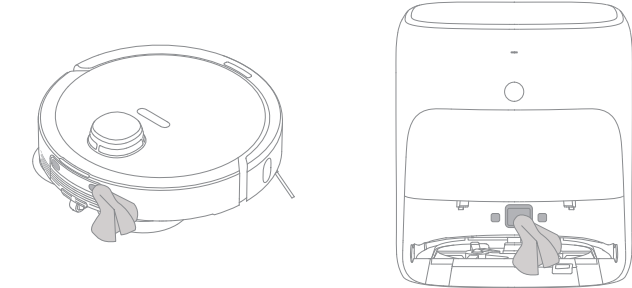

Ventilasi Kosong Otomatis

Bersihkan ventilasi pengosongan otomatis robot dan dok pengisian daya menggunakan kain yang lembut dan kering.

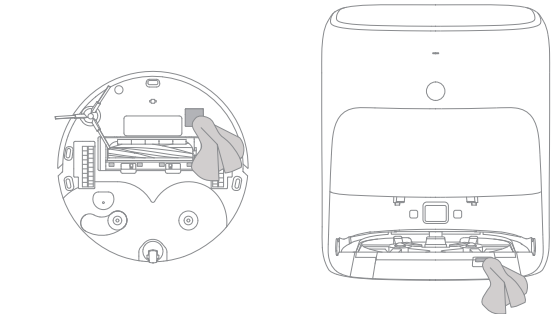

Masalah	Solusi
Robot tidak menyala.	Baterai lemah. Isi daya baterai di dok pengisian daya dan coba sekali lagi. Suhu baterai terlalu rendah atau tinggi. Sebaiknya, gunakan alat ini pada suhu antara 32 °F (0 °C) dan 104 °F (40 °C).
Robot tidak mengisi daya.	Dok pengisian daya tidak tersambung ke sumber listrik, pastikan kedua ujung kabel menancap dengan benar. Kontak antara kontak pengisian daya pada dok dan robot kotor, bersihkan kontak pengisian daya.
Robot gagal terhubung ke Wi-Fi.	Kata sandi jaringan Wi-Fi salah. Pastikan kata sandi yang digunakan untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi Anda benar. Robot tidak mendukung koneksi Wi-Fi 5 GHz. Pastikan robot terhubung ke koneksi Wi-Fi 2,4 GHz. Sinyal Wi-Fi lemah. Pastikan robot berada di area dengan cakupan Wi-Fi yang baik. Robot mungkin belum siap untuk dikonfigurasi. Keluar dan masuk kembali ke aplikasi, lalu coba kembali sesuai instruksi.
Robot tidak dapat menemukan dan kembali ke dok pengisian daya.	Dok pengisian daya terputus dari sumber listrik atau dipindahkan saat robot tidak ada di dalamnya. Sambungkan dok pengisian daya ke catu daya atau letakkan robot ke dalam dok pengisian daya untuk mengisi daya. Ada terlalu banyak halangan di sekitar dok pengisian daya. Letakkan dok pengisian daya di tempat yang lebih terbuka. Memindahkan robot akan membuat robot memosisikan ulang dirinya sendiri dan akan membuat kembali peta jika proses tersebut gagal. Jika robot berada terlalu jauh dari dok pengisian daya, robot tidak akan bisa kembali ke dalam dok secara otomatis, dalam hal ini Anda harus mengembalikan robot ke dok pengisian daya secara manual. Seka area pemancar sinyal pada dok pengisian daya untuk menghilangkan debu atau serpihan.
Robot macet di depan dok pengisian daya dan tidak dapat kembali.	Bersihkan penghalang apa pun dalam jarak 0,3 m di sisi kiri dan kanan dok atau 1 meter di depan dok pengisian daya agar robot tidak terhalang. Rute kembali untuk mengisi daya terhalang, misalnya pintu tertutup. Robot mungkin selip jika lantai di depan dok pengisian daya terlalu basah. Jika demikian, keringkan lantai sebelum mencoba kembali. Sebaiknya, pindahkan dok pengisian daya ke tempat lain dan coba kembali.

Masalah	Solusi
Robot tetap menyala.	Robot tidak bisa dimatikan saat sedang mengisi daya. Sebaiknya keluarkan robot dari dok pengisian daya, lalu tekan dan tahan tombol  selama 3 detik untuk mematikannya. Jika langkah 1 tidak berhasil, tekan dan tahan tombol  selama 10 detik untuk mematikan robot secara paksa. Jika masih belum berhasil, hubungi layanan purnajual.
Laju pengisian daya lambat.	Saat baterai lemah, pengisian daya membutuhkan waktu sekitar 4 jam hingga penuh. Jika menggunakan robot pada suhu di luar rentang yang ditentukan, laju pengisian daya akan otomatis melambat guna memperpanjang masa pakai baterai. Kontak pengisian daya baik pada robot dan dok mungkin kotor, seka dengan kain kering.
Suara yang dihasilkan robot saat beroperasi makin bising.	Periksa apakah filter kotak debu tersumbat. Jika tersumbat, bersihkan atau ganti dengan yang baru. Benda tajam mungkin tersangkut di sikat utama atau kotak debu. Periksa dan singkirkan benda tajam yang ada. Sikat utama atau sikat samping mungkin terilit. Periksa dan singkirkan benda asing yang ada. Alihkan mode isap ke Standar atau Senyap.
Robot bergerak tanpa mengikuti rute yang telah ditentukan.	Benda seperti kabel listrik dan sandal harus dirapikan sebelum menggunakan robot. Pengoperasian di permukaan yang basah dan licin menyebabkan selip pada roda utama. Sebaiknya, keringkan tempat yang basah sebelum menggunakan robot. Seka jendela bumper dan sensor laser garis ganda 3D pada robot dengan kain bersih dan lembut agar tetap bersih dan tidak terhalang.
Robot melewati ruangan yang seharusnya dibersihkan.	Pastikan pintu ruangan yang akan dibersihkan terbuka. Periksa apakah ada ambang pintu ruangan yang melebihi sekitar 2 cm. Robot tidak dapat memanjat ambang pintu atau anak tangga yang tinggi. Area di depan ruangan yang akan dibersihkan mungkin basah dan licin, sehingga robot selip dan bekerja tidak normal. Coba keringkan lantai sebelum menggunakan robot.

Masalah	Solusi
Robot tidak melanjutkan pembersihan setelah mengisi daya.	Pastikan robot tidak sedang dalam mode Jangan Ganggu (DND), yang mana akan mencegah robot melanjutkan pembersihan. Robot tidak akan melanjutkan pembersihan setelah Anda meletakkan robot secara manual ke dok pengisian daya atau mengirim robot untuk mengisi daya melalui aplikasi atau tombol  .
Dok pengisian daya tidak dapat membersihkan kotak debu secara otomatis.	Periksa apakah kantong debu di dalam tangki penuh. Jika kantong debu belum penuh, periksa apakah ada penghalang di ventilasi otomatis kosong pada robot, dok pengisian daya, atau kotak debu. Jika ada yang menghalangi, bersihkan segera.
Level air di papan cuci tidak normal.	Periksa apakah segel pada tangki air kotor kendur atau tidak terpasang dengan benar dan atur ulang secara manual jika demikian. Jika masalah berlanjut, hubungi tim layanan purnajual. Tekan perlahan tangki air kotor untuk memastikan tangki terpasang dengan benar. Lepaskan papan cuci dan penahan papan pencucian, lalu periksa apakah saluran pembuangan limbah tersumbat dan bersihkan. Periksa larutan pembersih. Jangan menambahkan larutan apa pun kecuali larutan pembersih yang resmi disetujui.
Penjepit kain pel terangkat secara tidak normal.	Lepaskan penjepit kain pel untuk memeriksa apakah ada objek asing tersangkut di dalam, lalu coba memulai ulang robot. Jika masalah berlanjut, hubungi tim layanan purnajual.
Ada air di bawah tangki air bersih atau sekitar seal.	Saat mengeluarkan tangki air bersih, air di pipa mungkin masih ada di bawah tangki atau sekitar segel. Ini wajar. Tolong seka dengan kain kering.

Untuk dukungan lebih lanjut, hubungi kami melalui www.mova-tech.com

Robot

Model	RLJ61CE0
Waktu Pengisian Daya	Sekitar 4 jam
Tegangan Terukur	14,4 V $\overline{\text{---}}$
Daya Terukur	75 W
Frekuensi Pengoperasian	2.400-2.483,5 MHz
Daya Output Maksimum	< 20 dBm

Dalam kondisi penggunaan normal, alat ini harus berjarak minimal 20 cm antara antena dan badan pengguna.

Dok Pengisian Daya

Model	RLJE0101
Nilai Input	220-240 V~ 50-60 Hz
Nilai Output	20 V $\overline{\text{---}}$ 2.5 A
Daya Terukur (selama pengosongan debu)	700 W
Daya Terukur (selama pembersihan air panas)	1650 W
Daya Terukur (selama pengisian daya dan pengeringan)	87 W

Catatan:

- Daya Terukur (saat pembersihan air panas) ditentukan oleh nilai daya selama periode representatif (suhu air 25 °C).
- Daya Terukur (saat pengisian daya dan pengeringan) ditentukan oleh nilai daya selama periode muatan penuh.

Pembuangan dan Pelepasan Baterai

Baterai litium-ion bawaan mengandung unsur yang membahayakan lingkungan. Sebelum membuang baterai, pastikan baterai dilepas oleh teknisi yang memenuhi syarat dan dibuang di fasilitas daur ulang yang sesuai.

- baterai harus dilepaskan dari alat sebelum dibuang;
- alat harus terputus dari sumber listrik saat melepas baterai;
- baterai harus dibuang dengan aman.

PERINGATAN:

Sebelum melepaskan baterai, putus sambungan listrik dan kosongkan baterai hingga sehabis mungkin. Baterai yang tidak diperlukan harus dibuang di fasilitas daur ulang yang sesuai. Jangan buang baterai di tempat bersuhu tinggi untuk mencegah terjadinya ledakan. Dalam kondisi buruk, baterai dapat mengeluarkan cairan. Jika terjadi kontak, siram dengan air dan dapatkan bantuan medis.

Panduan Pelepasan:

1. Balik robot, gunakan obeng untuk melepas baut yang ada di belakang robot, lalu buka penutupnya.
2. Cabut terminal antara baterai dengan papan PCB untuk melepas baterai.

Informasi WEEE



Semua produk dengan simbol ini adalah limbah peralatan listrik dan elektronik (WEEE sesuai arahan 2012/19/EU) yang mana tidak boleh dicampur dengan sampah rumah tangga yang tidak tersortir. Anda harus melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dengan cara menyerahkan limbah peralatan ke titik pengumpulan yang ditugaskan untuk mendaur ulang limbah peralatan listrik dan elektronik, yang ditunjuk oleh pemerintah atau otoritas setempat. Pembuangan dan daur ulang yang tepat akan membantu mencegah potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Hubungi instansi setempat untuk informasi lebih lanjut tentang lokasi serta syarat dan ketentuan titik pengumpulan tersebut.